

2272





Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

06.2020



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.


Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.

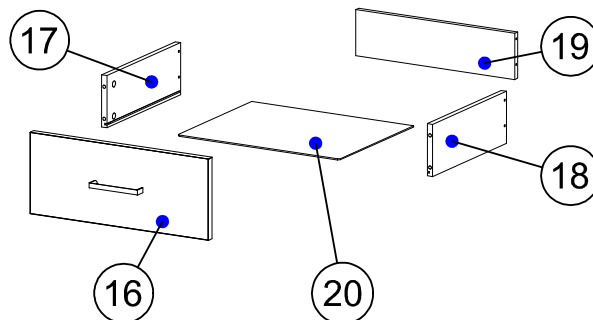
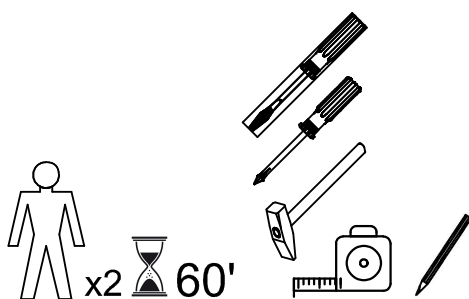
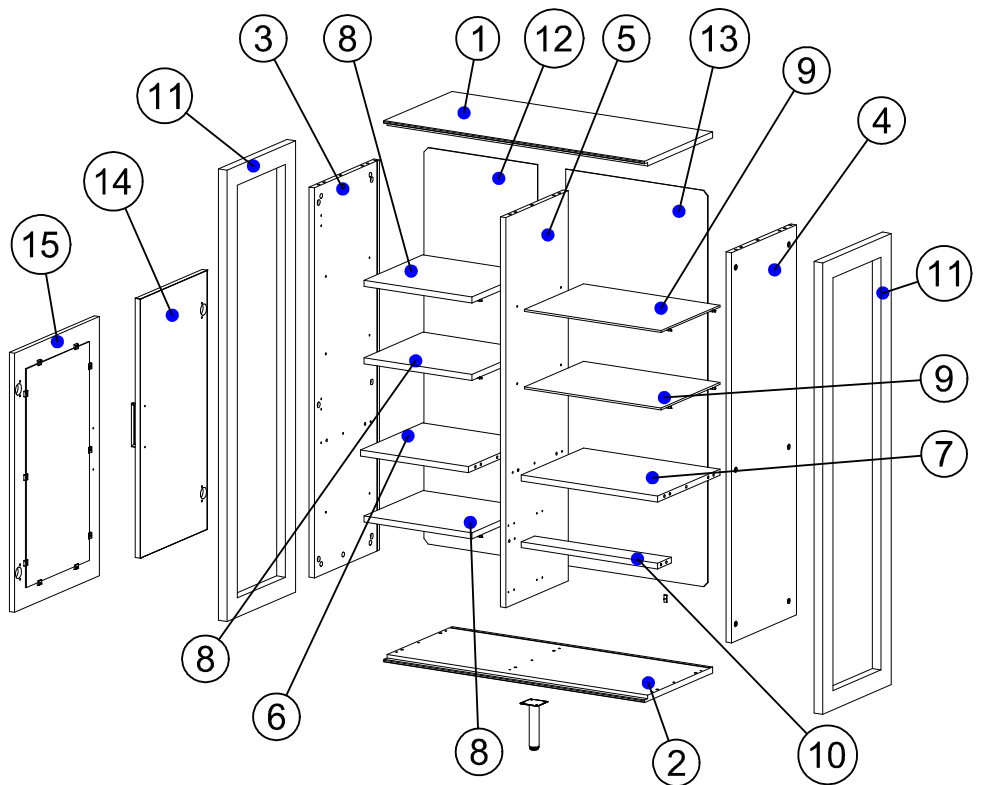



A Ø 8x30 A1 18 Ø 8x50 2	B 34	D 34	D1 6/6	E 4 Ø 6.3x13	F 4	H 21	I2 8 12	T Ø 3x16 J 4 Ø 5x13 28
L 8 Ø 7x50	M 4	N 1	O 2 set/2 kpl	P 20 Q 13	R 8 M4x25	S 12 W8x30	V 10 Ø 3x16	U 2






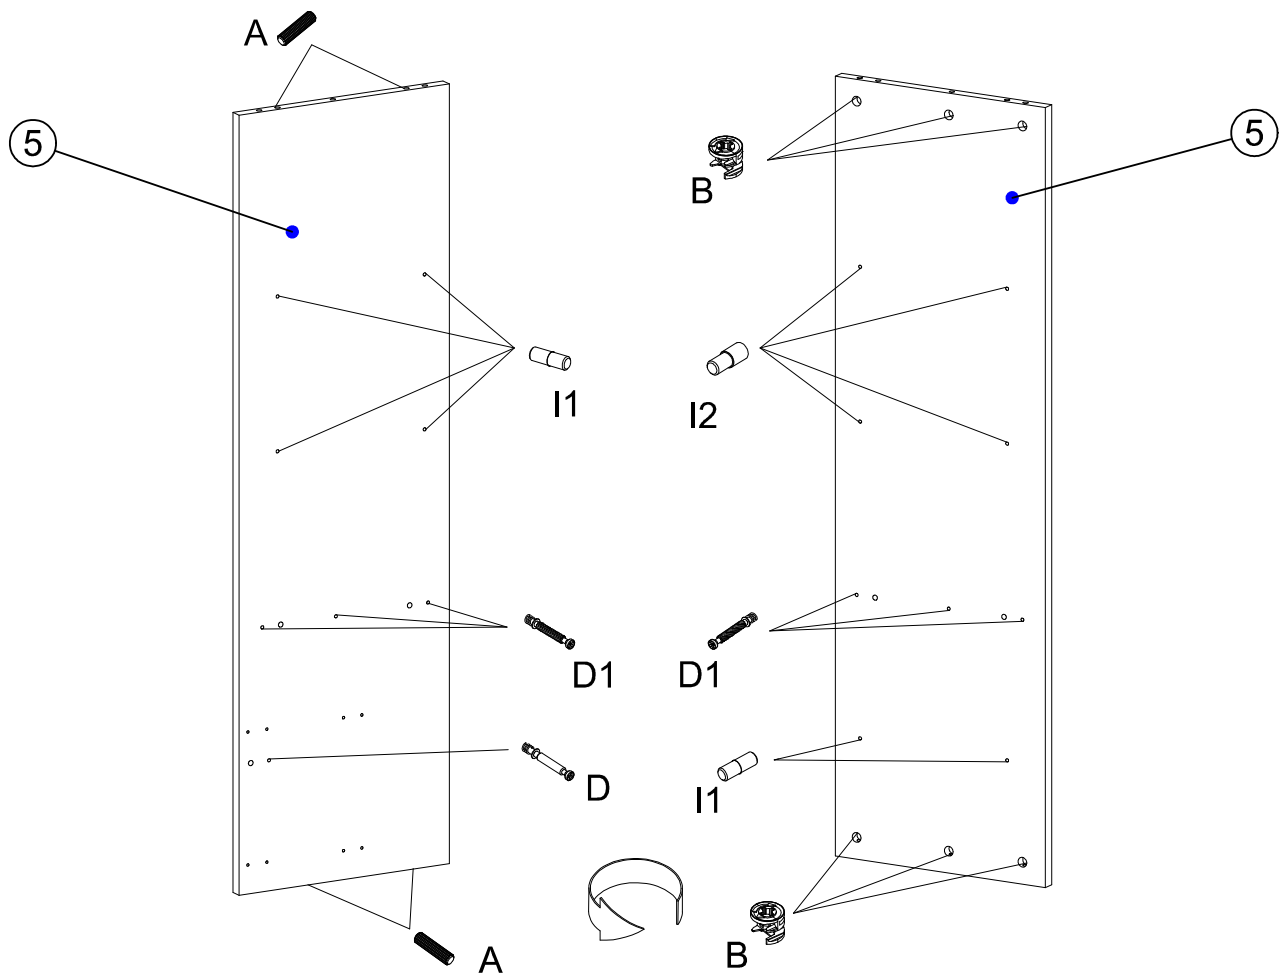
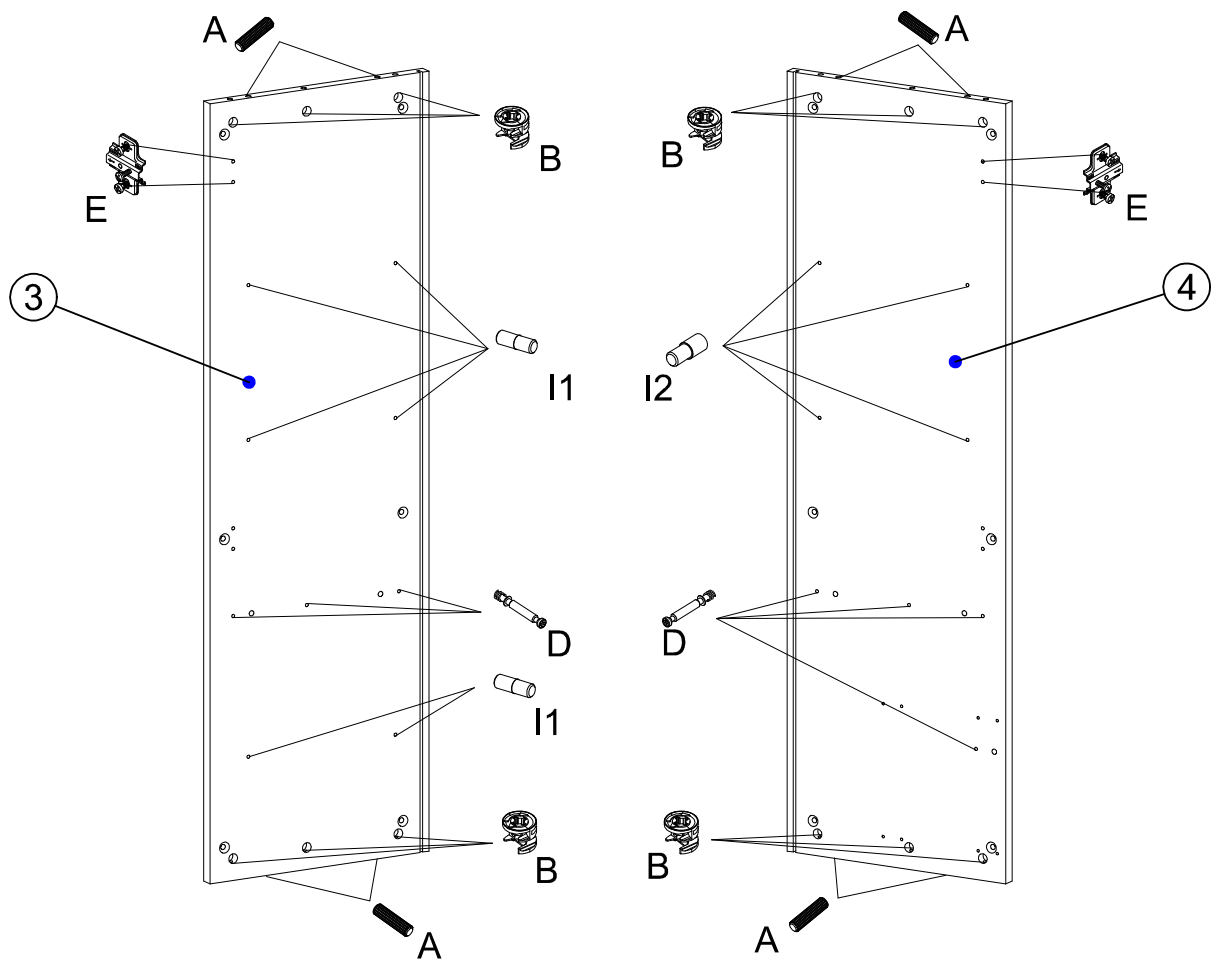


I

A  Ø 8x30 12	B  18	D  8	D1  0/6	E  2	I1  12	I2  8
---	--	---	---	---	---	--

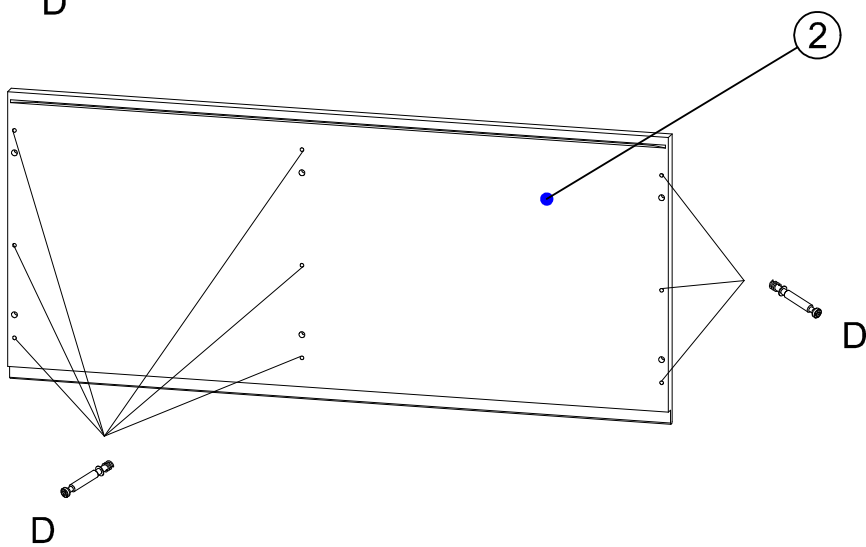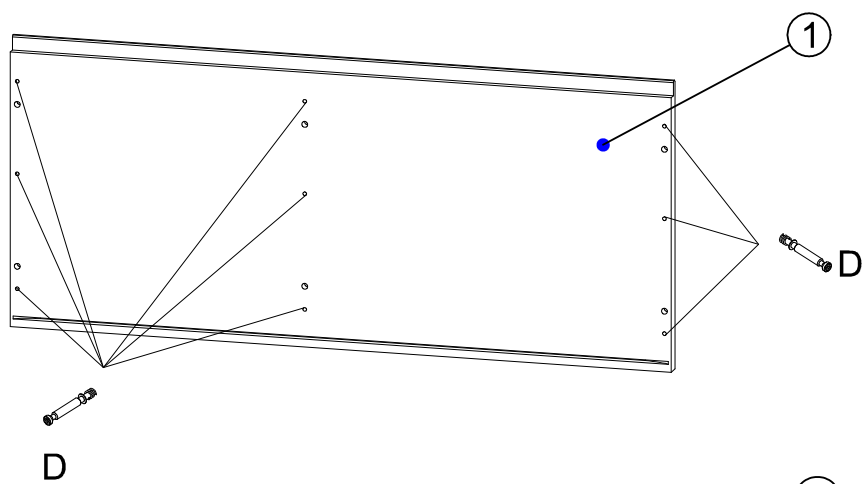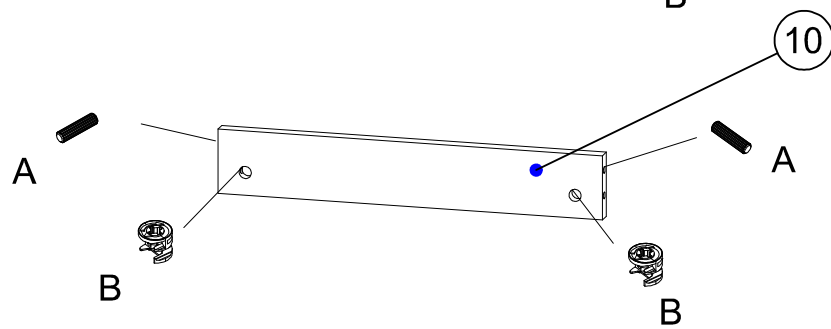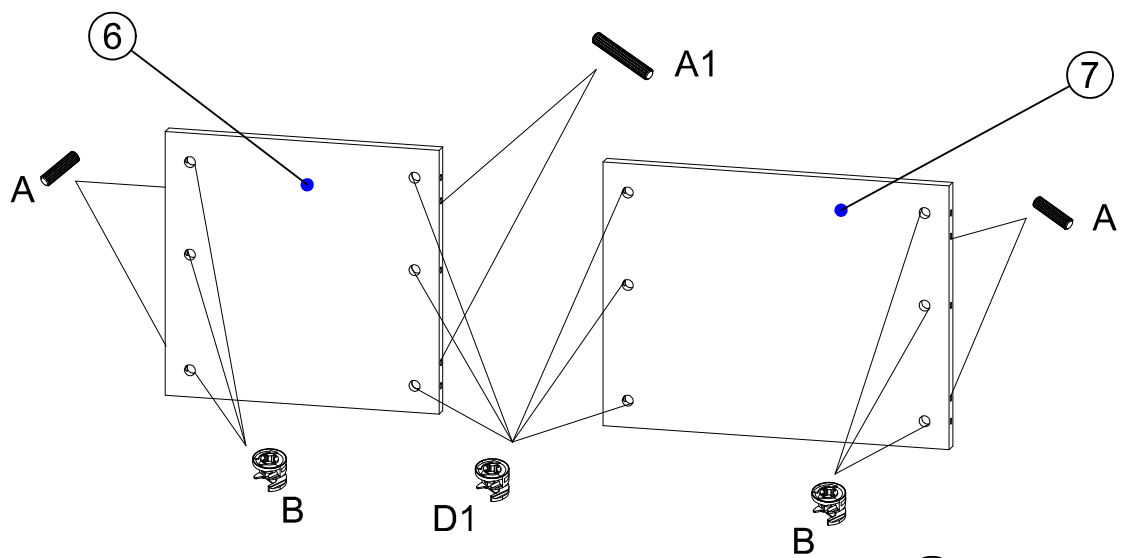


A  Ø 8x30 6	A1  Ø 8x50 2	B  8	D  18	D1  6/0
--	--	---	--	--

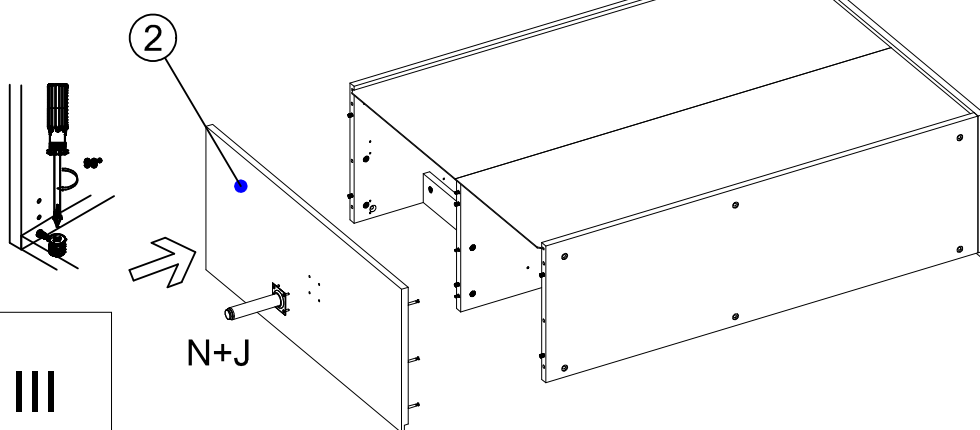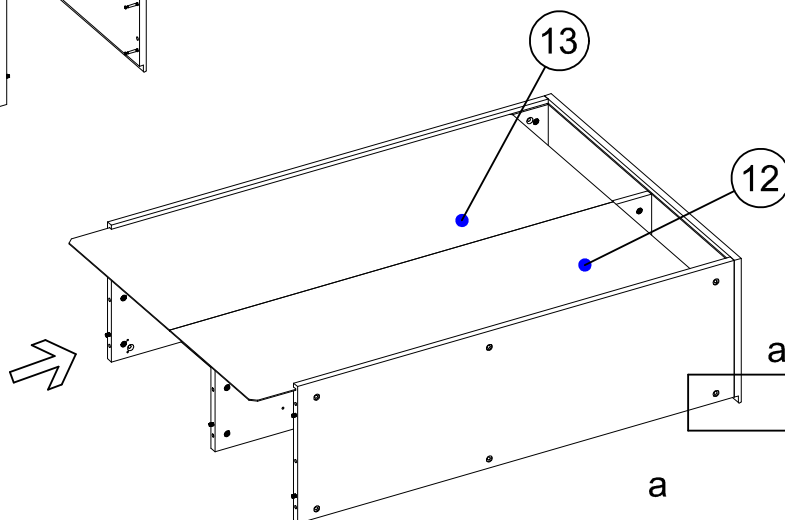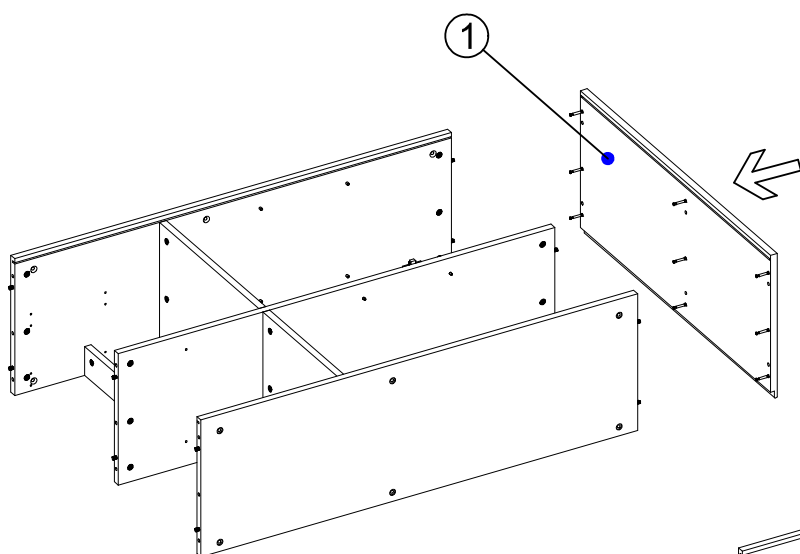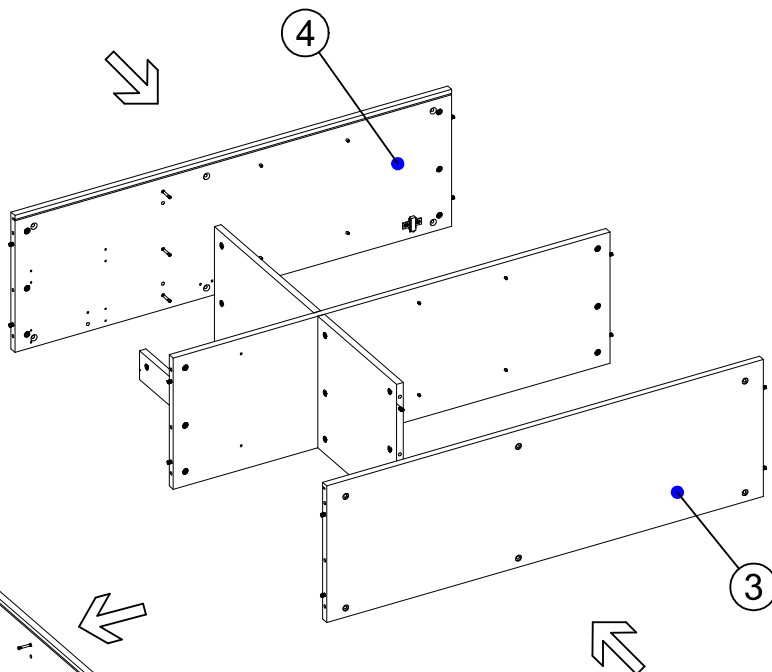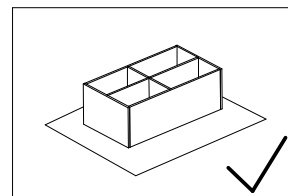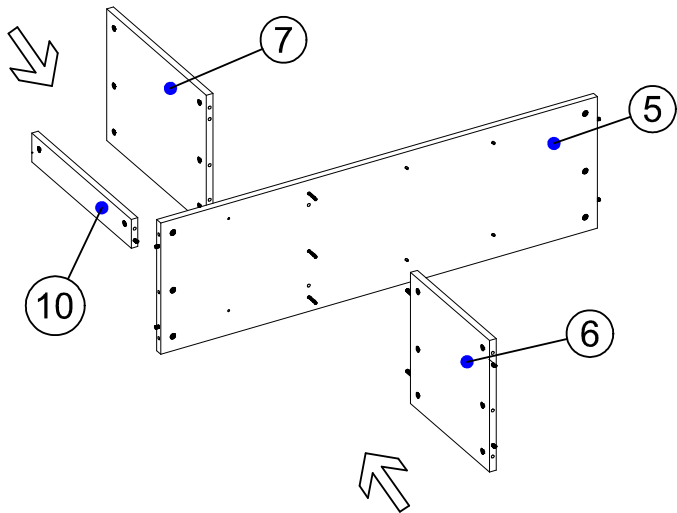




Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.
Warning! Do not move the furniture on the floor.
Uwaga! nie przesuwaj mebla po podłodze.




N+J

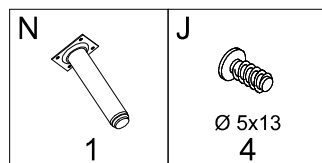



Achtung !
Messen Sie 430 mm vom Rand von Teil 2
entfernt und zeichnen Sie dann mit einem Bleistift Linien.
Dann ein paar Nägel einschlagen.
Attention !
Measure 430 mm from the edge of part 2,
then draw lines with a pencil. Then hammer in a few nails.
Uwaga !
Odmierz 430 mm od krawędzi elementu 2,
potem narysuj linie ołówkiem. Następnie wbij kilka gwoździ.

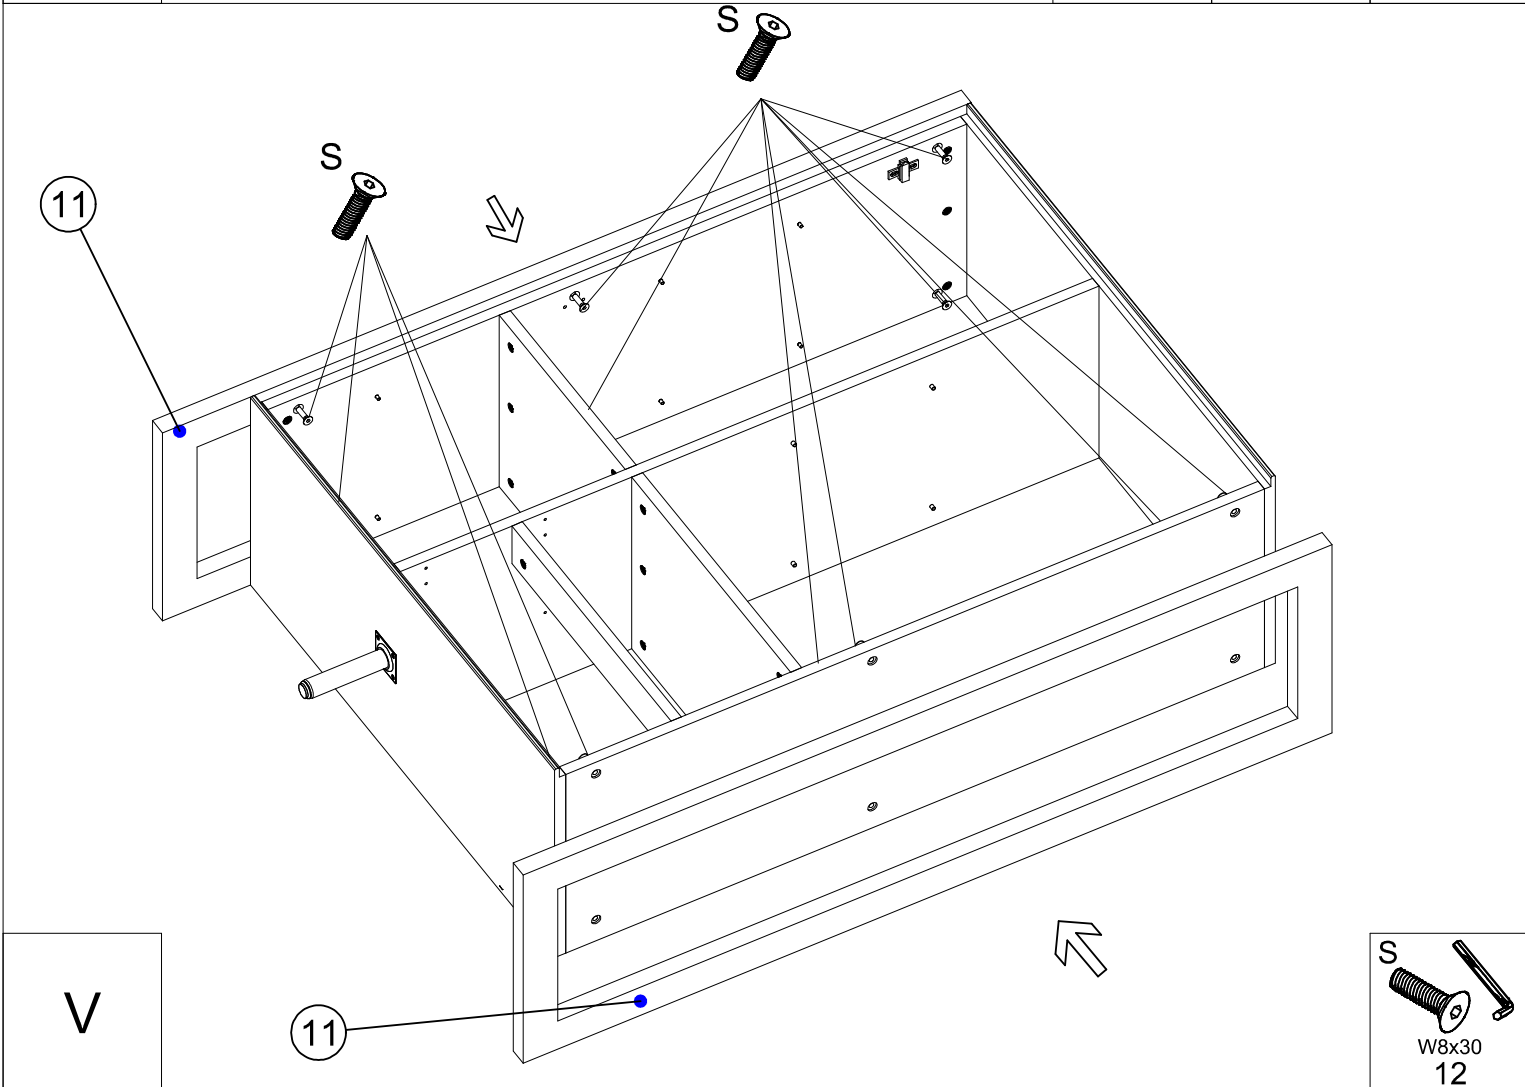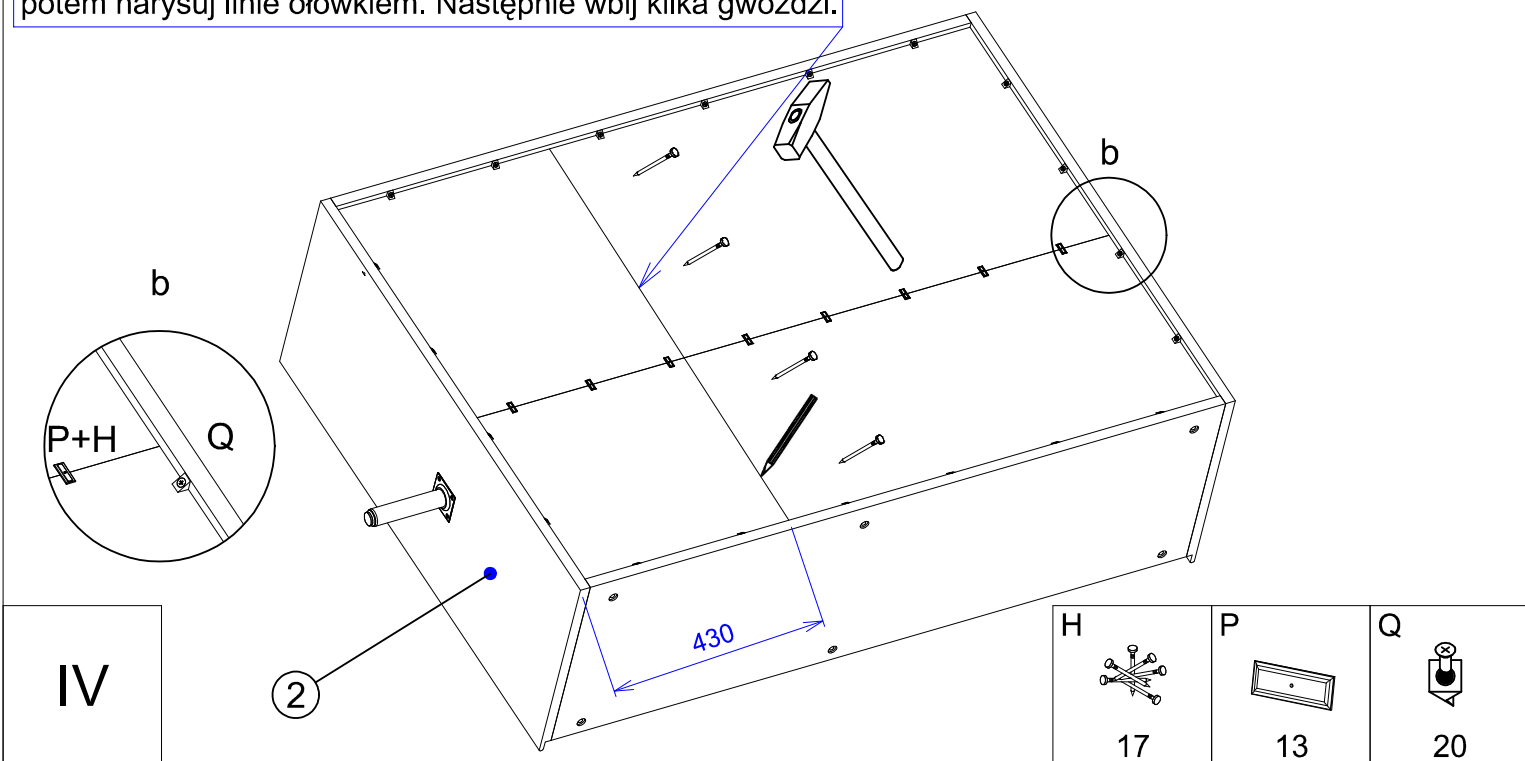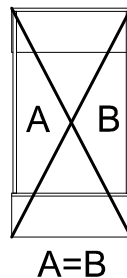

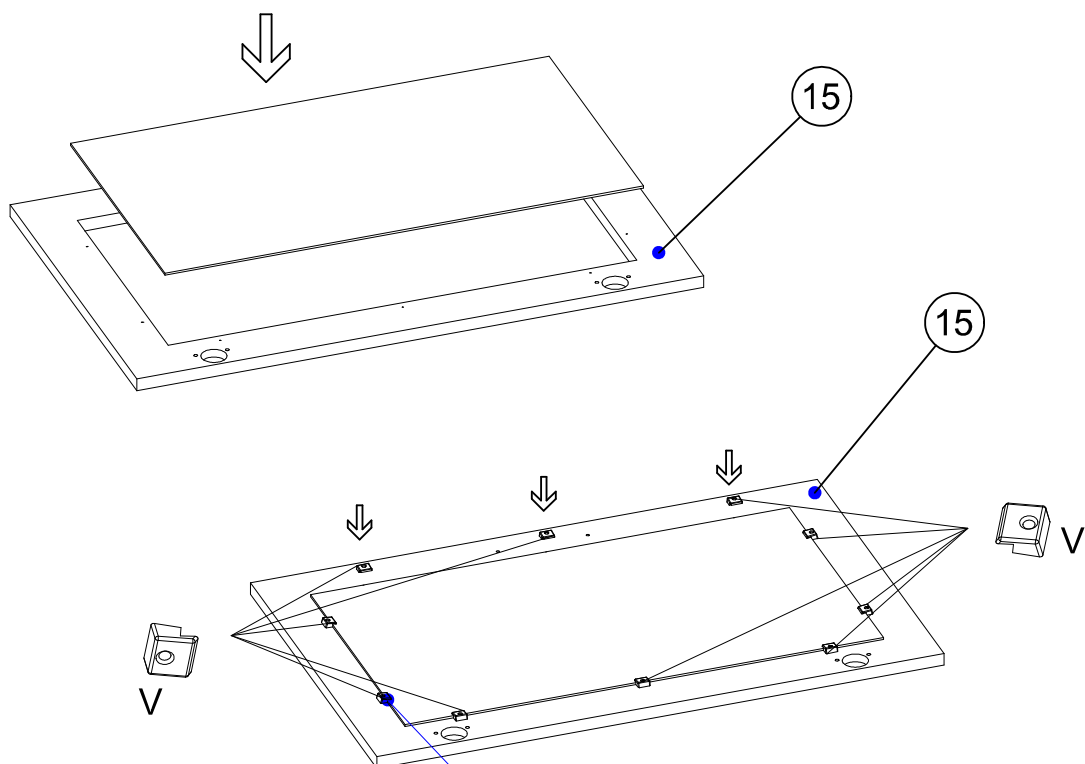

VIII

Achtung!!! Schrauben Sie es mit einem Schraubendreher fest!
Warning!!! Screw it down with a screwdriver!
Uwaga!!! Przykręć śrubokrętem!

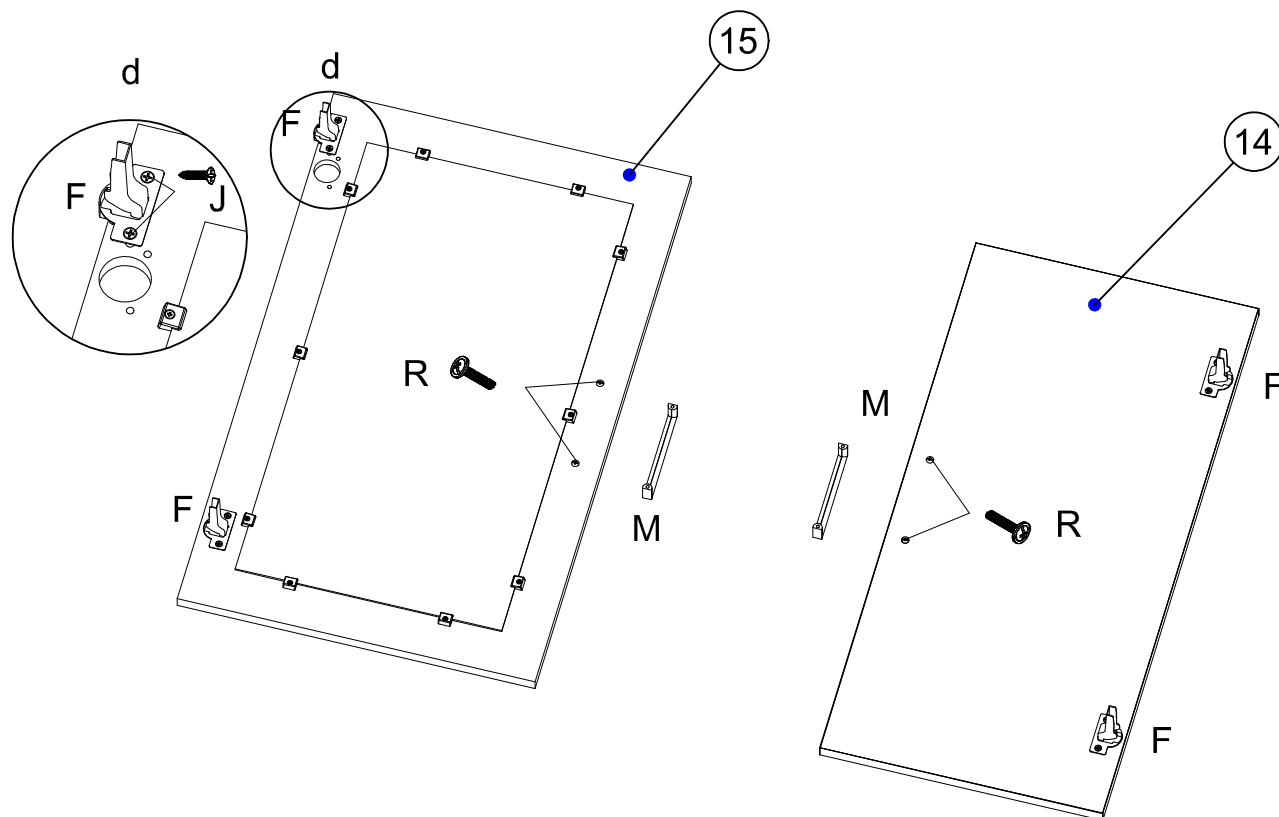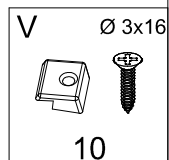

IX

