

2275




Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

06.2020


Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.


Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.

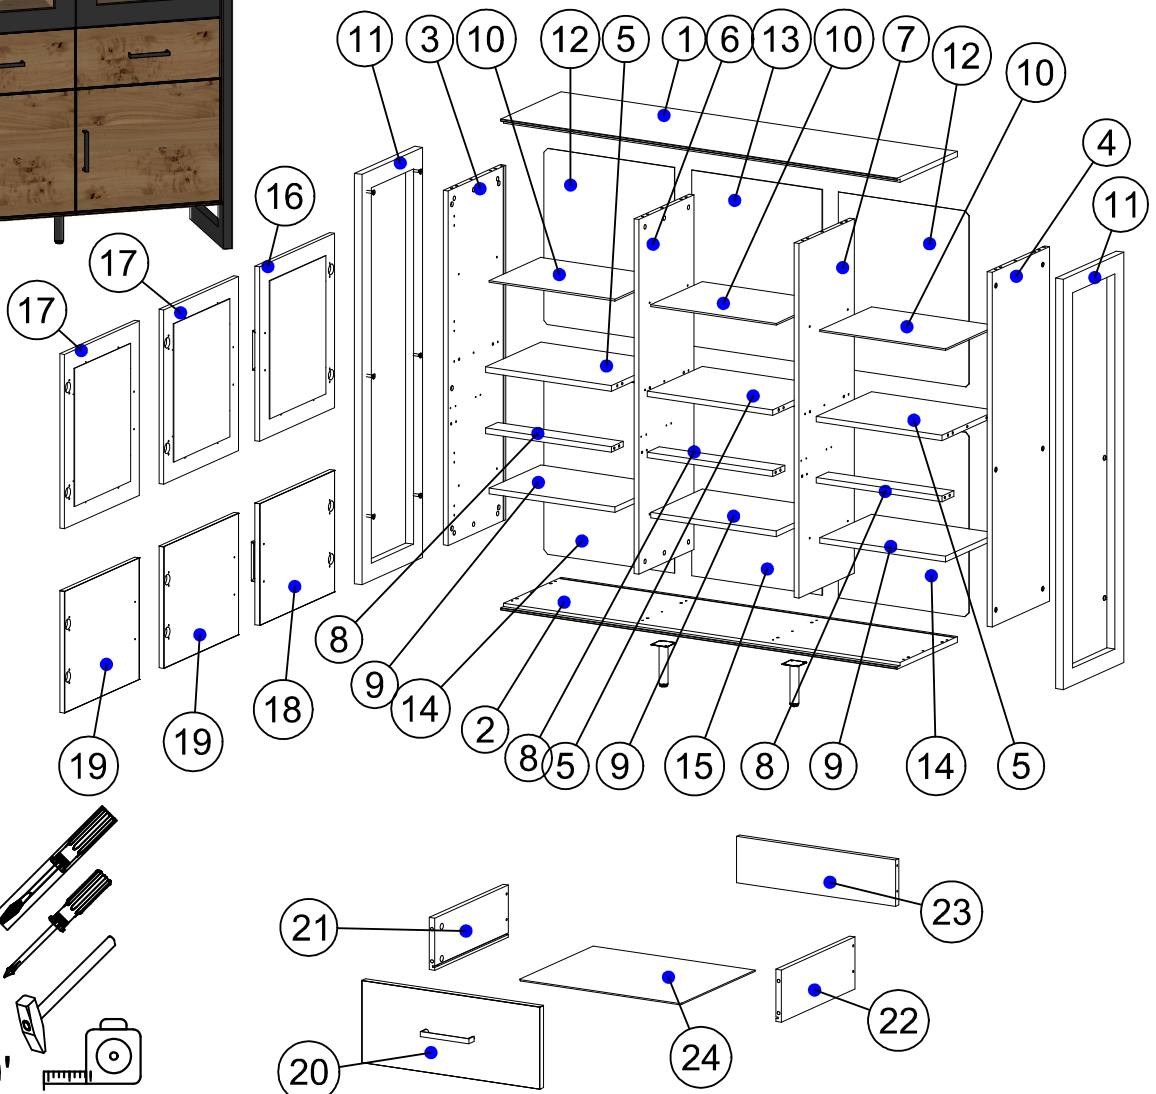



x2 120'

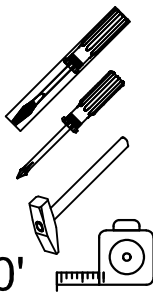


A Ø 8x30 A1 22 Ø 8x50 6	B 44	D 44	D1 16/16	E 12 Ø 6.3x13	F 12	H 37	I2 12	J Ø 5x13 J1 40 Ø 5x9 16
L Ø 7x50 12	M 9	N 2	O 3 SET	P 24 25	T Ø 3x16 R 6 M4x25 18	S W8x30 12	V Ø 3x16 24	U 2

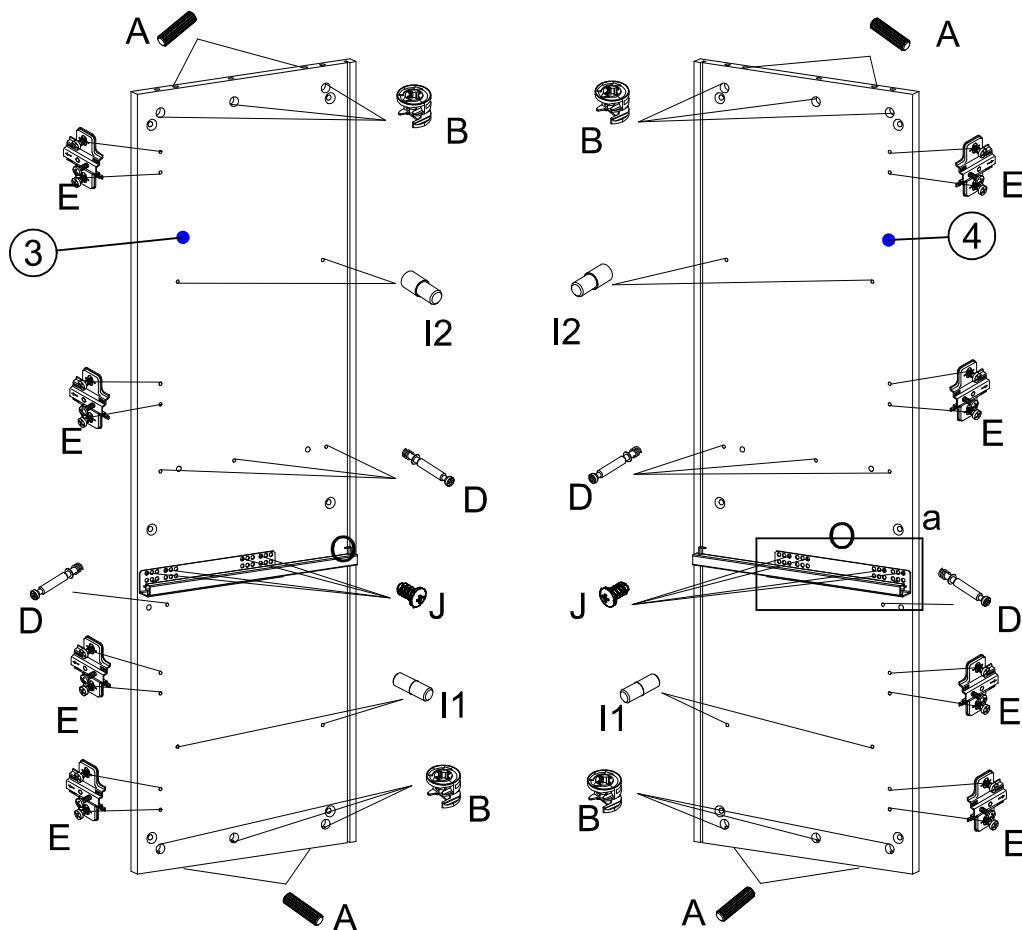

Achtung !!!
 Alle O-Schubladenführungen
 werden auf die gleiche
 Weise zusammengebaut.
Attention!
 All O drawer guides are
 assembled in the same way.
Uwaga !
 Wszystkie prowadnice
 szuflad O montujemy
 tak samo.

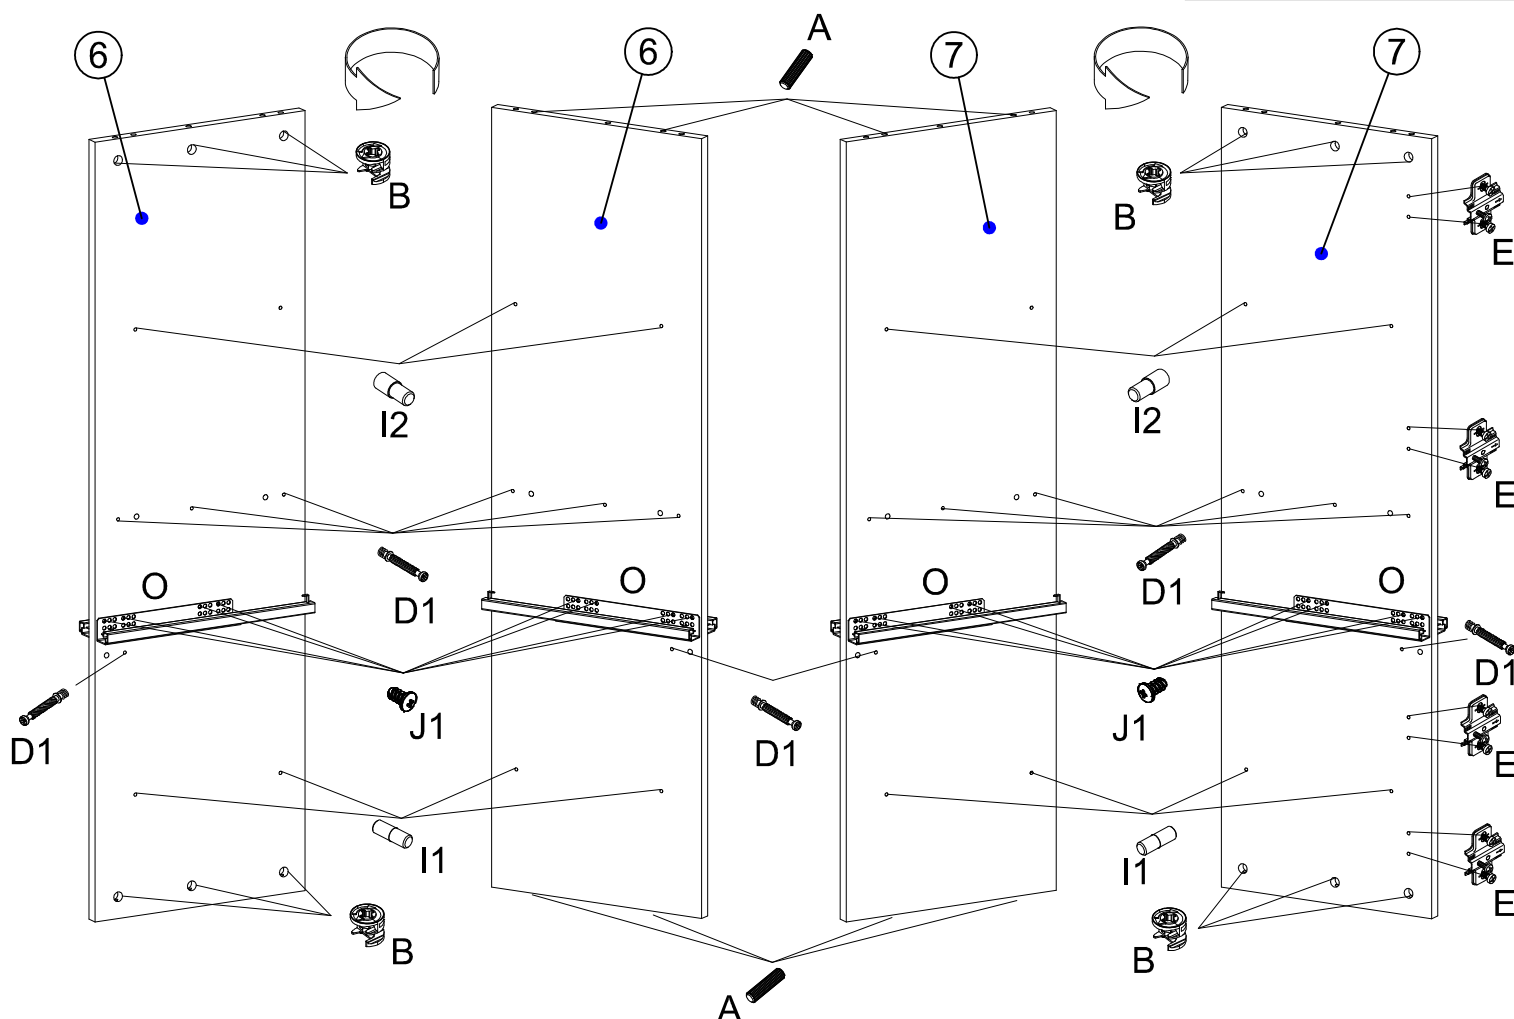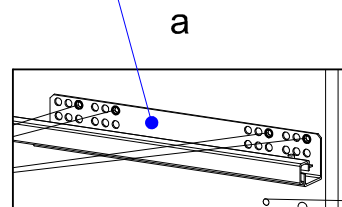




I	A  Ø 8x30 16	B  24	D  8	D1  0/16	E  12	J  Ø 5x13 J1  Ø 5x9 16	I2  12 I1  12	O  3 SET
---	---	---	--	--	--	--	--	--


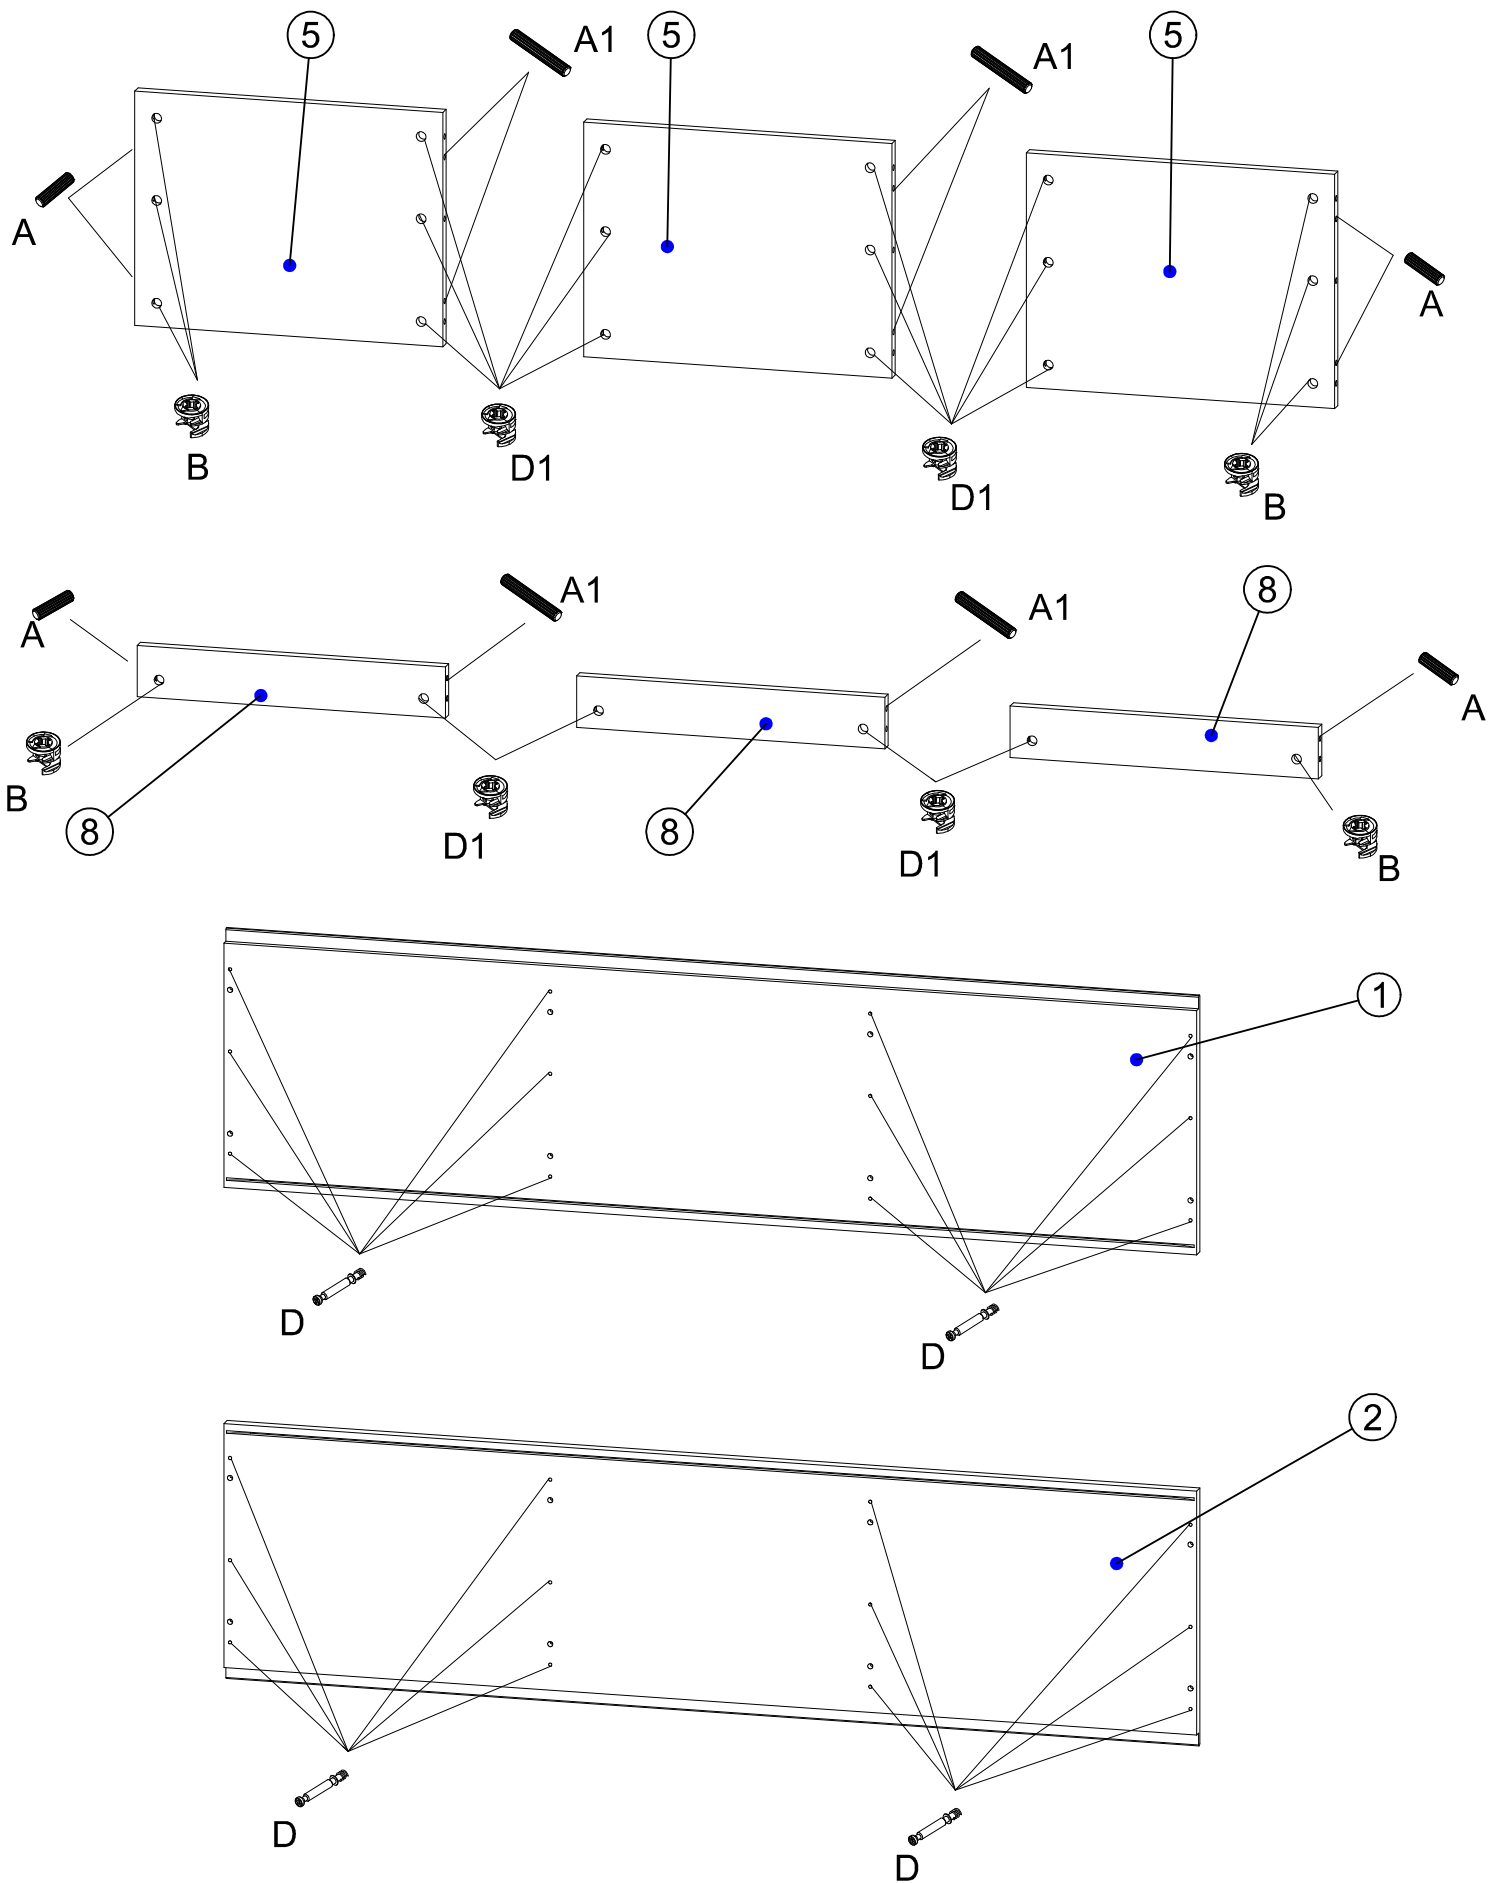



II

A  Ø 8x30 6	A1  Ø 8x50 6	B  8	D  24	D1  16/0
--	--	---	--	---


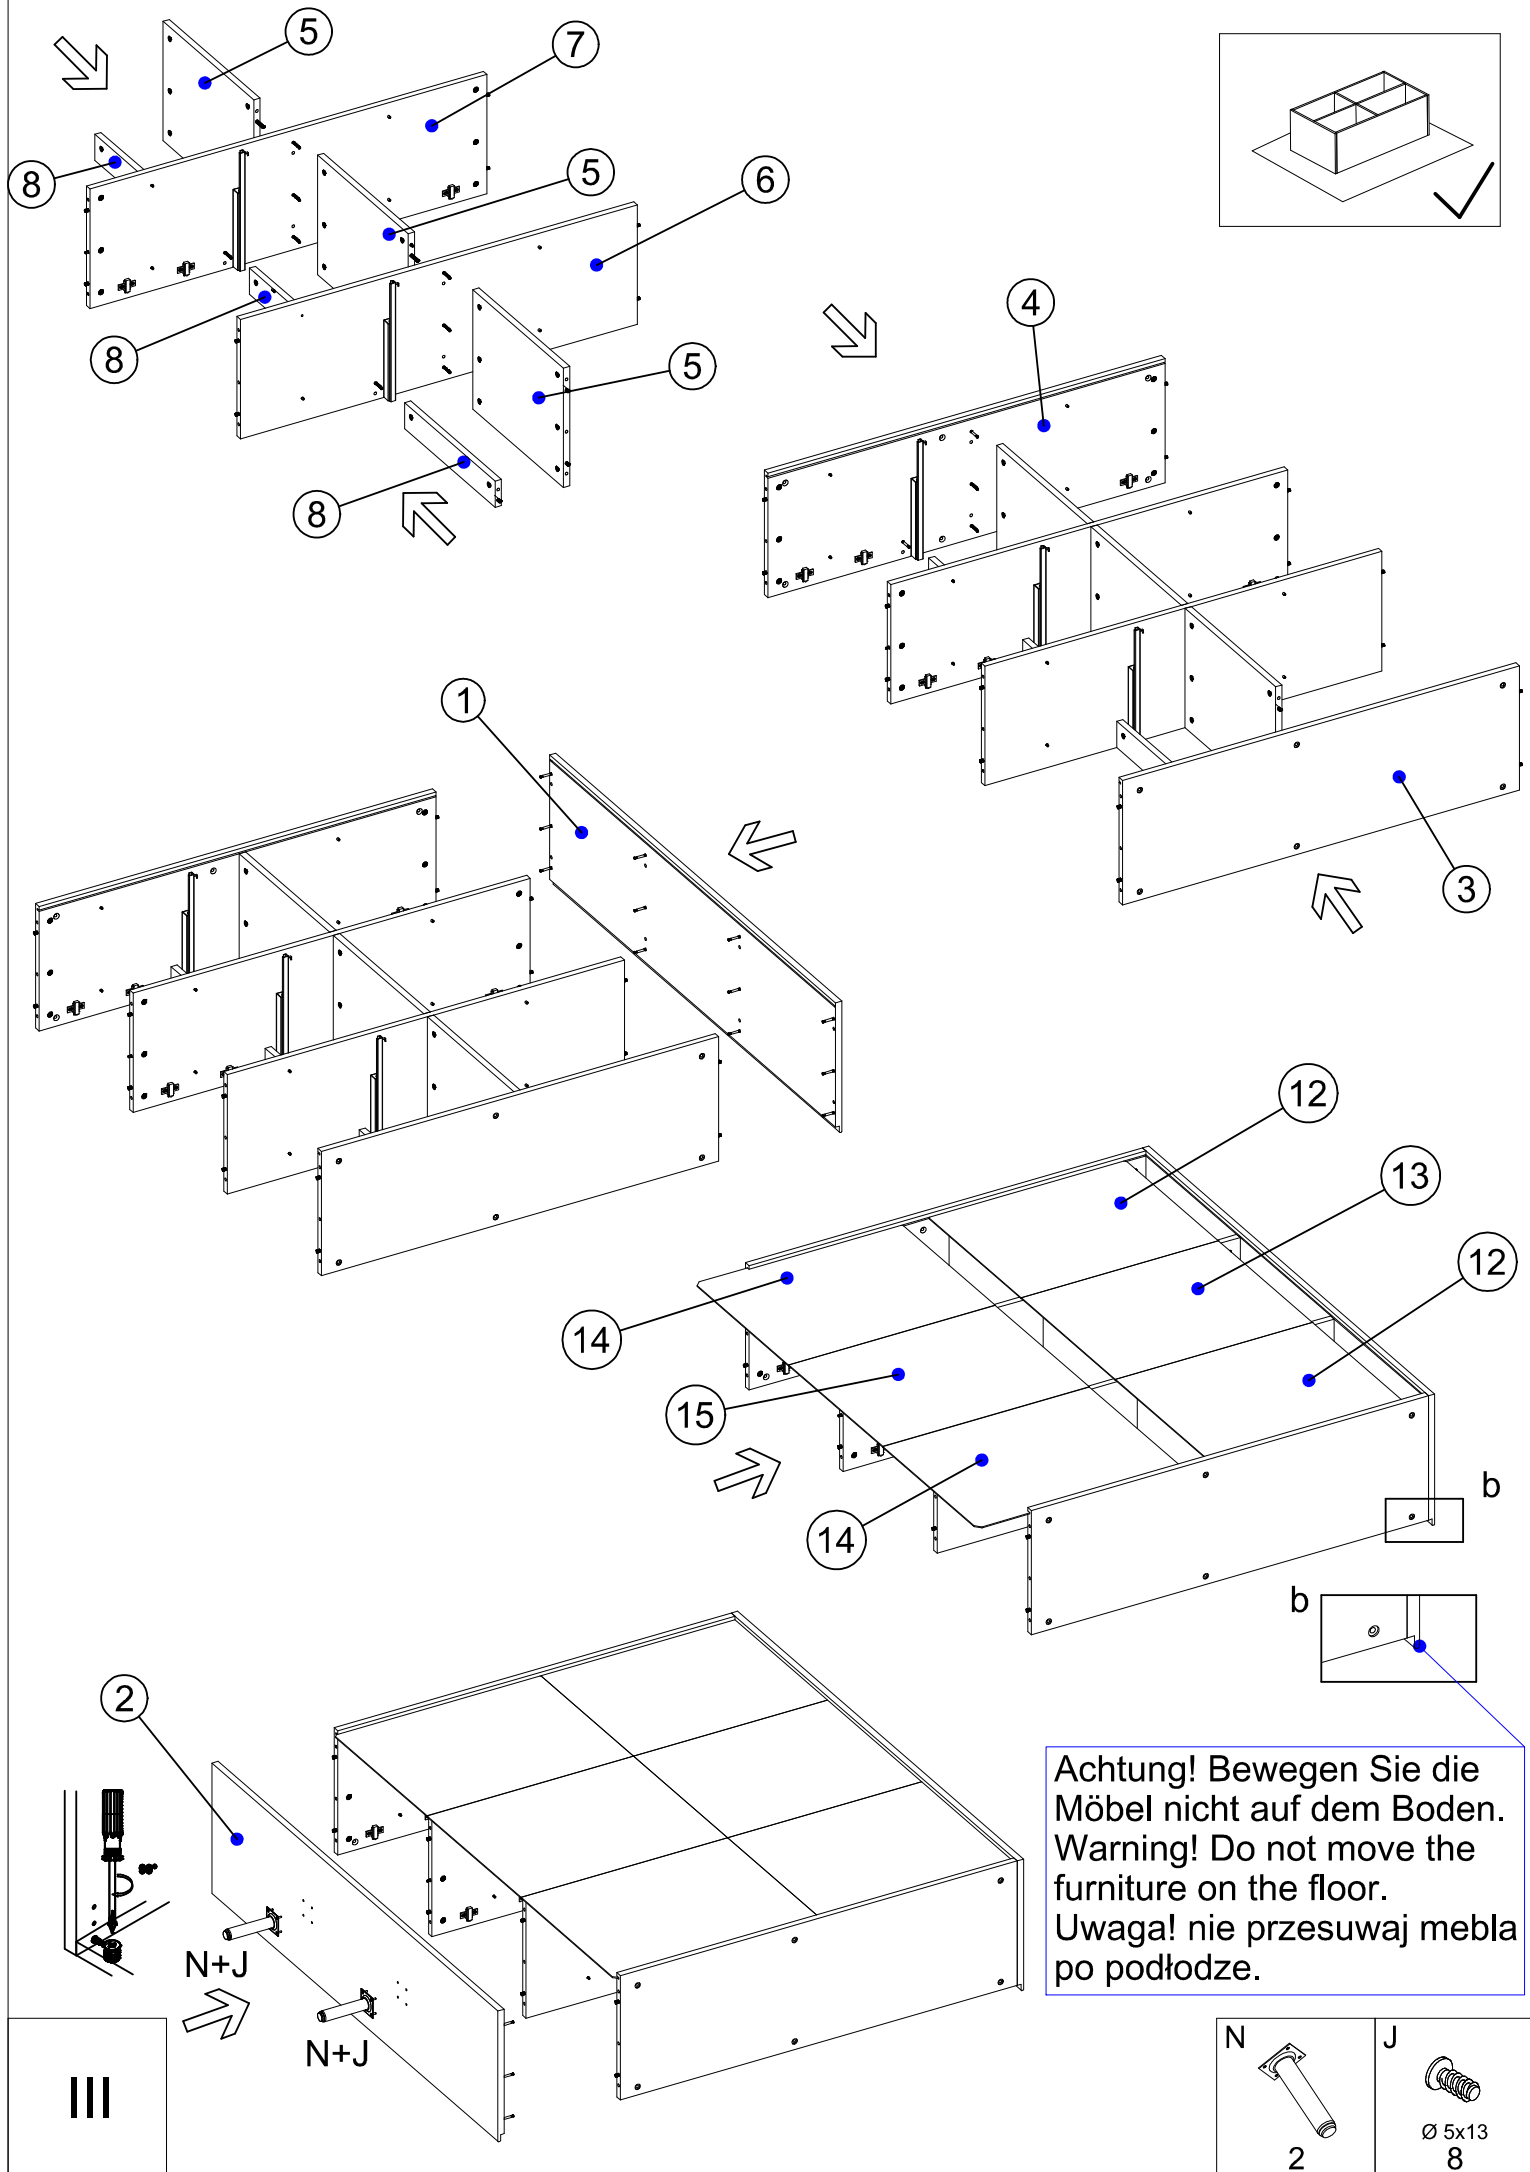


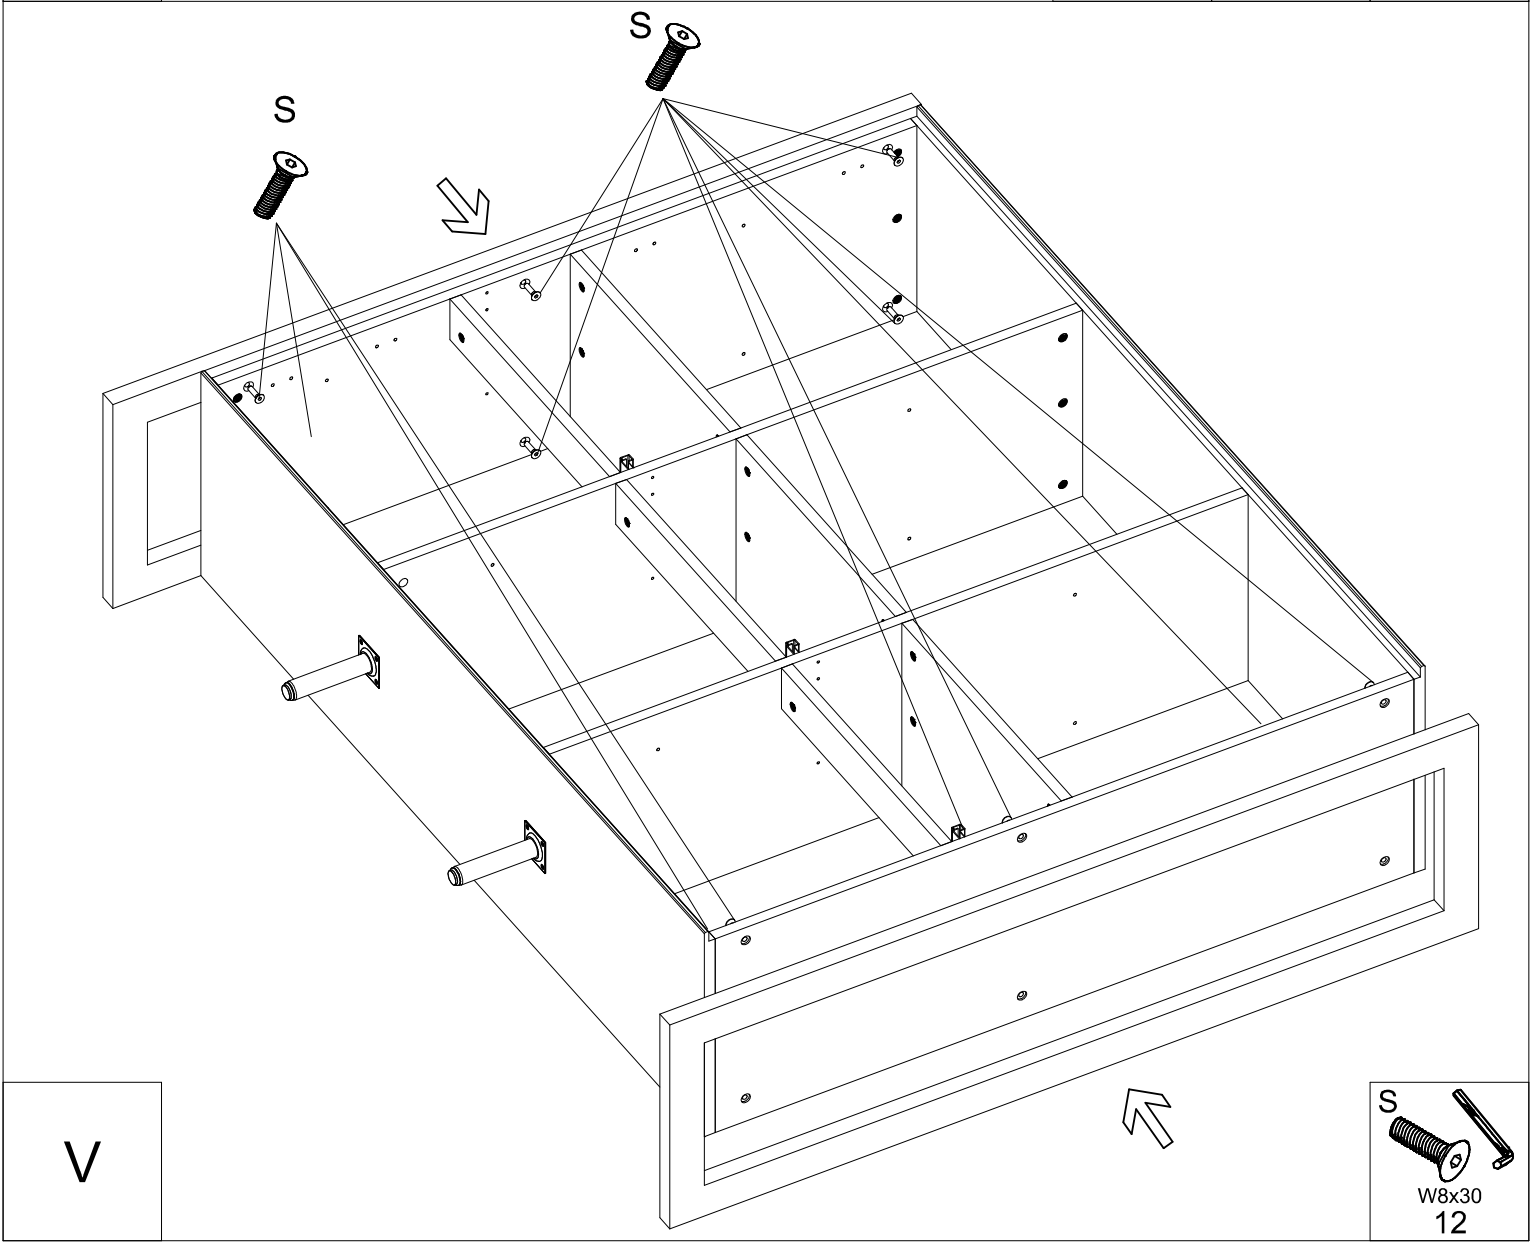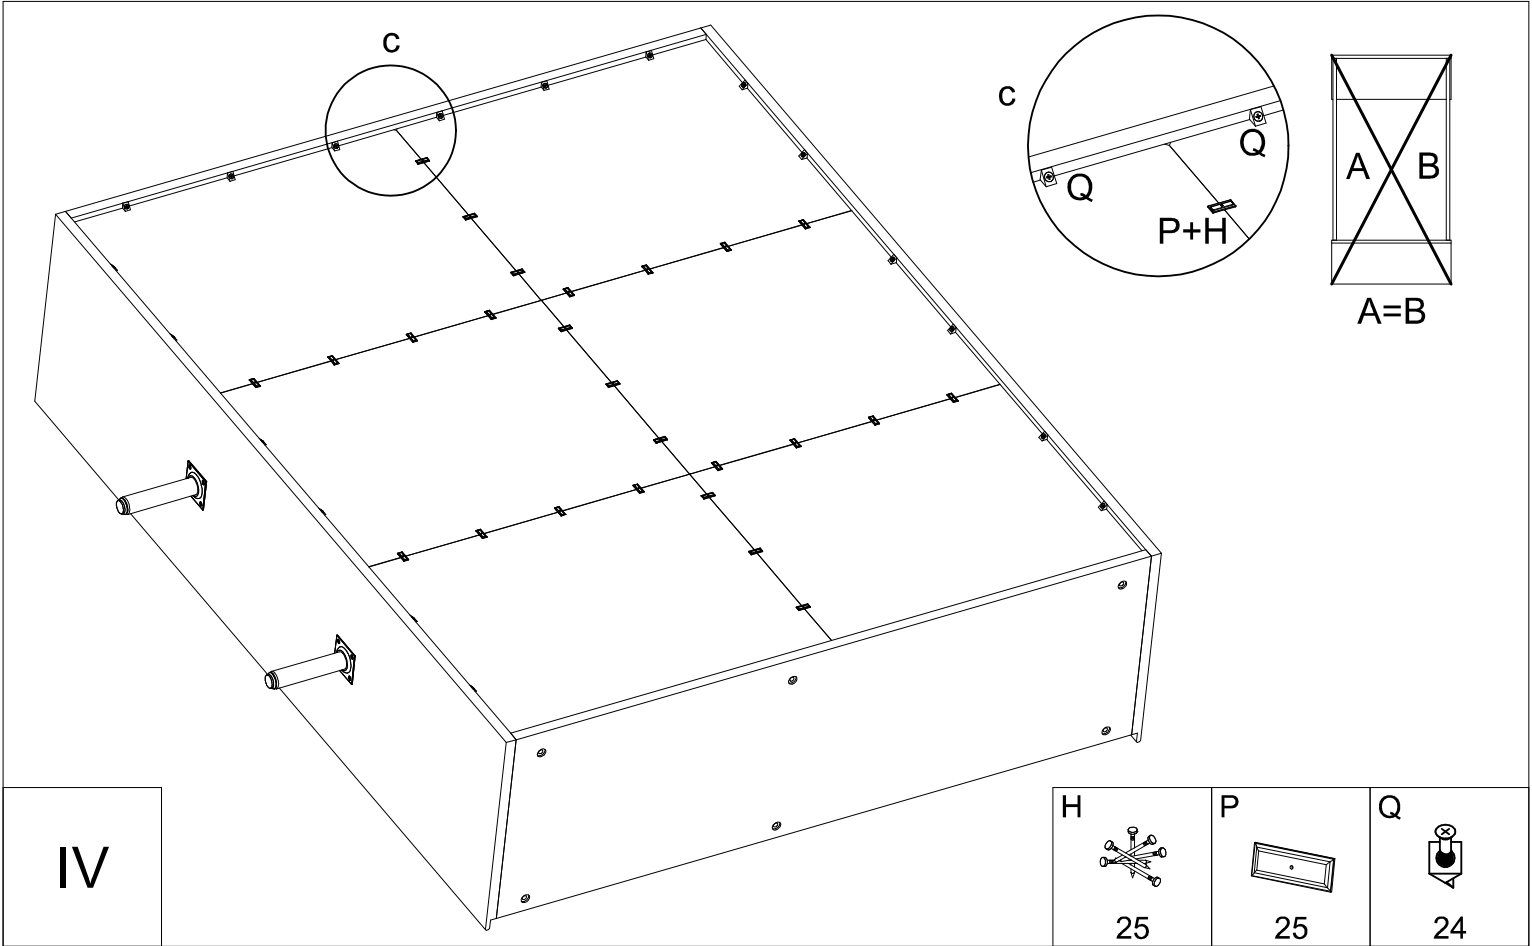

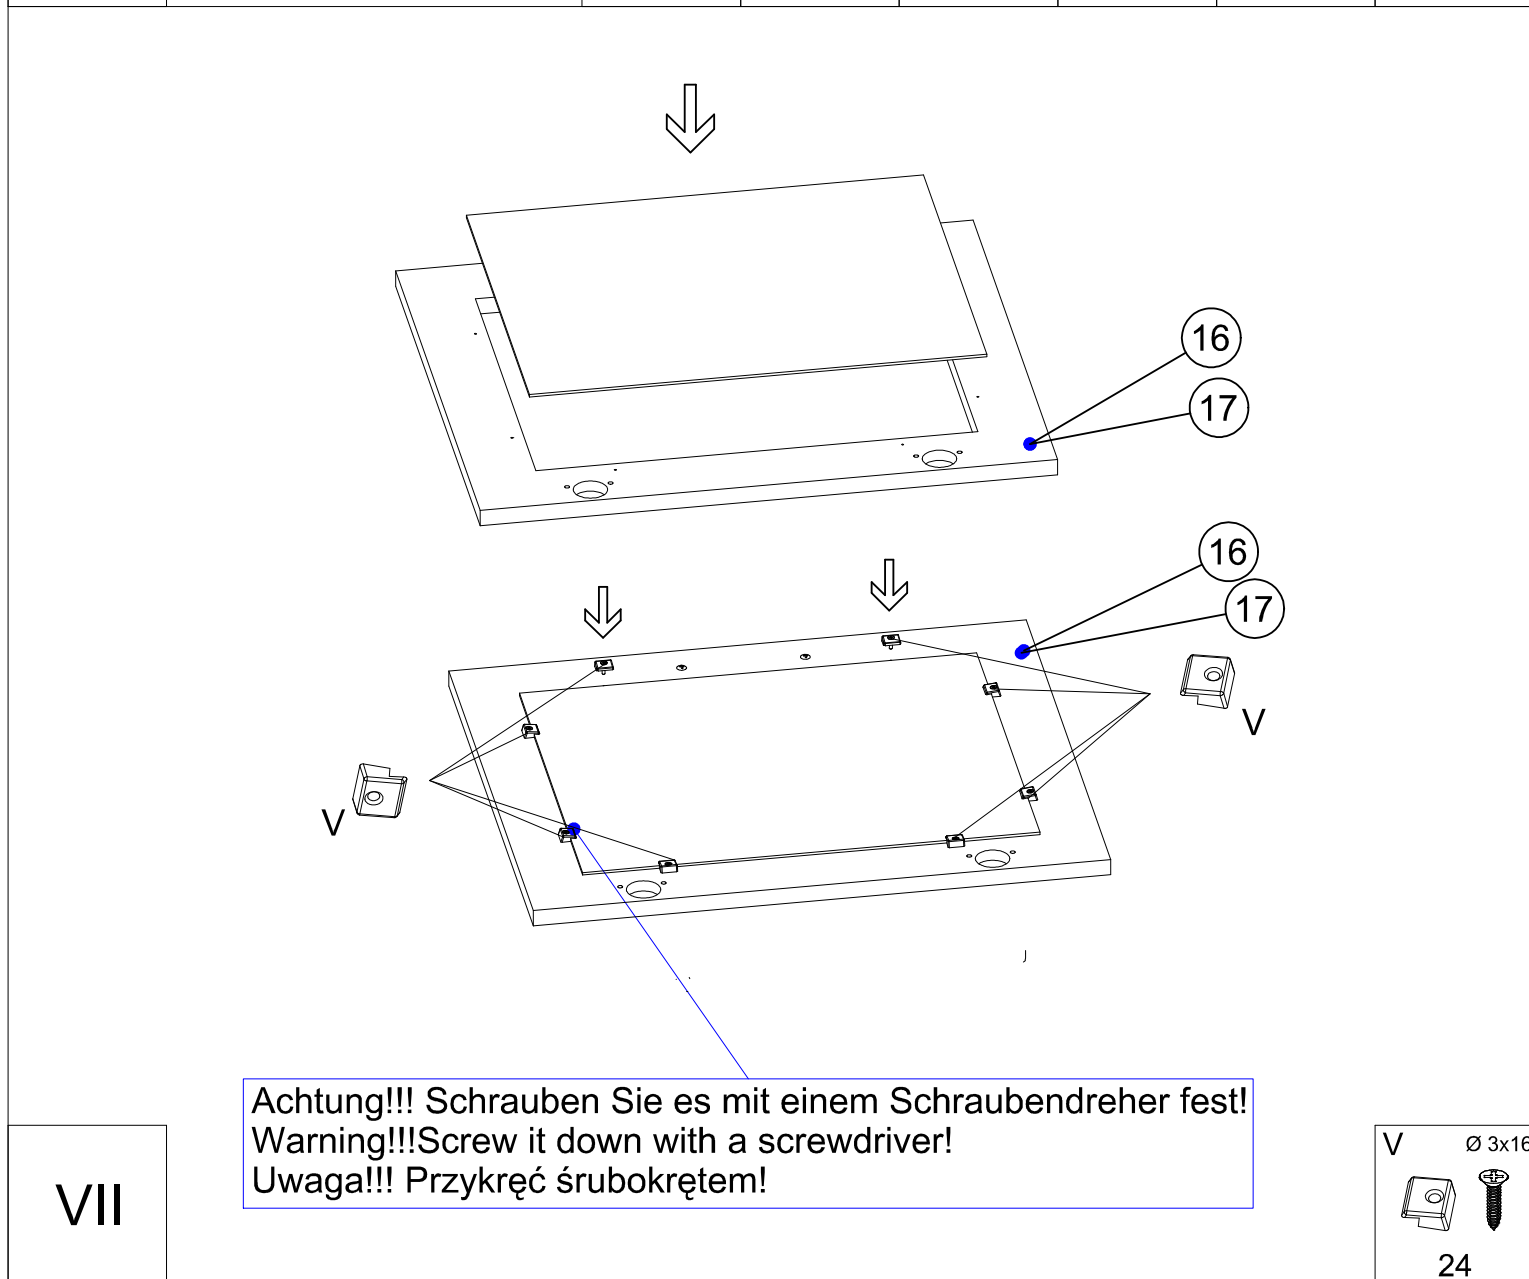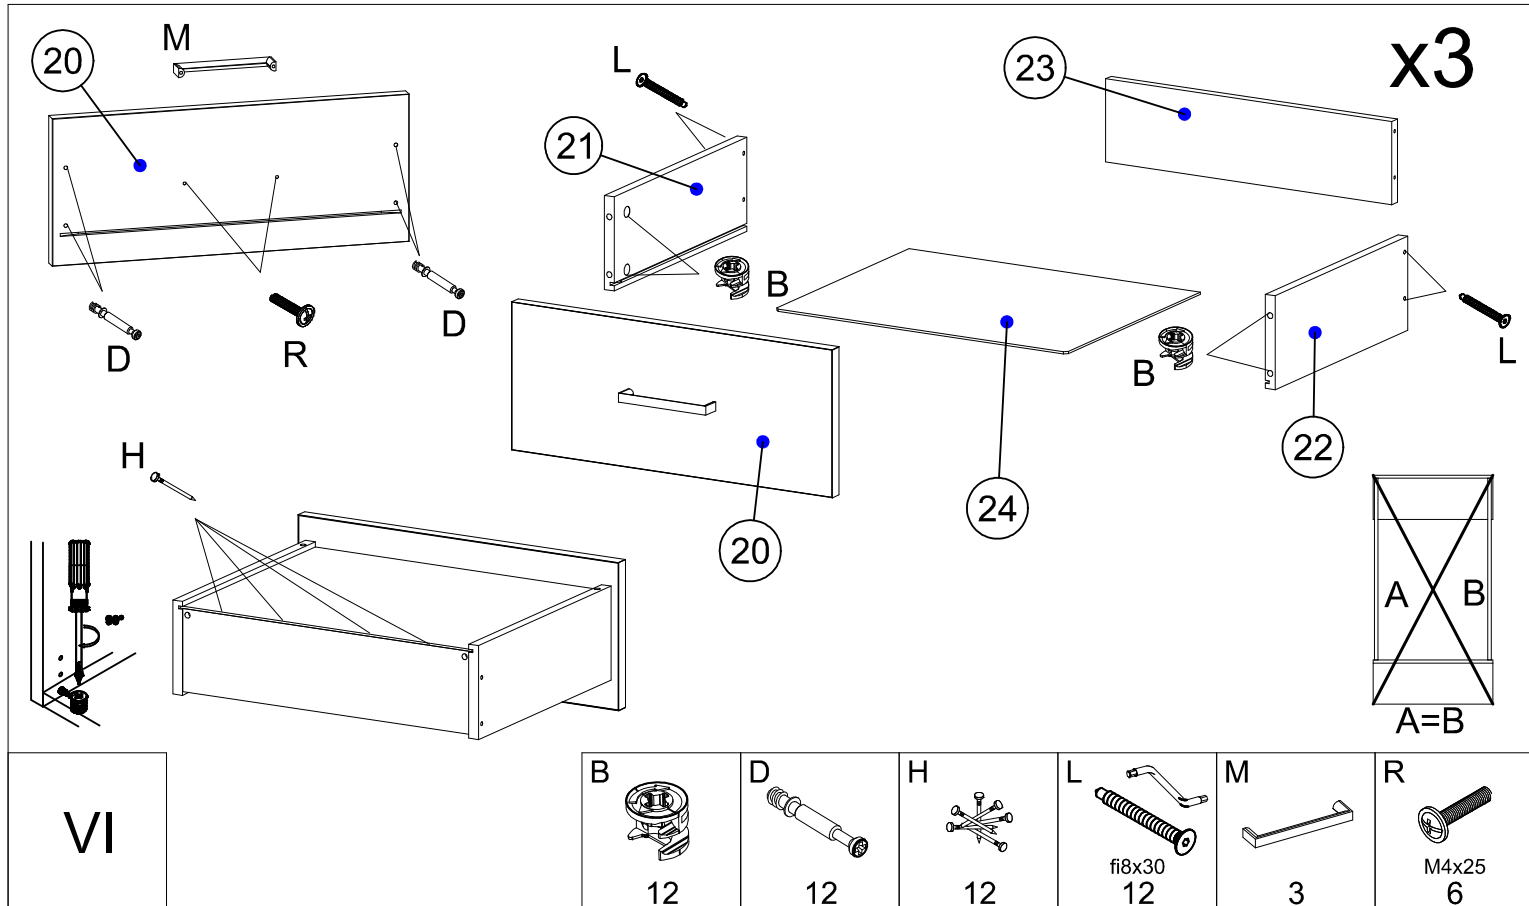


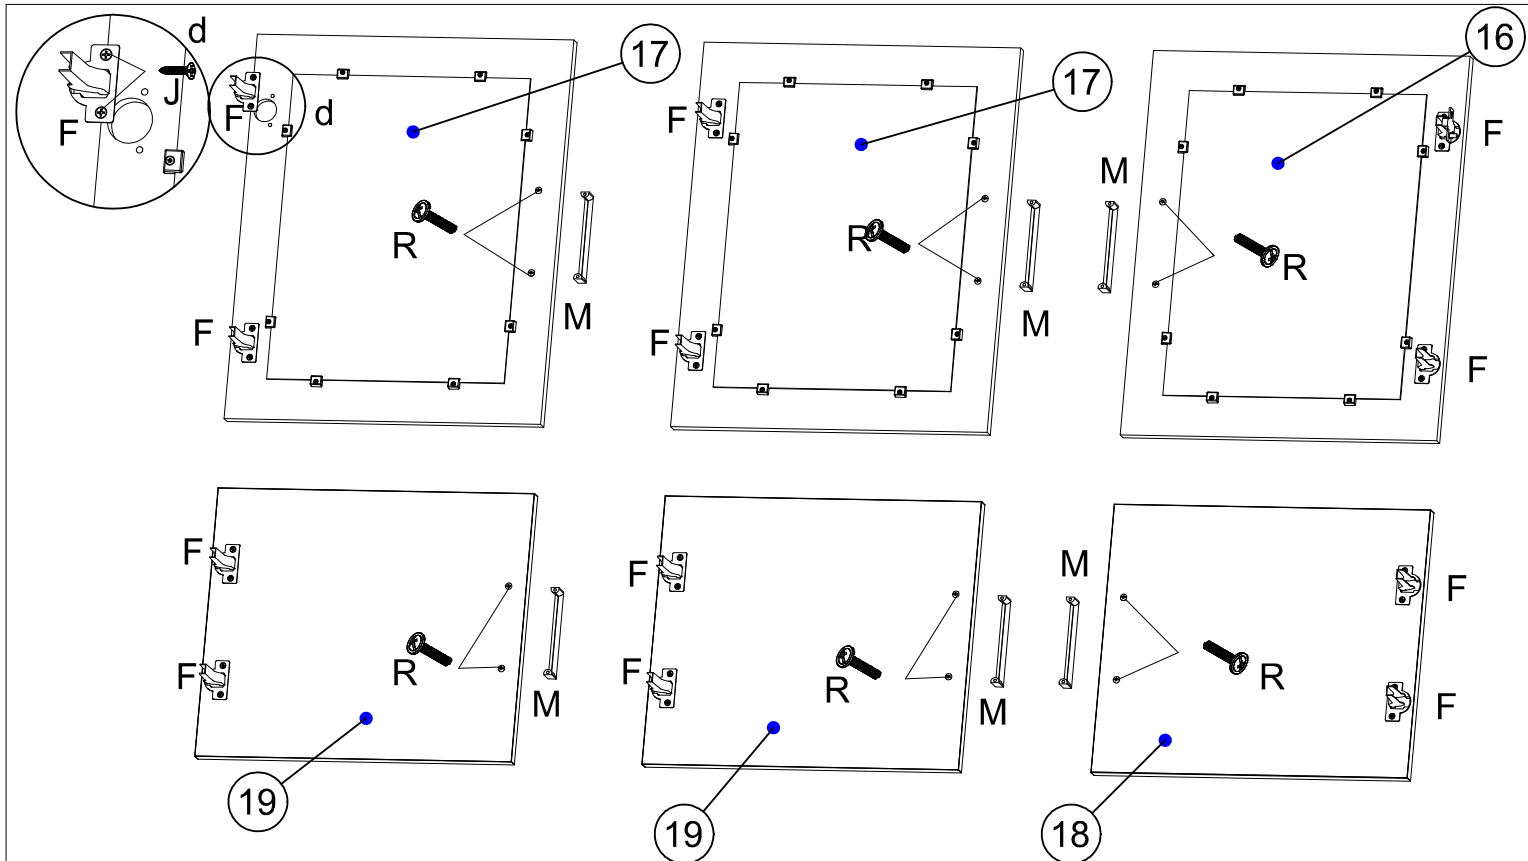



VIII

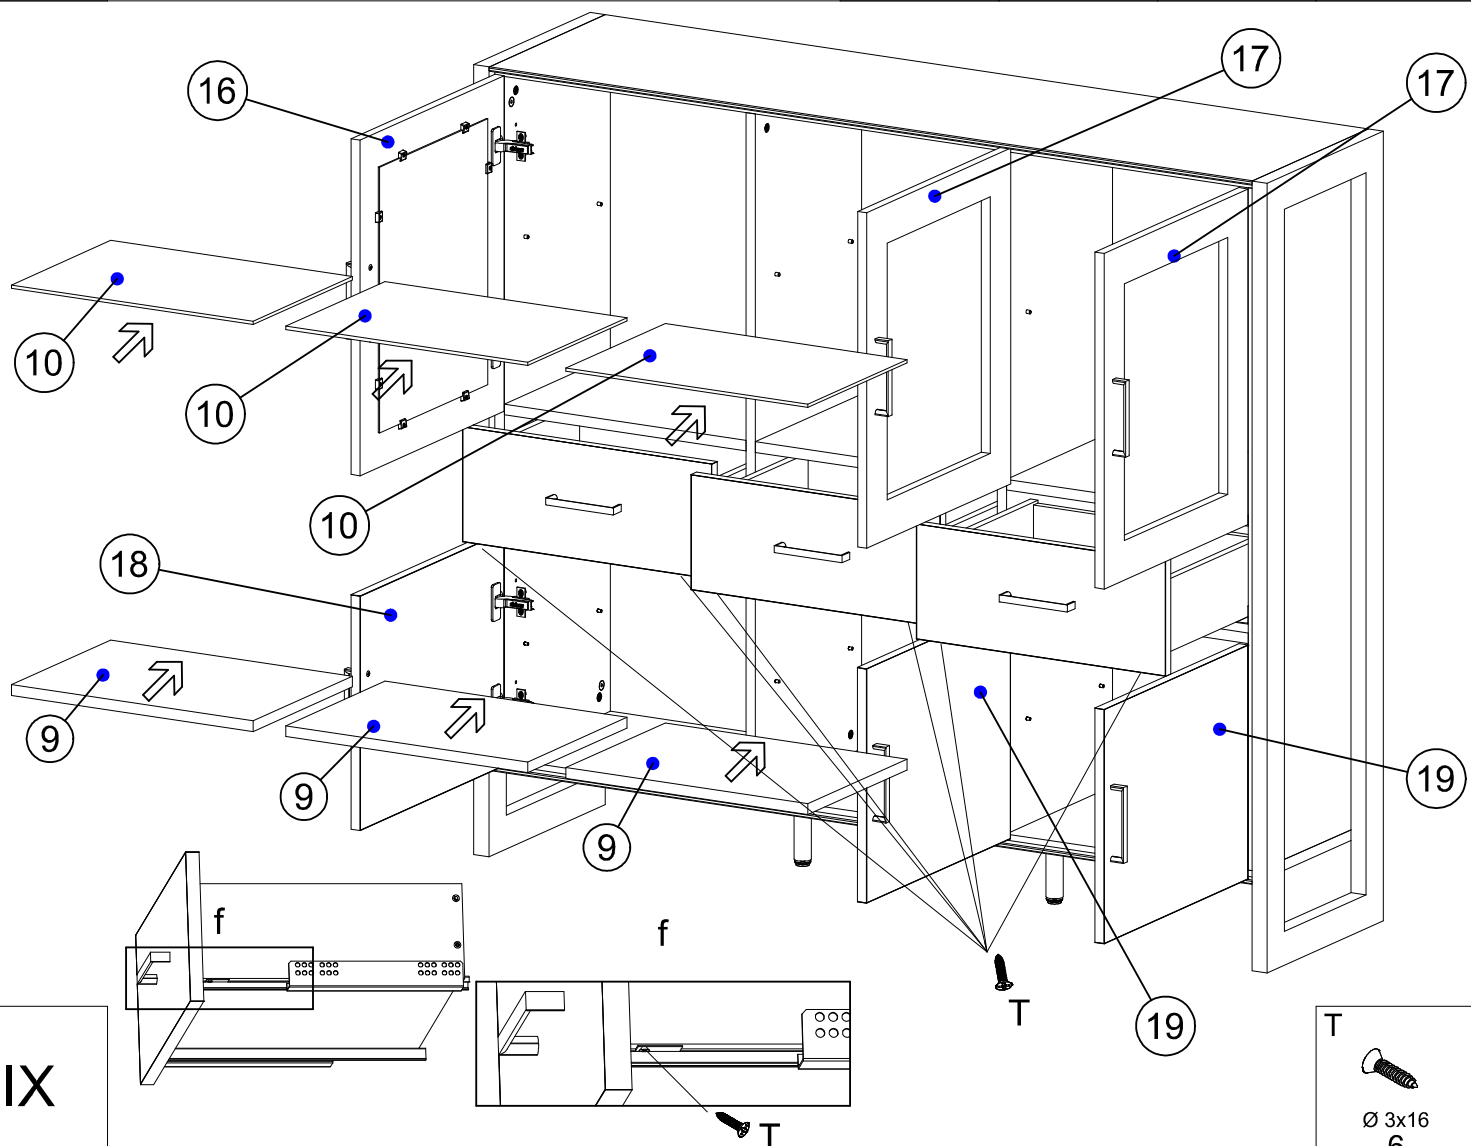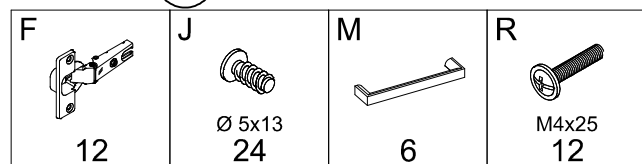

IX

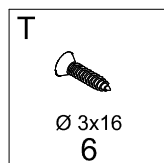

g

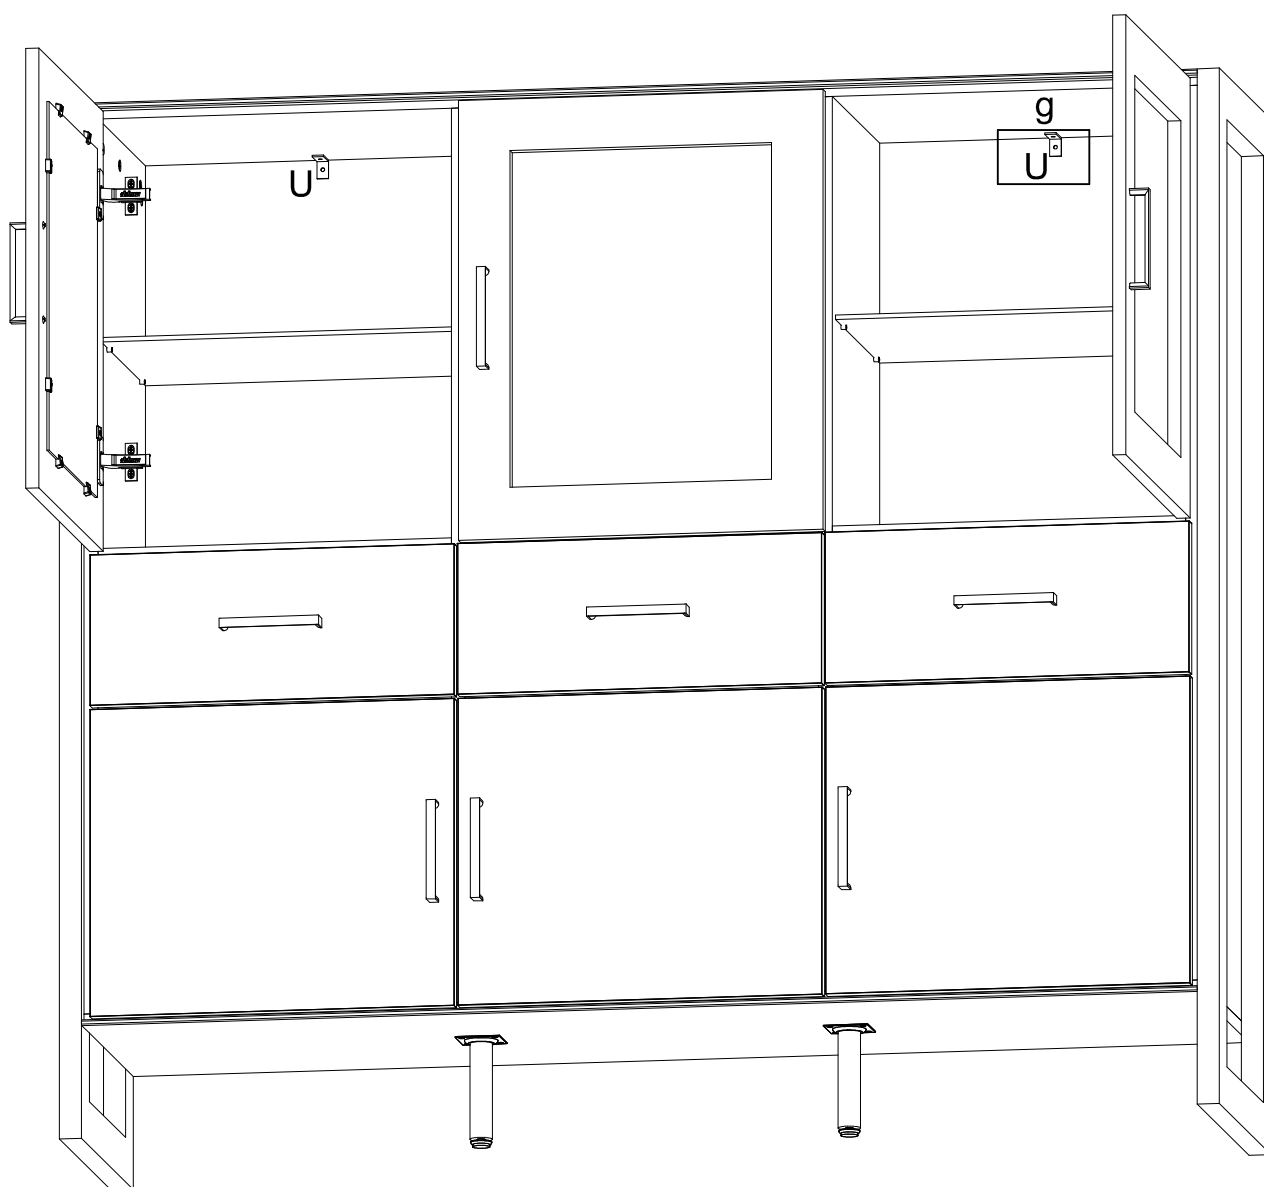

X

