
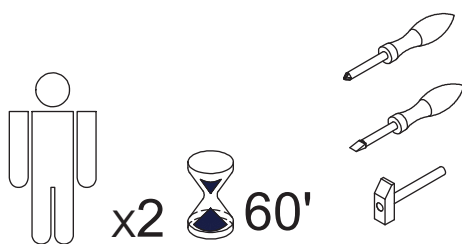
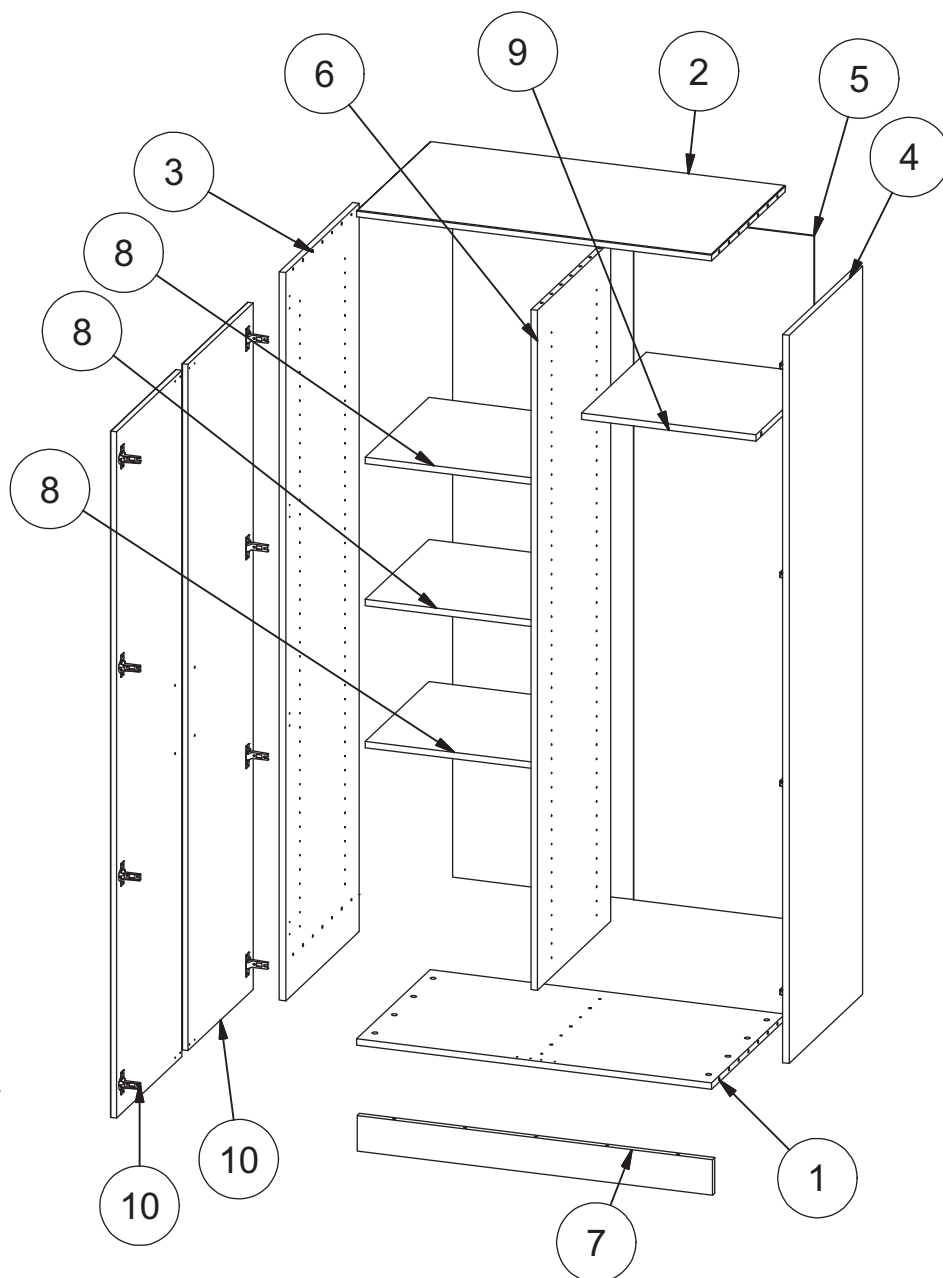




TOLLOW 2

versionsnummer: 24.1.2015




Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.







A  Ø 8x30 18	B  33	C  1	D  33	E  8	F  8	G  M 4x25 4	H  80	O  Ø3x13 8
I  12	J  Ø 6,3x13 16	K  5	L  Ø5x13 26	M  2	N  2	P  15	R  4	S  Ø3,5x16 8



I	S Ø3,5x16 4	R 2	A Ø 8x30 6	N 2	L Ø 4x13 8	K 1	D 9
----------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------



II	S Ø3,5x16 4	R 2	A Ø 8x30 12	B 16	D 4
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------

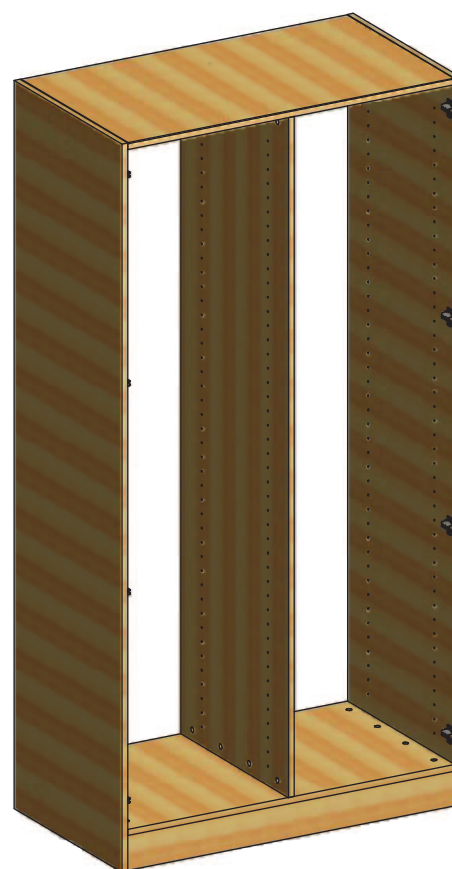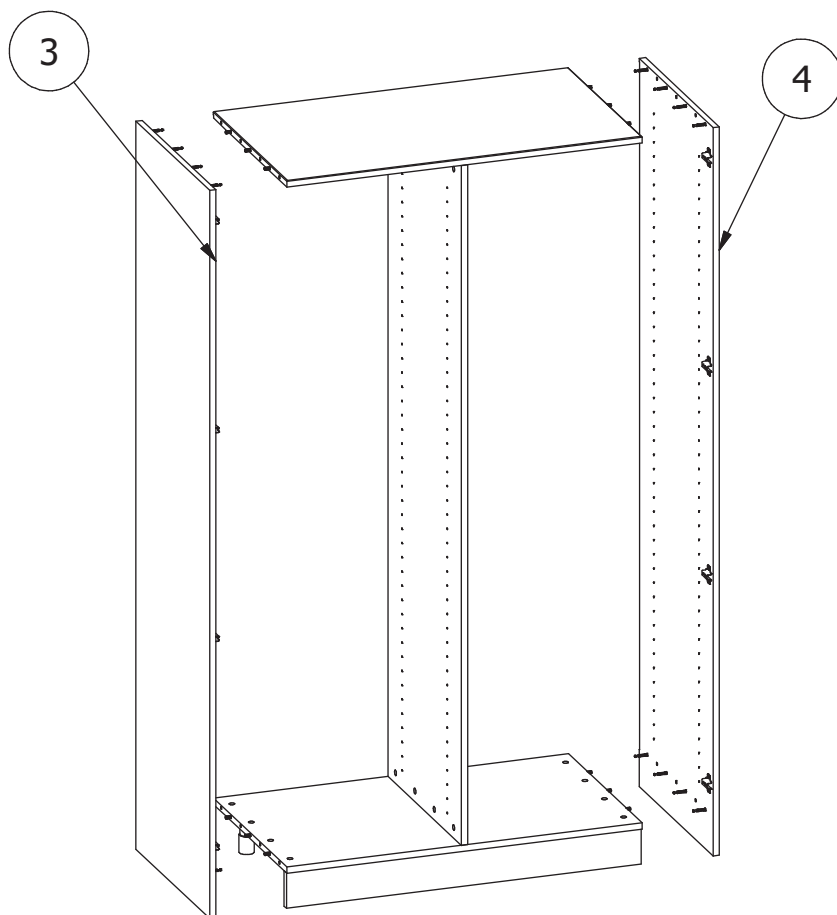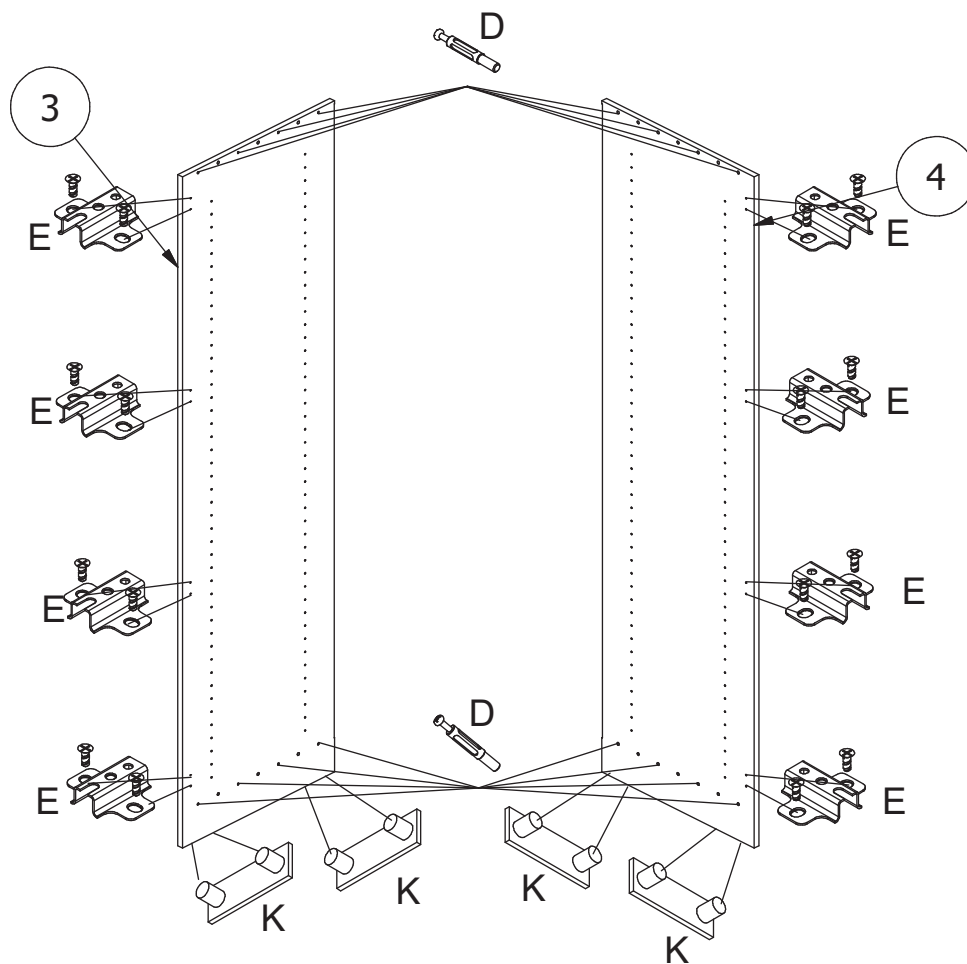

III

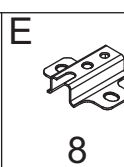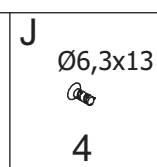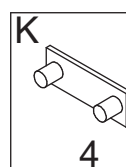

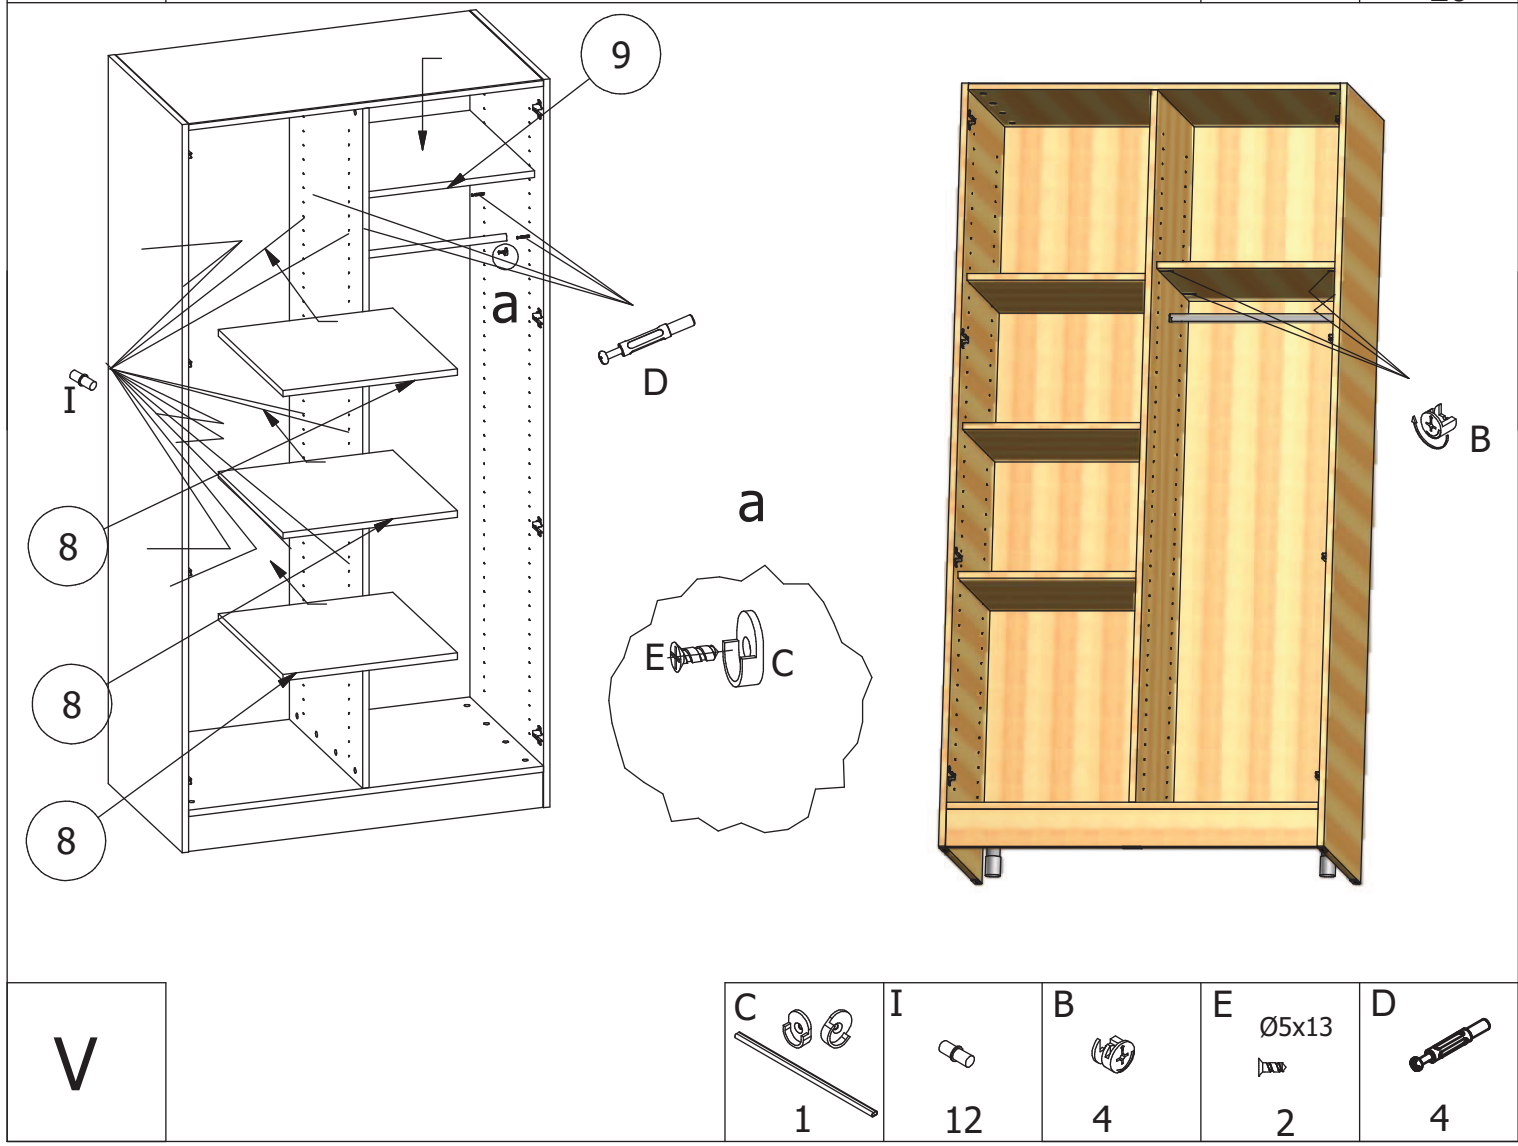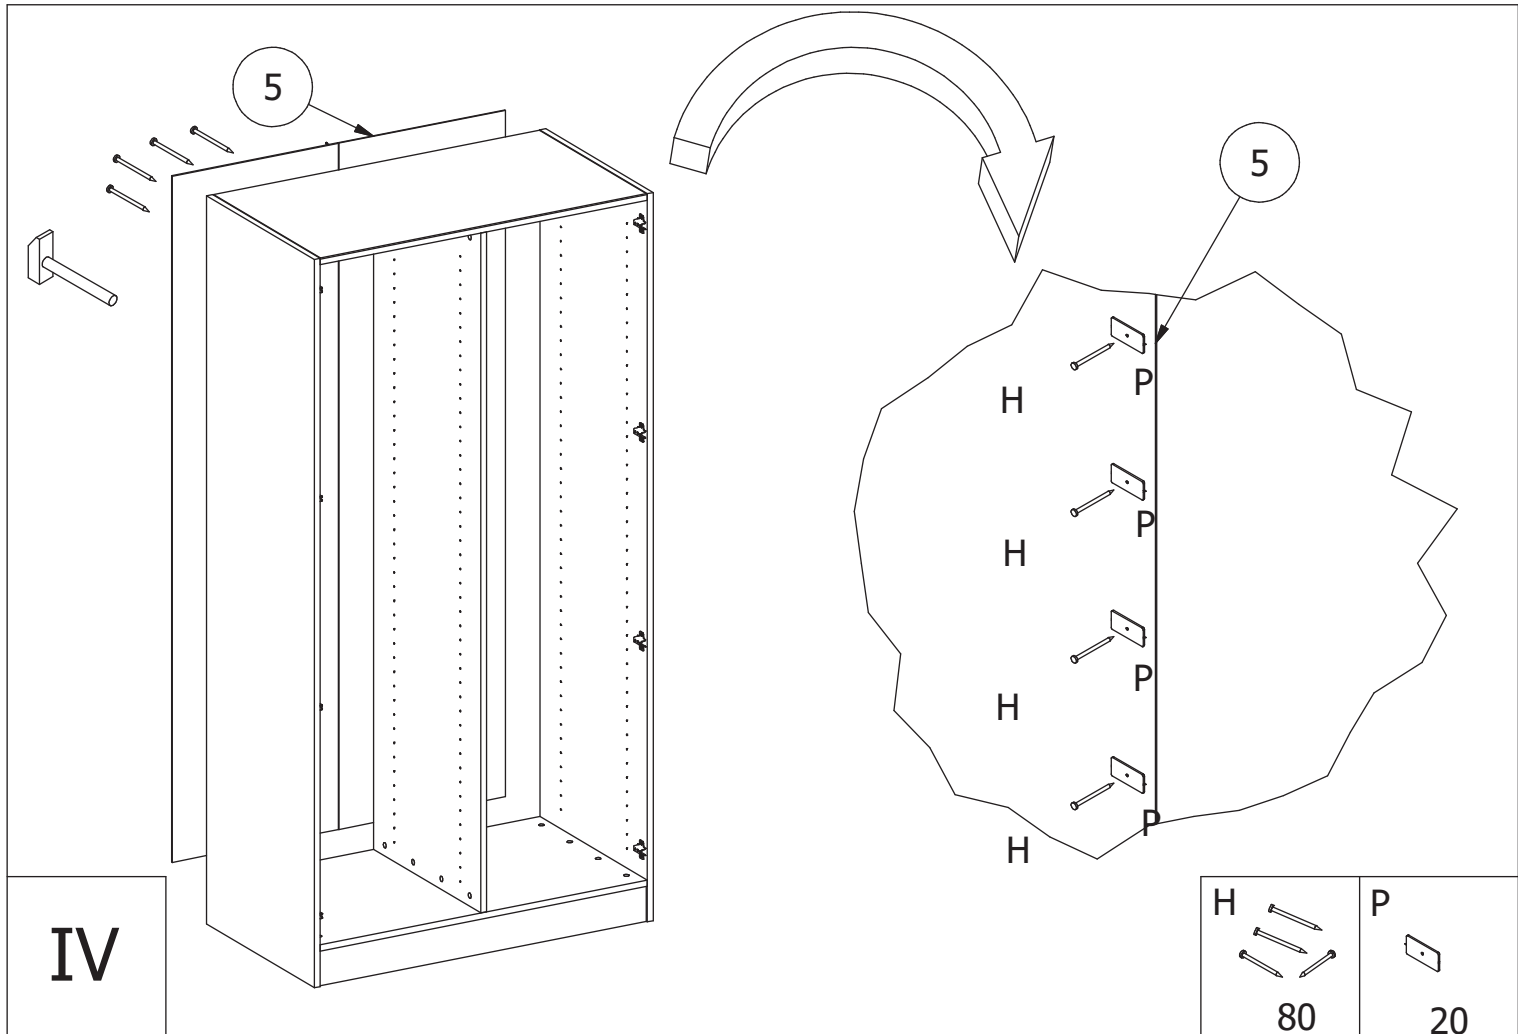

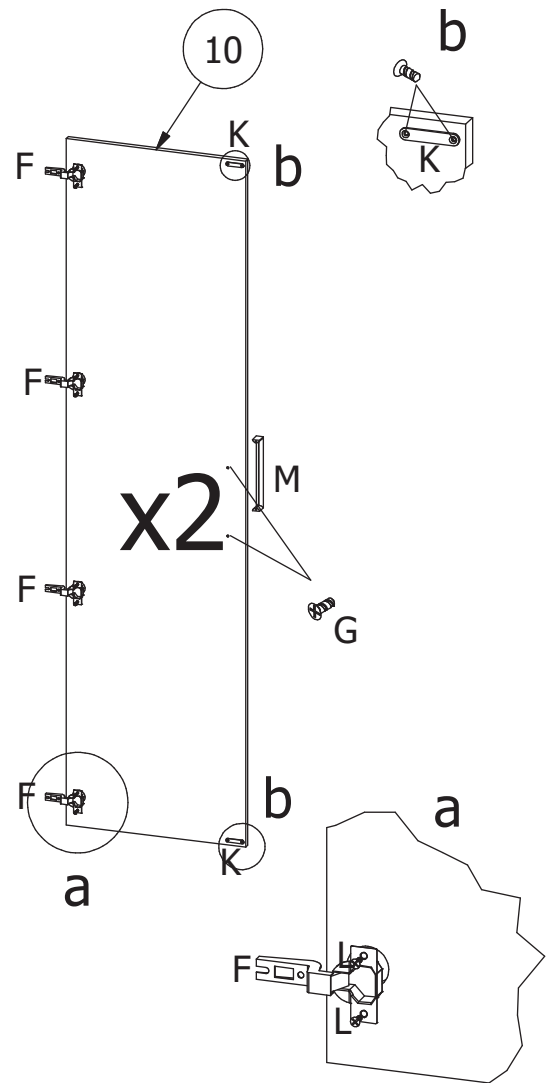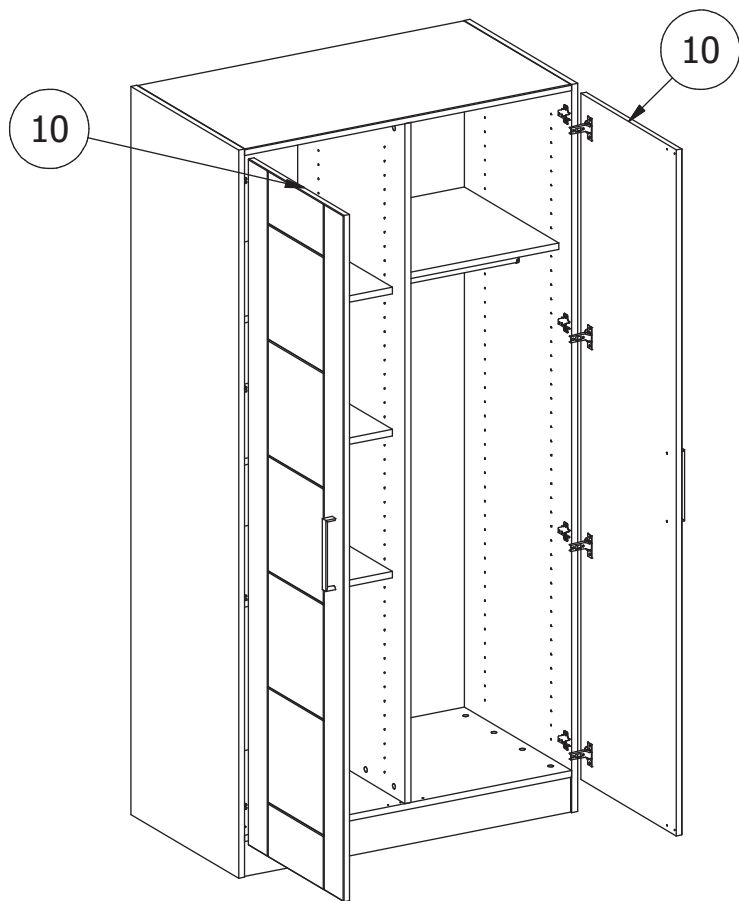

VI

O Ø3x13 8	K 4	F 8	L Ø5x13 16	G M4x25 4	M 2
-----------------	--------	--------	------------------	-----------------	--------

- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
 (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 (F) Mettre la porte (égaliser les gonds)
 (RO) Ajustați ușa (aliniați balamalele)
 (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
 (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)

- (PL) Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
 (TR) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 (CZ) Seřidít dveře (vyrovnajte závěsy)
 (SK) Zradíte dvere (vyrovnajte závesy)
 (HU) Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsanérokat)
 (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

