


Modellname: **MERAN**


ART:MER1QT01

Blatt Nr 1 Von: 4


MONTAGEANLEITUNG

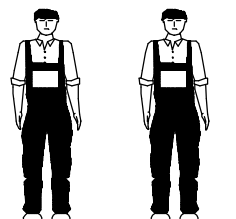










2 Pers. t= 20min












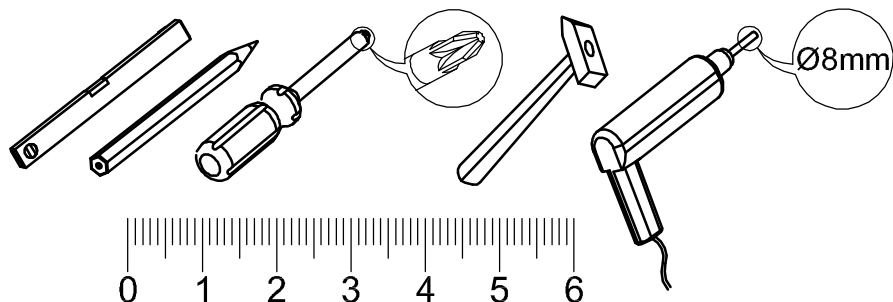


SIDEBOARD 3T / 1SK ART:MER1QT01











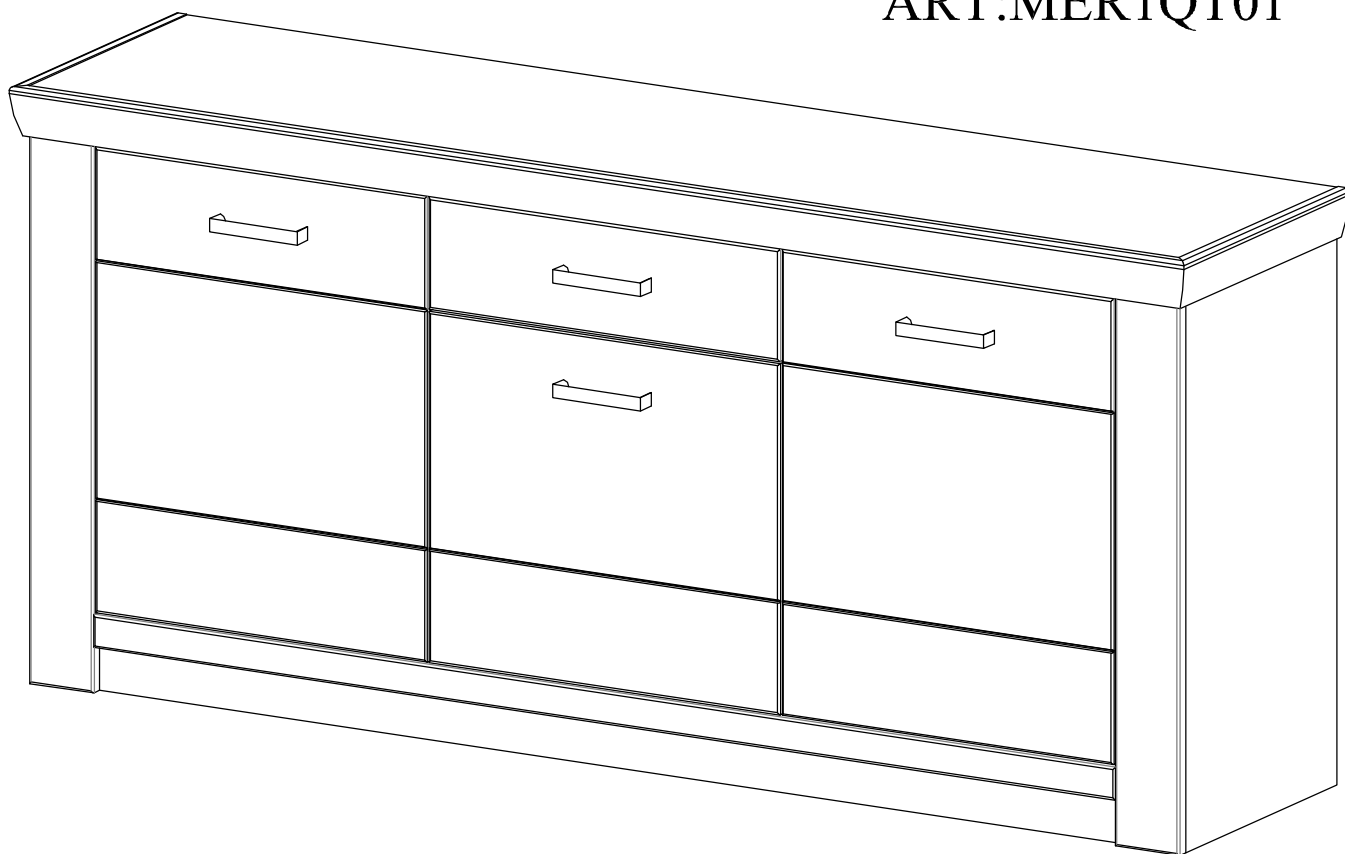


BESCHLÄGLISTE

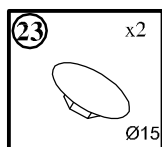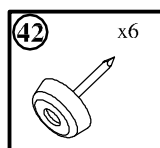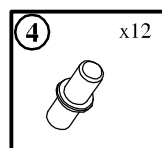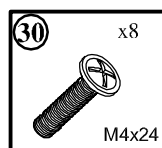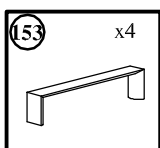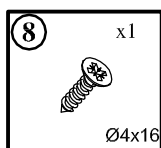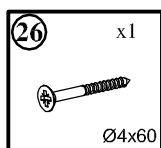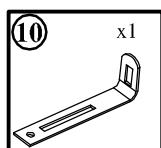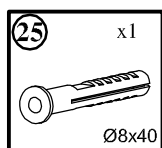

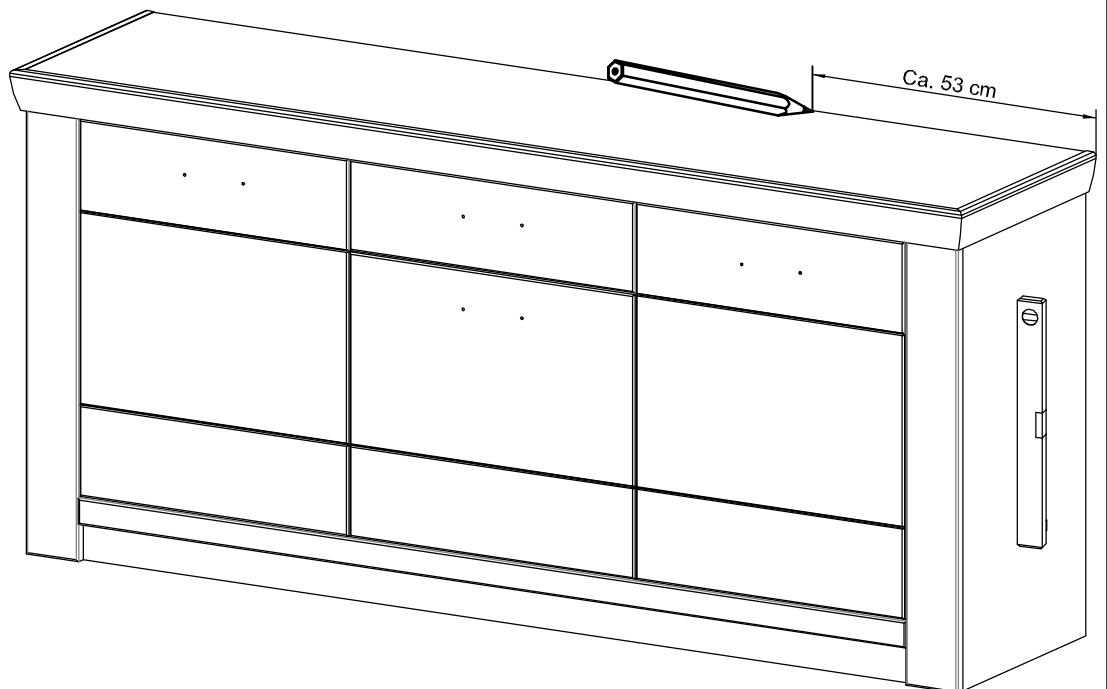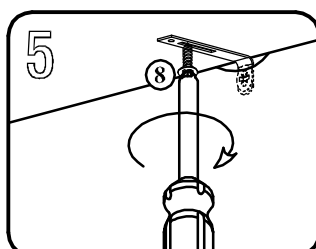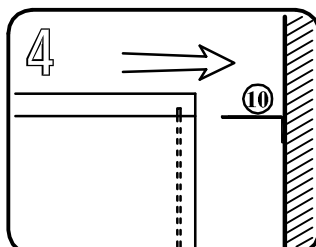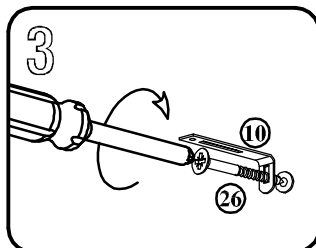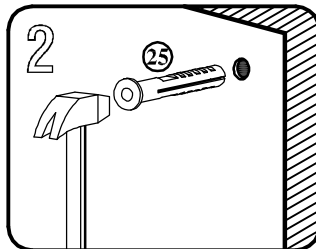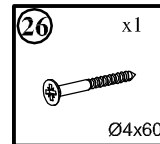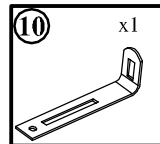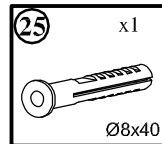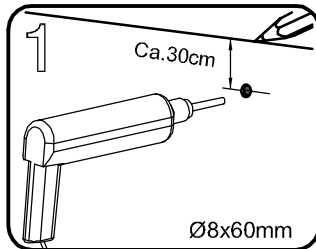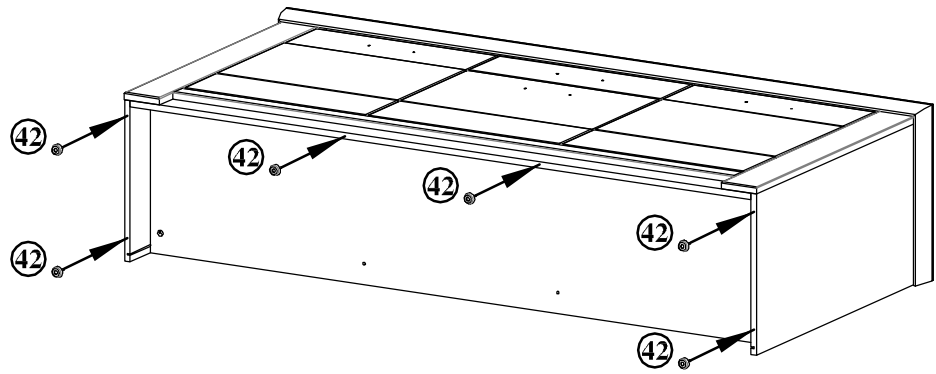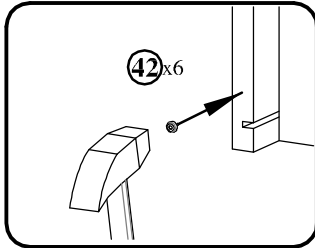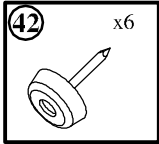

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

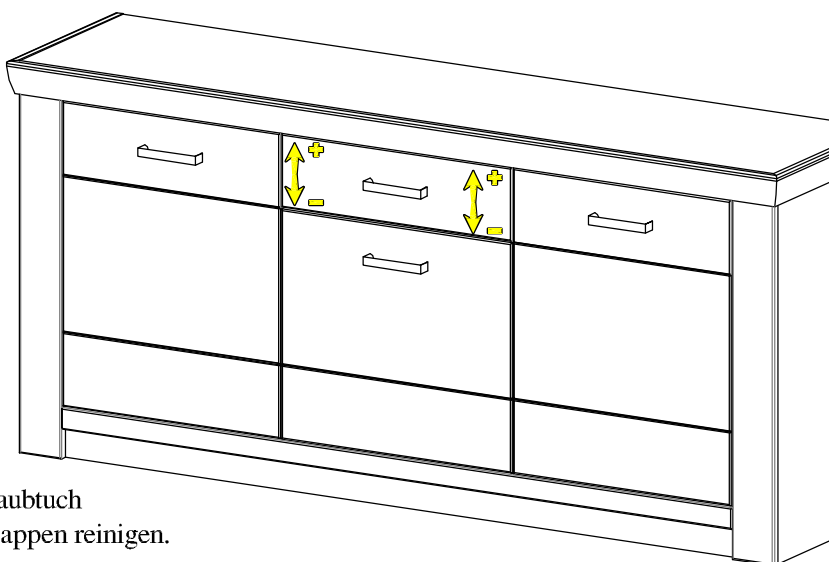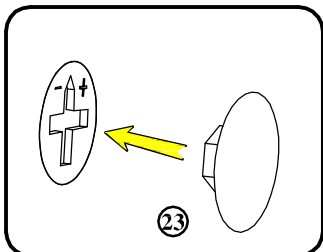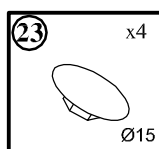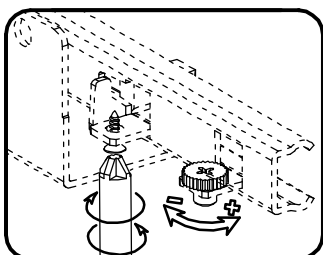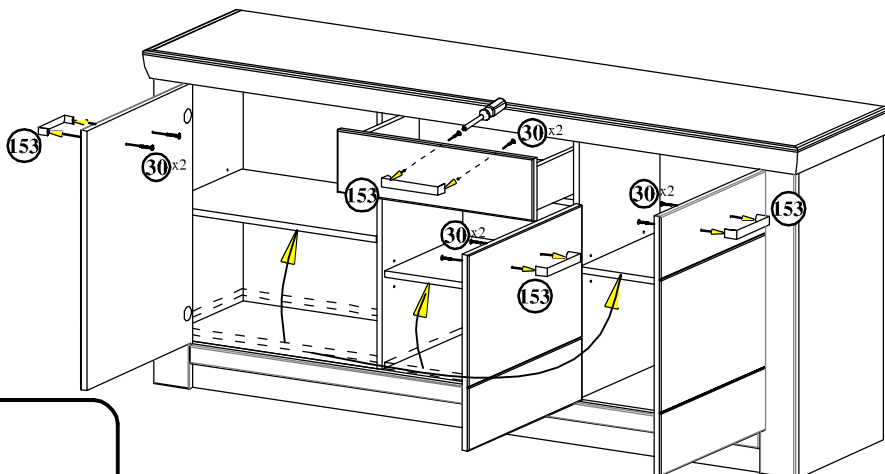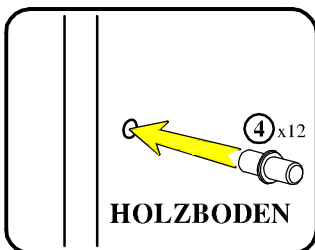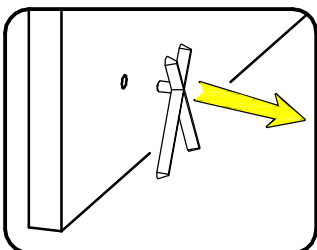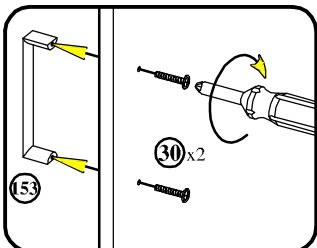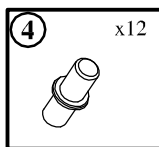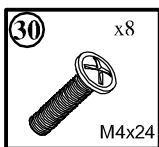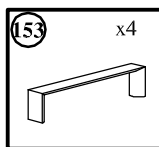

Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !

Verstellmöglichkeiten

a)

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern,
gewünschte Fuge mit Schraube "B"
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)


Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern,
Bandarm nach voren oder
rückwärts verschieben, Schraube "A"
anziehen, Schraube "B" mit
einer 1/4 Drehung nach rechts
arretieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern,
Hohe einstellen, Schraube "C"
anziehen.

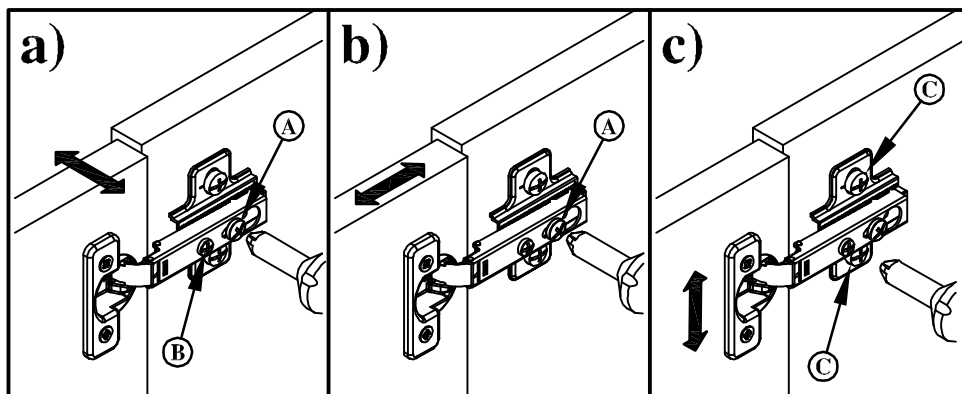

Ca. 183 cm

Ca. 85 cm

