

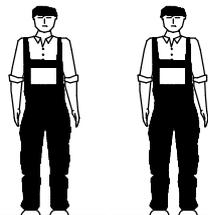












MONTAGEANLEITUNG

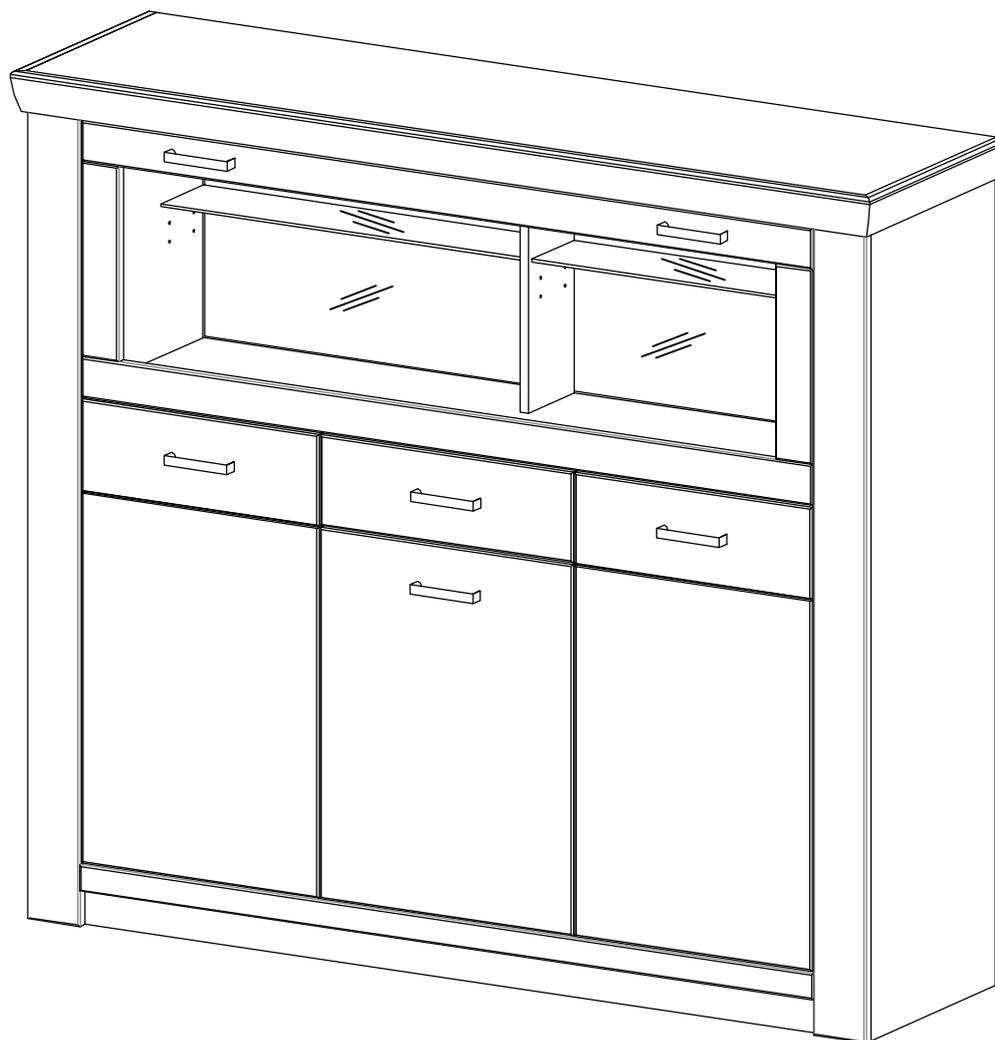


2 Pers. t= 30min

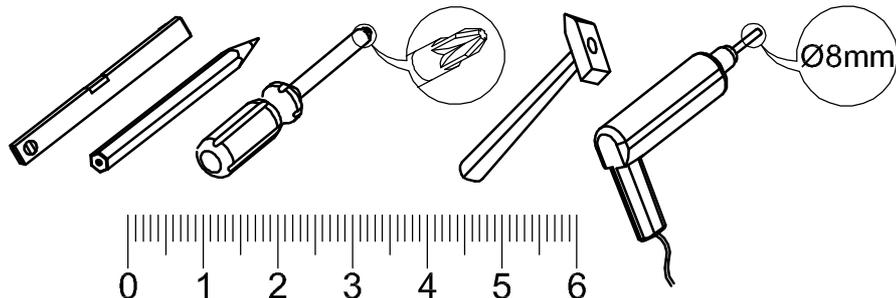

BESCHLÄGLISTE

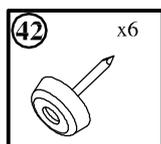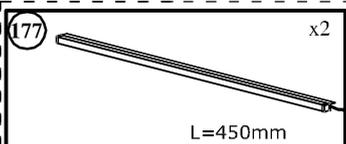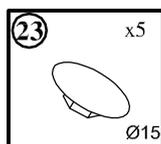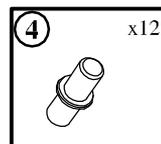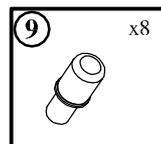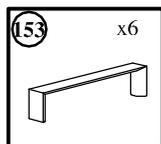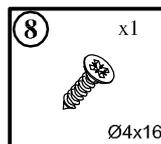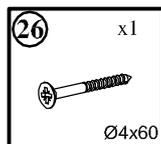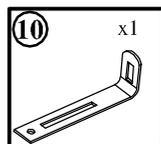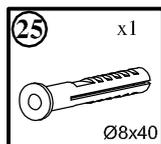

OPTION

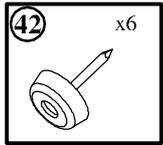

42















42

42






42

42





42

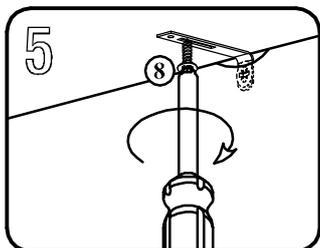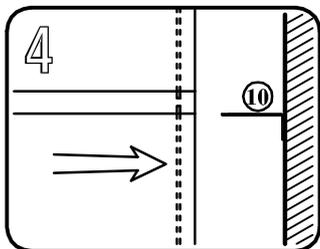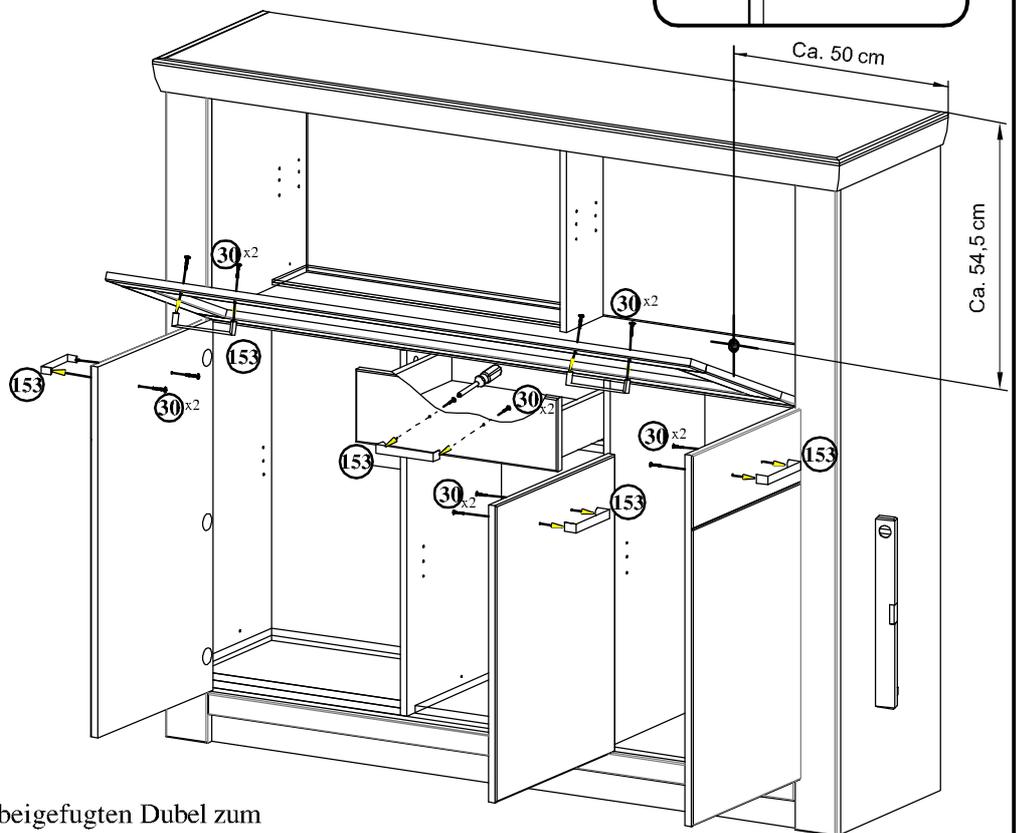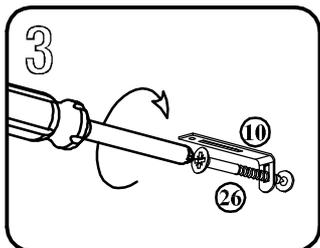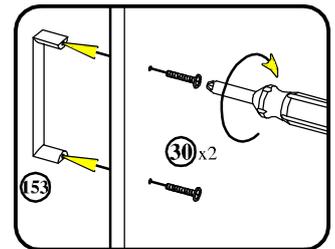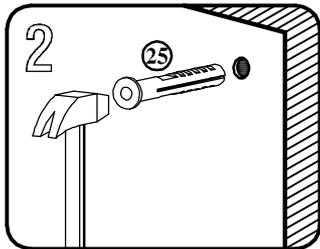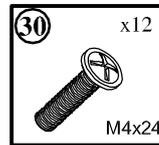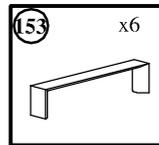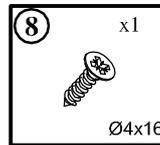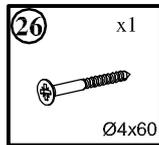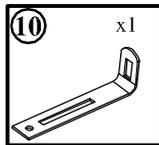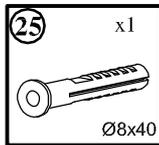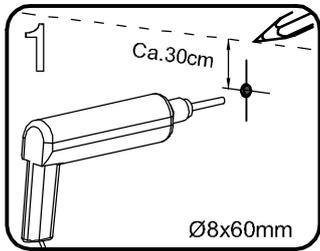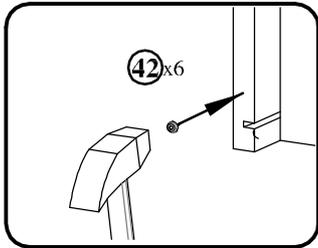

Die beigelegten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

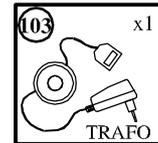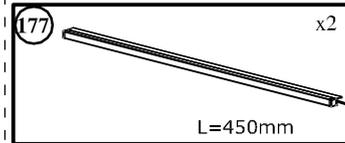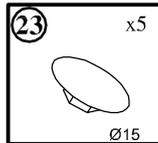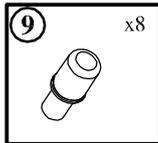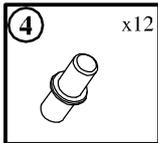






OPTION

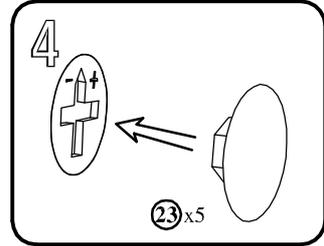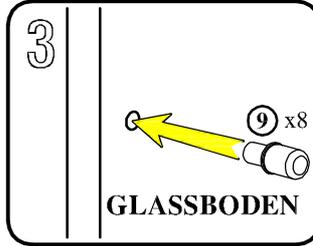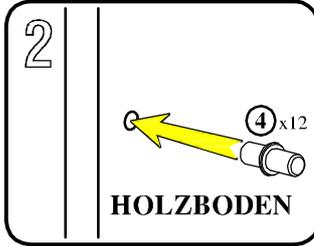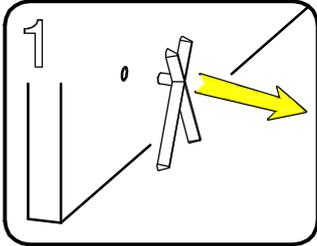

Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden !

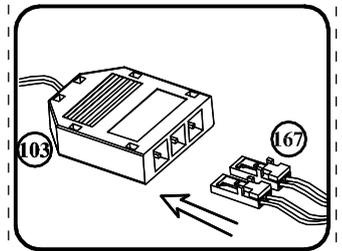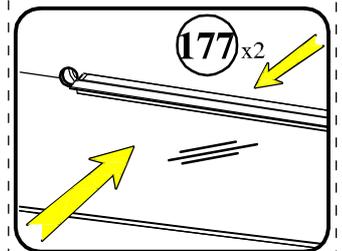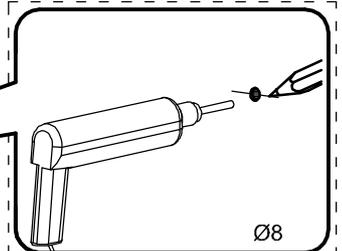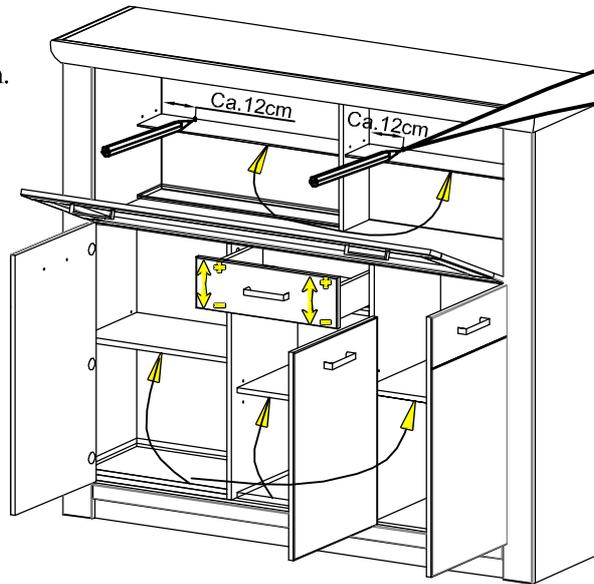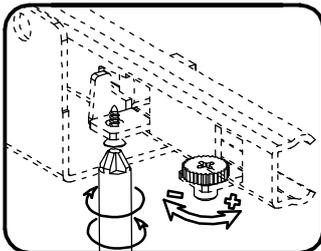


OPTION

a)
Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.


b)
Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)
Hohenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Verstellmöglichkeiten

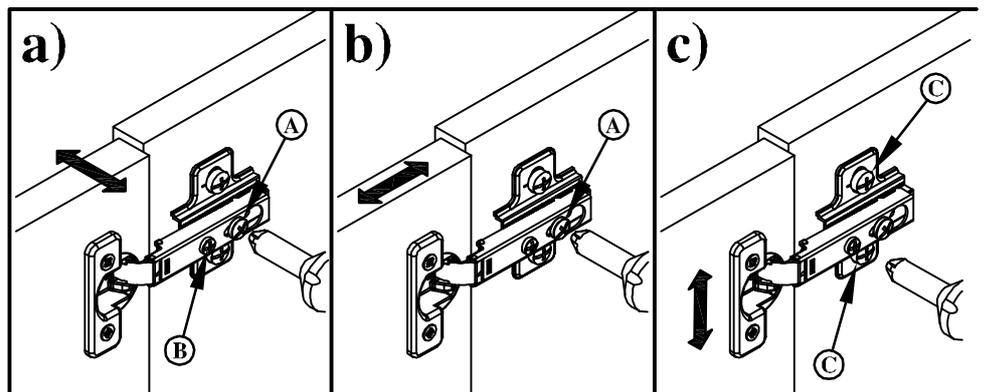

Ca. 164 cm

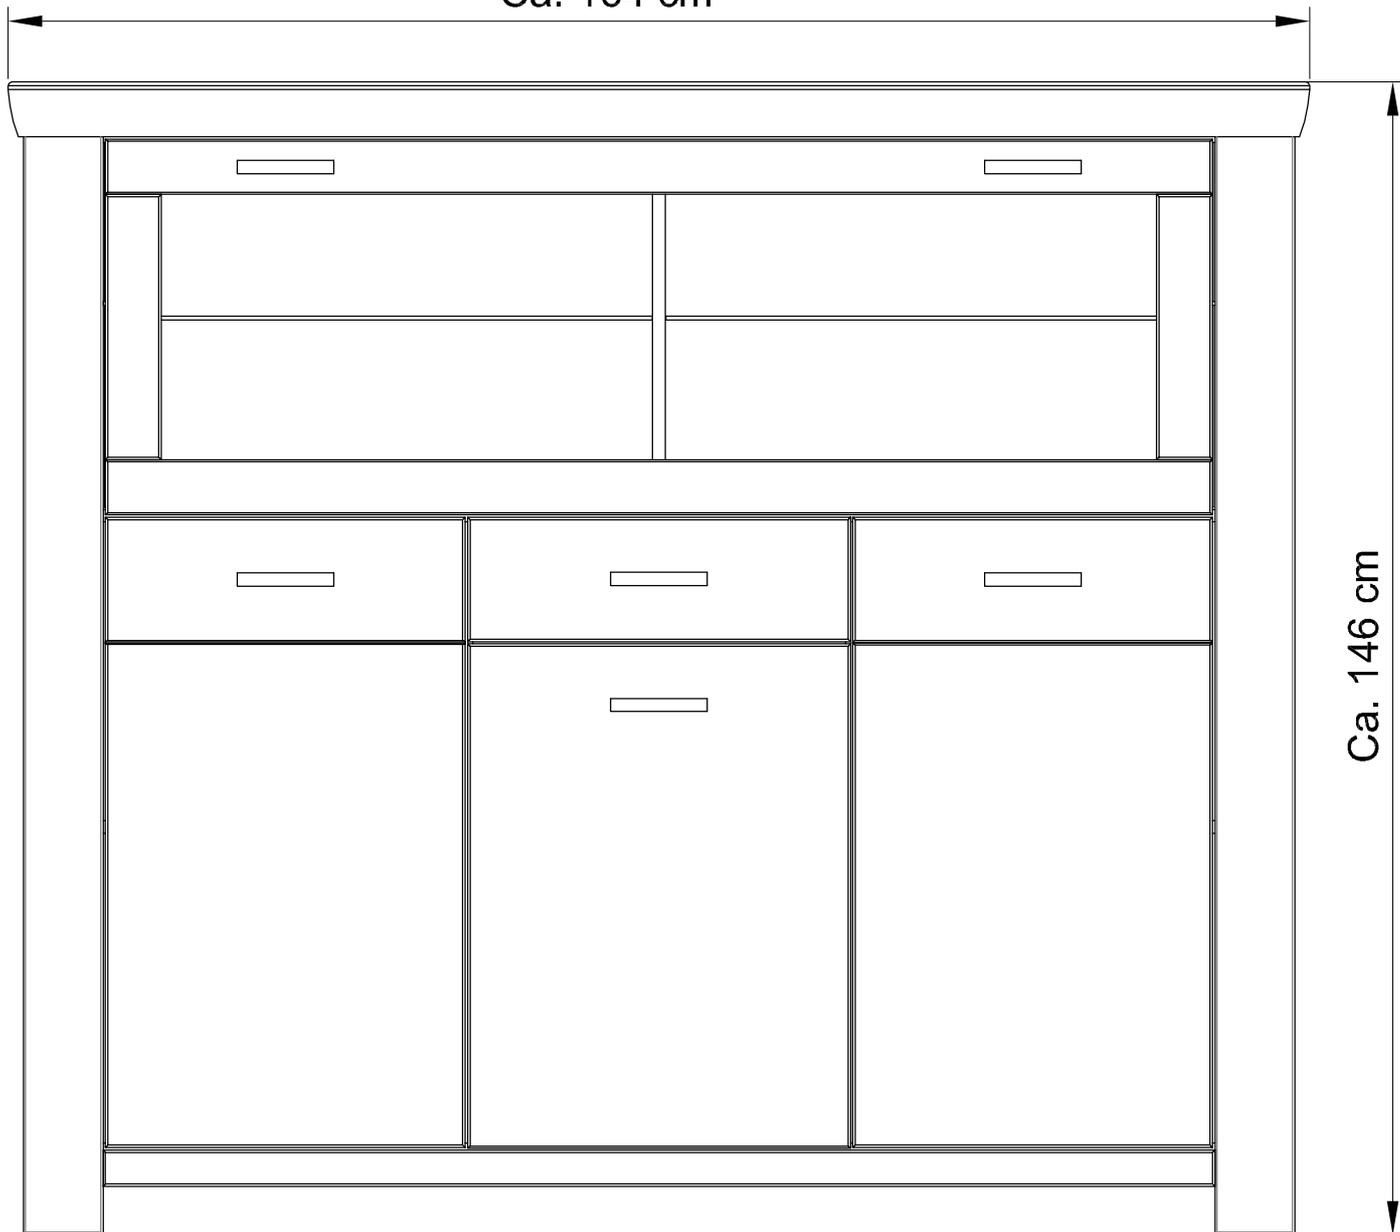

Ca. 146 cm