




MONTAGEANLEITUNG

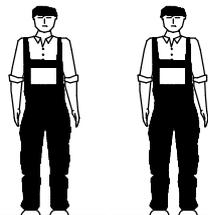











2 Pers. t= 30min

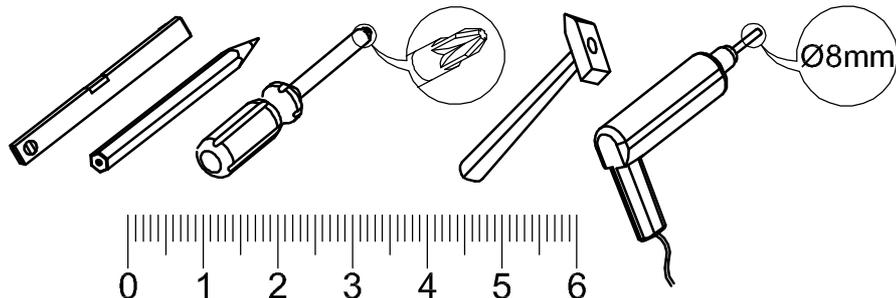
















KOMBI-VITRINE 2T ART:MER1QT12

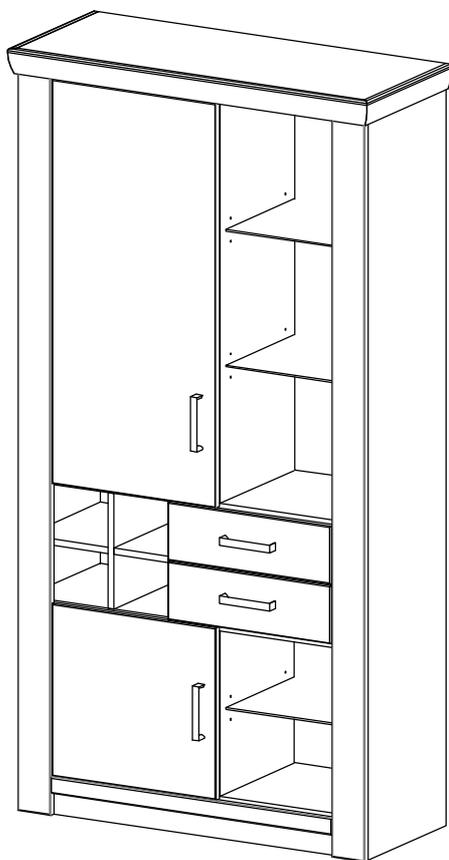


BESCHLÄGLISTE

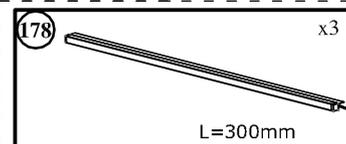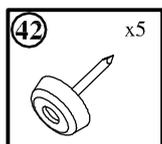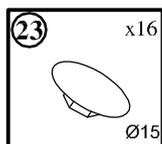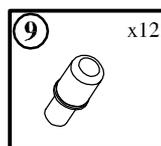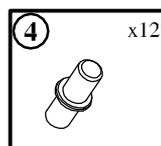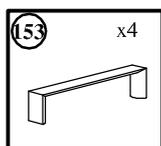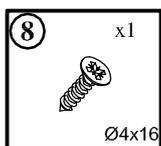
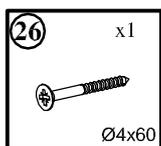
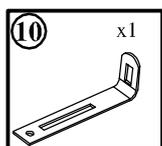
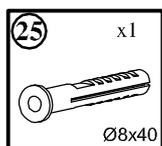


OPTION

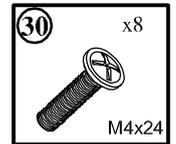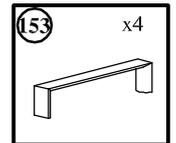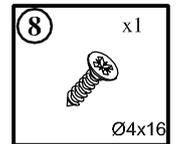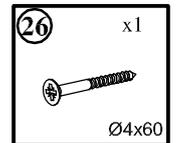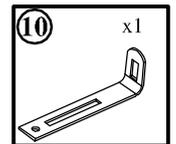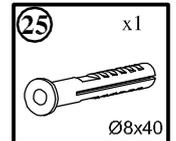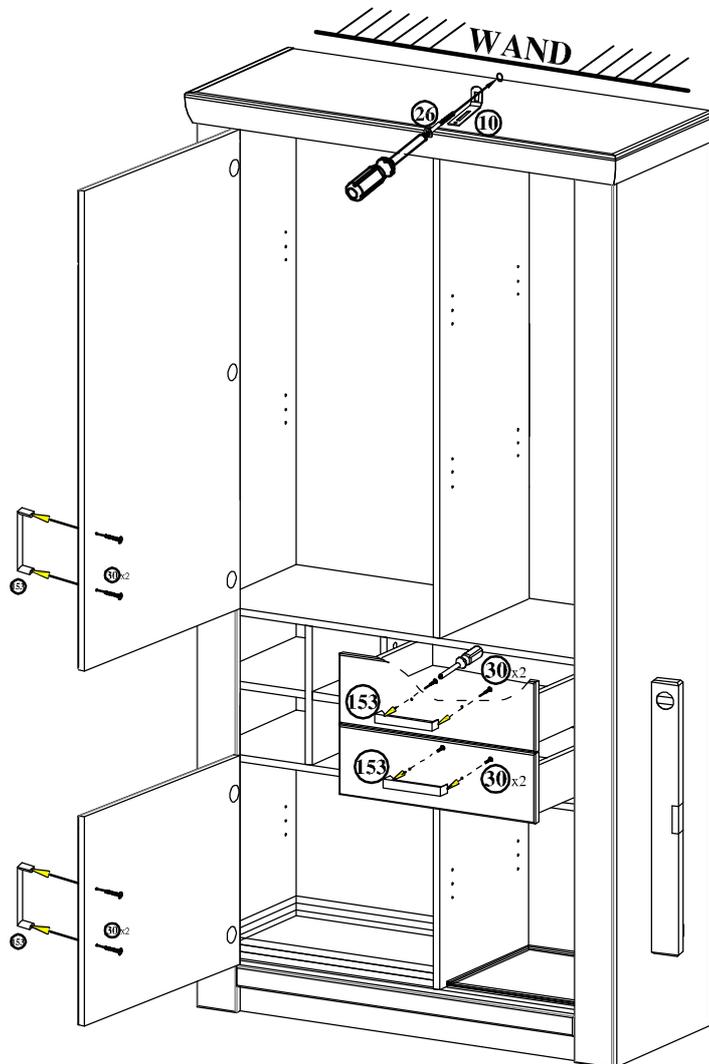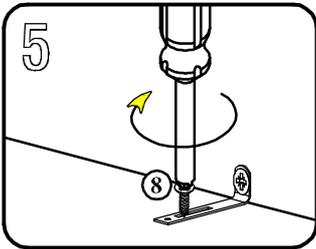
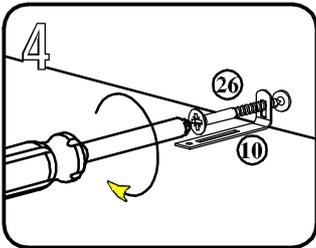
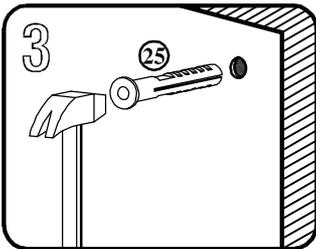
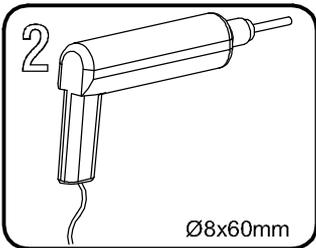
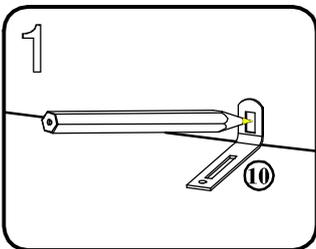
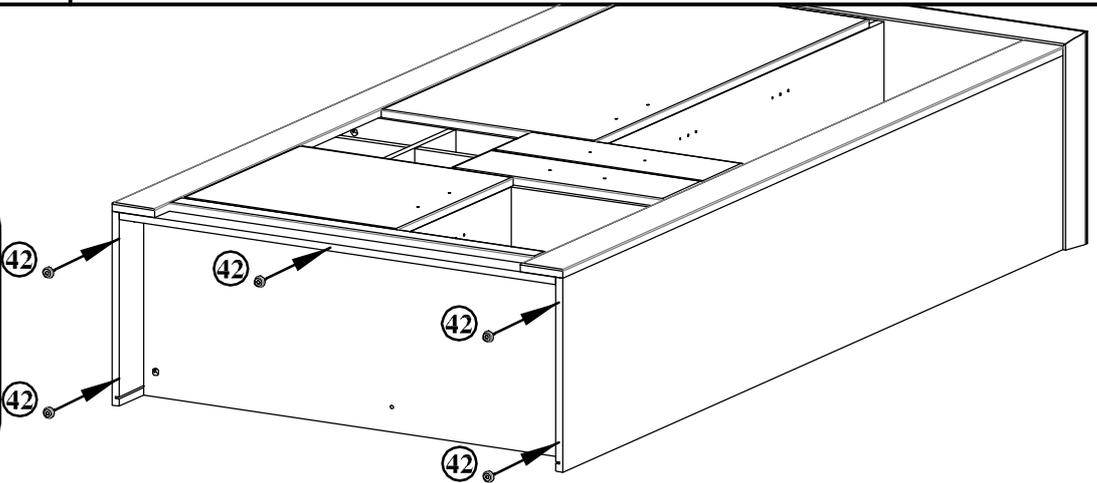
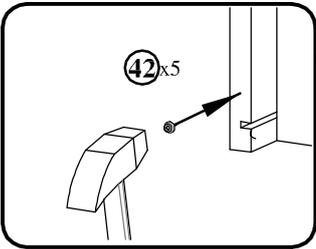
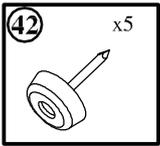


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

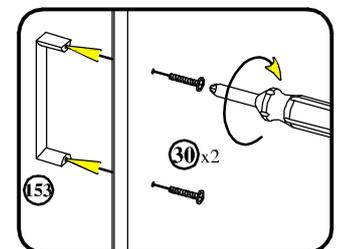


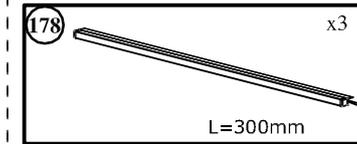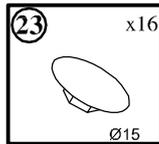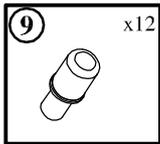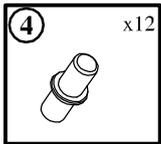

OPTION

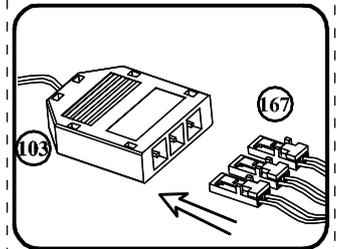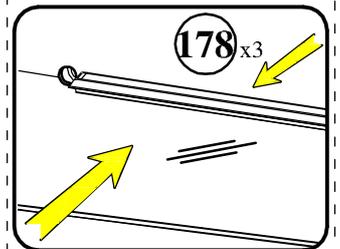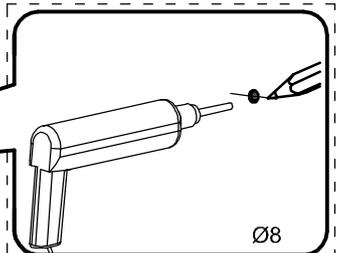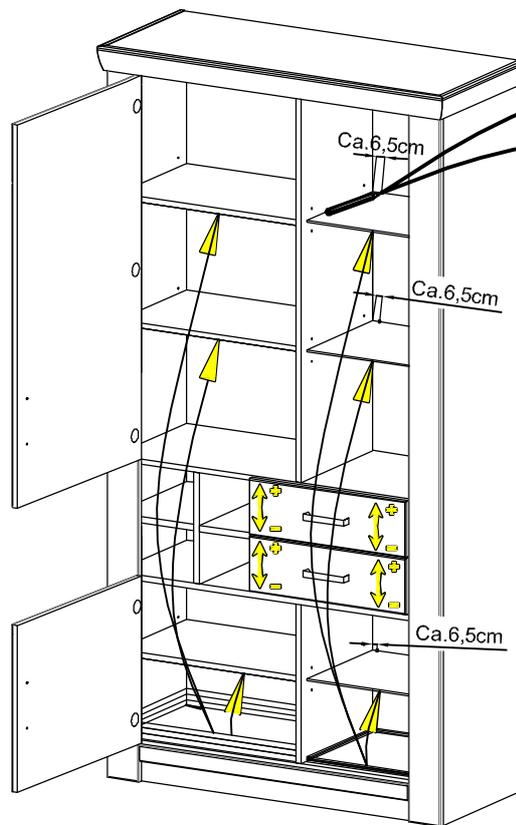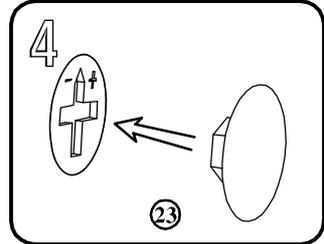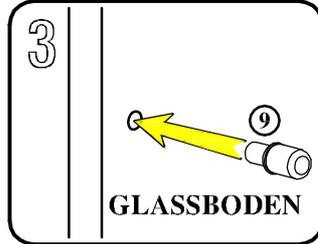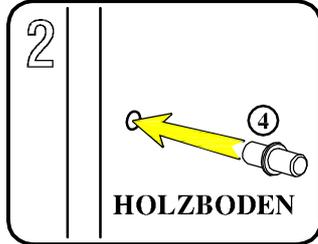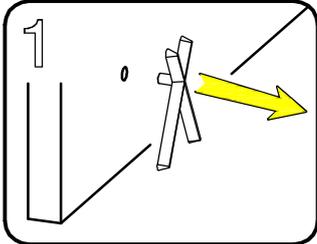

OPTION

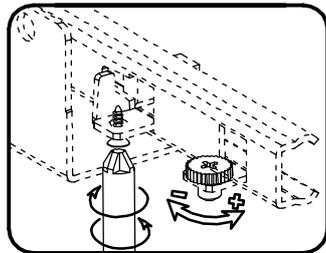

Verstellmöglichkeiten

a)
Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern,
gewünschte Fuge mit Schraube "B"
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)
Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern,
Bandarm nach voren oder
rückwärts verschieben, Schraube "A"
anziehen, Schraube "B" mit
einer 1/4 Drehung nach rechts
arretieren.

c)
Hohenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern,
Hohe einstellen, Schraube "C"
anziehen.

