




# MONTAGEANLEITUNG

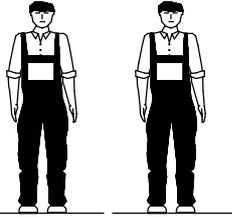













2 Pers.

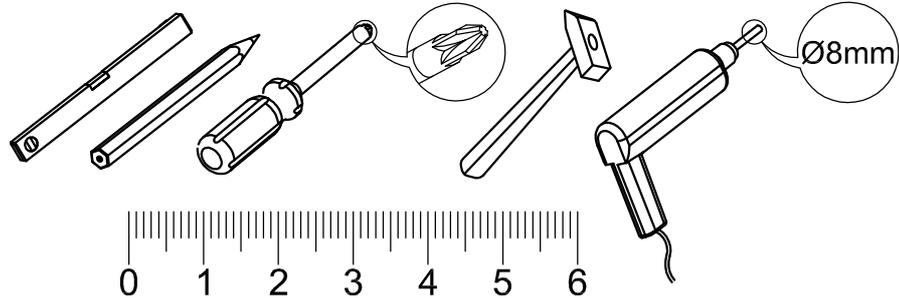
















## HIGHBOARD R 2T / 2SK ART:BRX1CT21

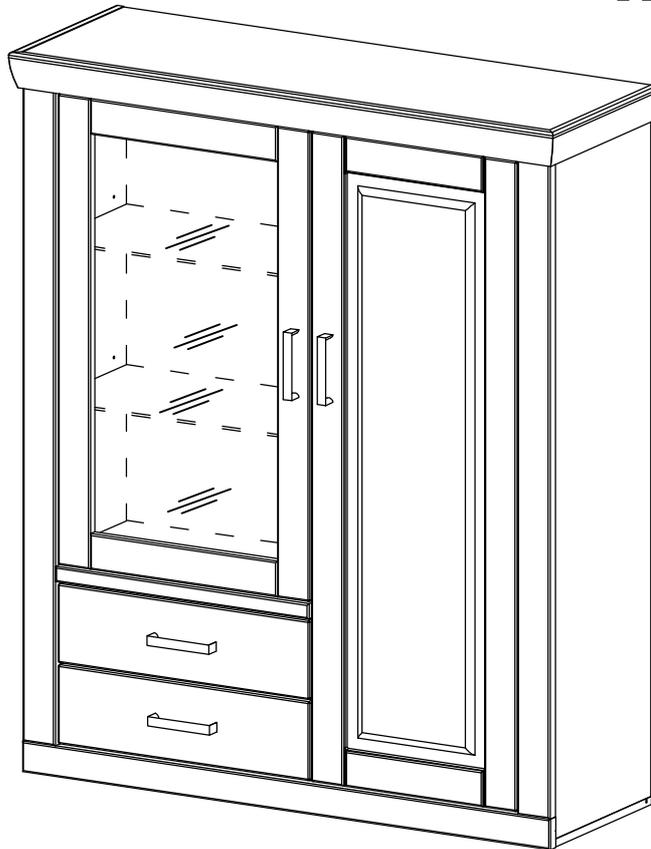







## BESCHLÄGLISTE

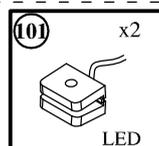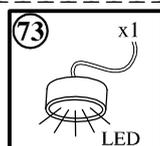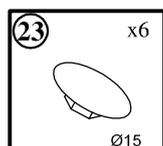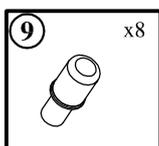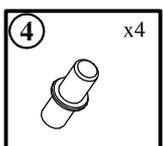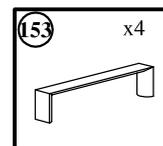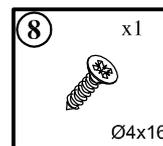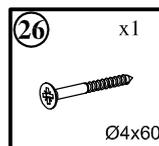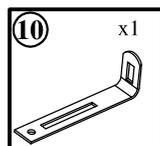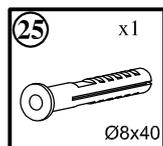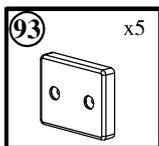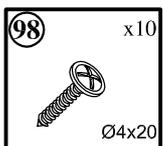








OPTION

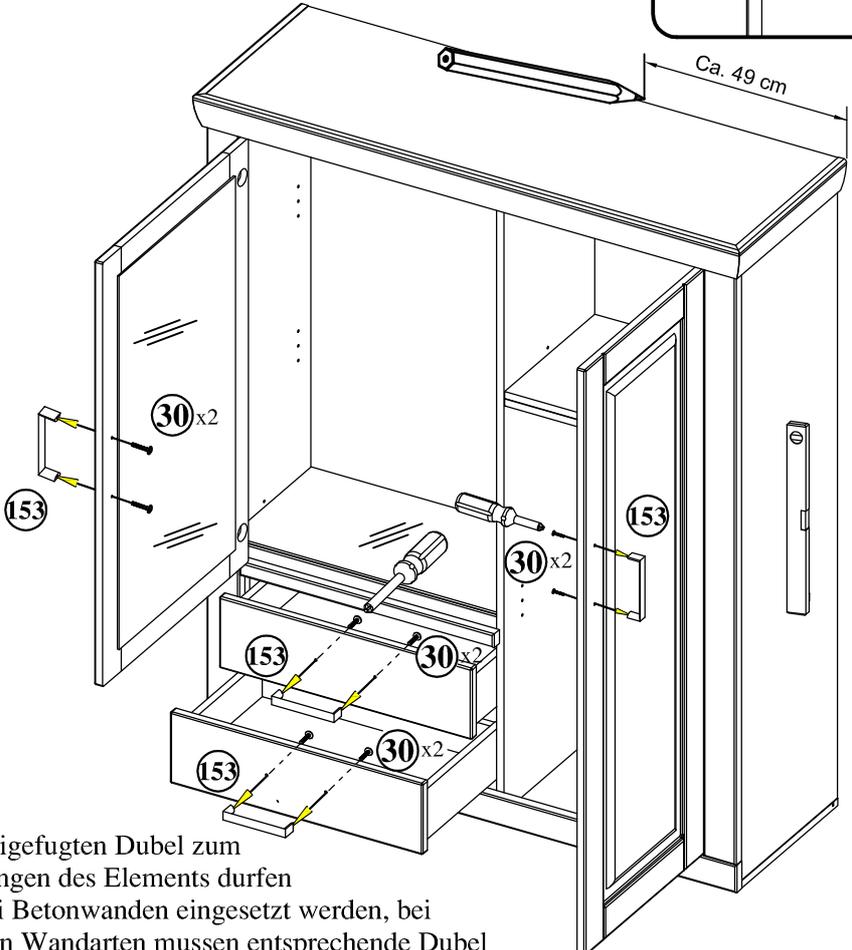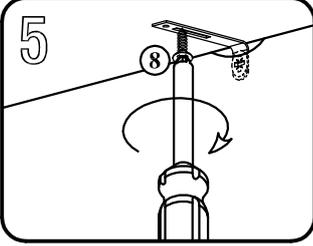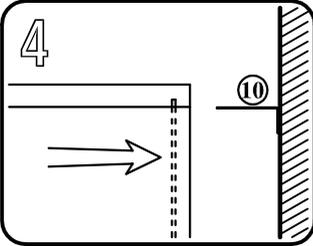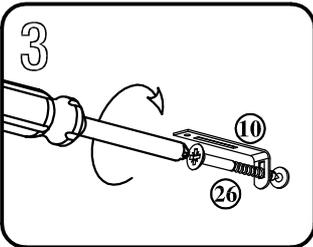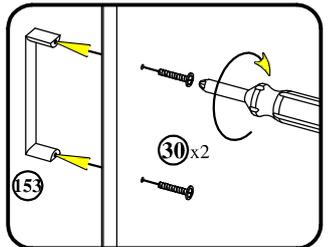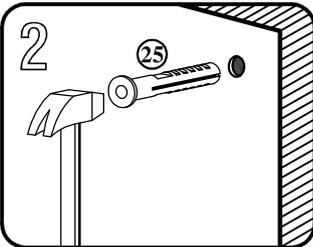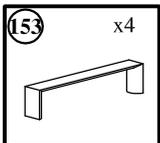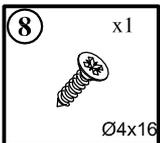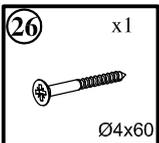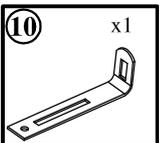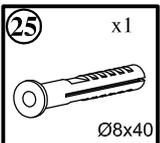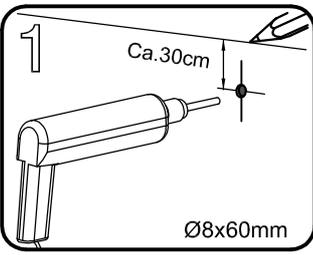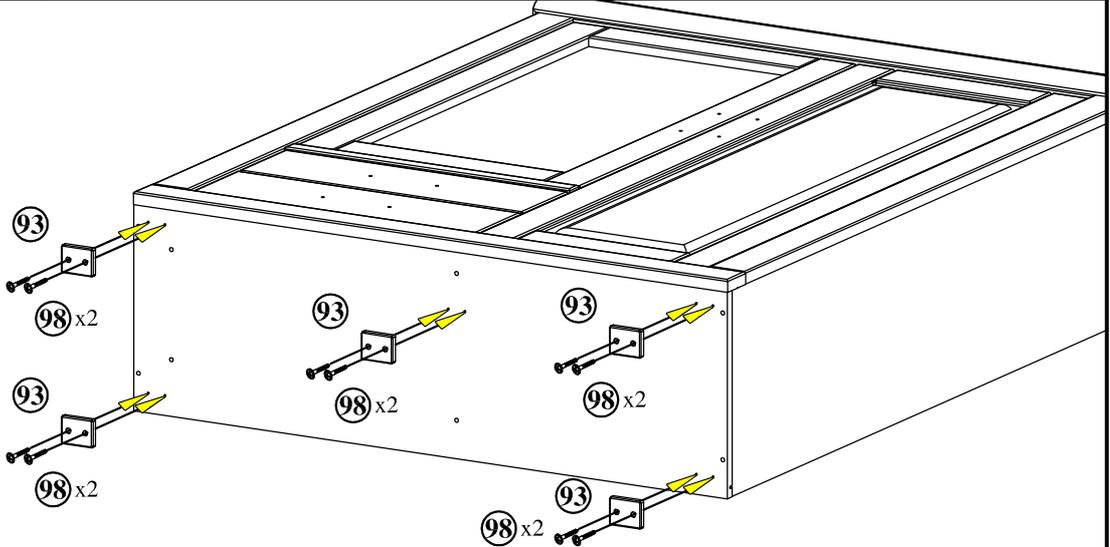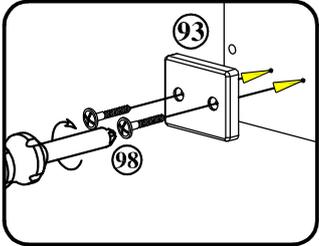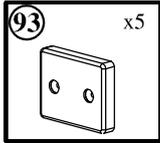





Die beigelegten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

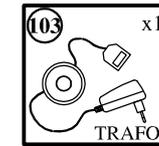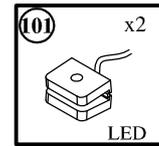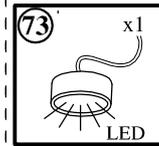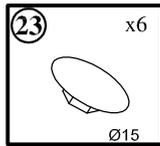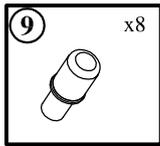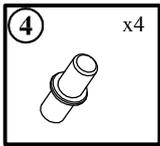



OPTION

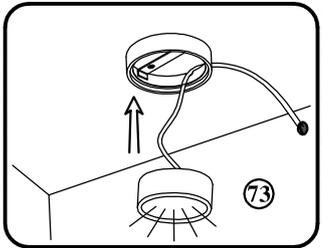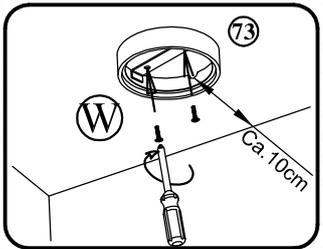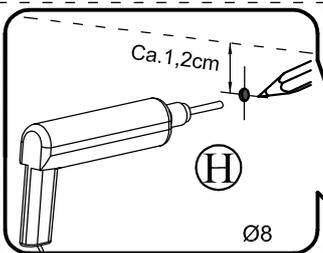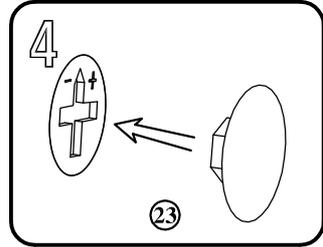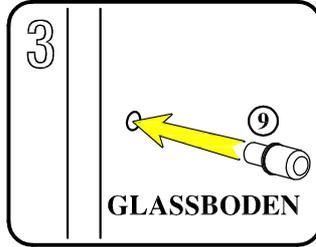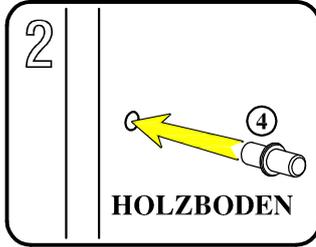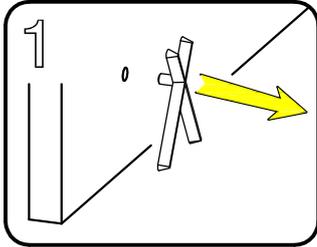

OPTION

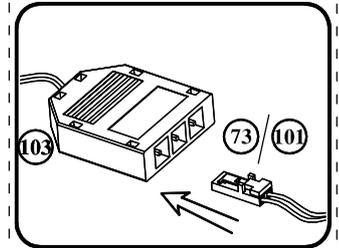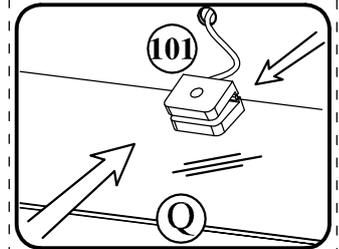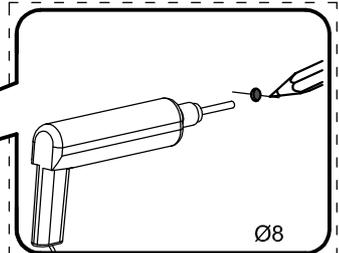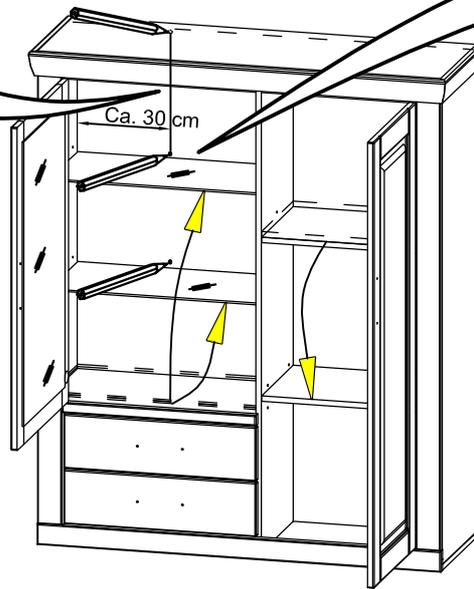

OPTION

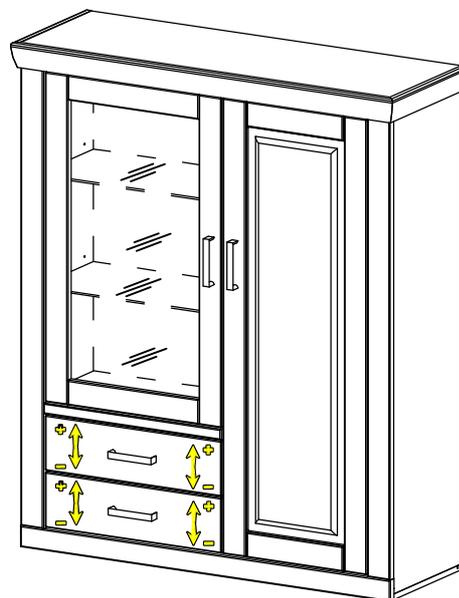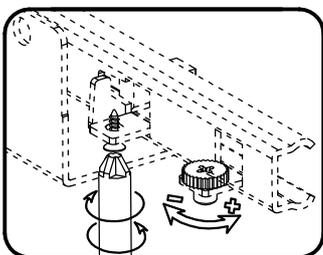

**Pflegehinweis !**

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden !

## Verstellmöglichkeiten

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben, Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts  
arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern,  
Hohe einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

