

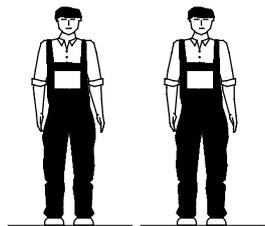


# MONTAGEANLEITUNG













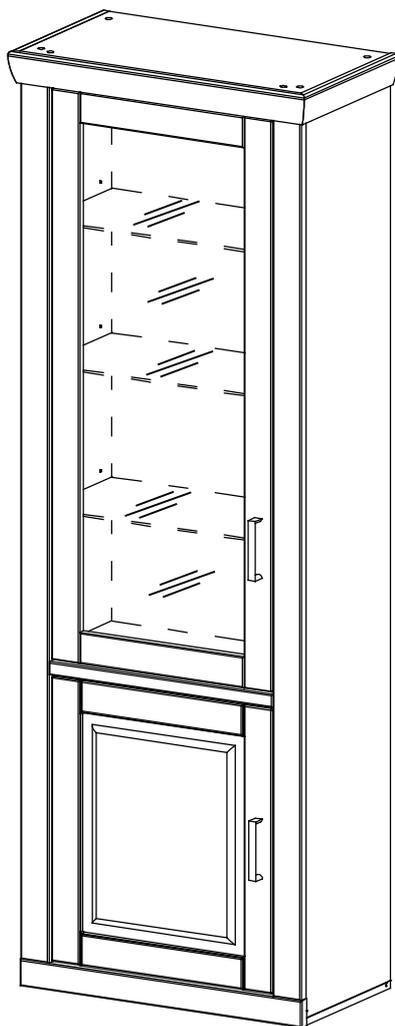


2 Pers.















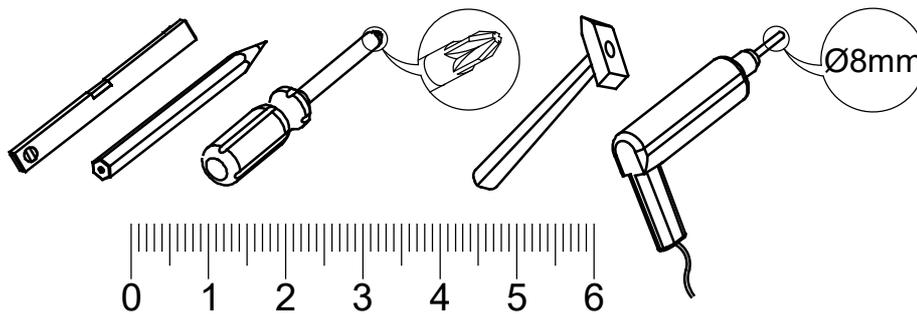


VITRINE L 2T  
ART:BRX1CT10


## BESCHLÄGLISTE

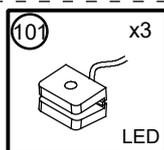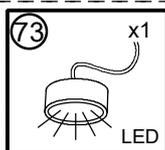
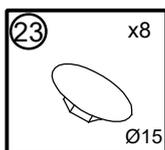
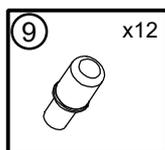
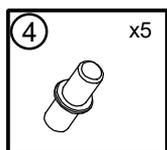
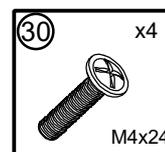
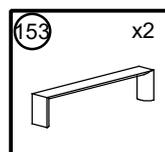
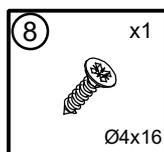
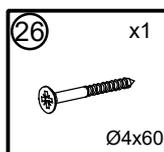
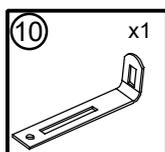
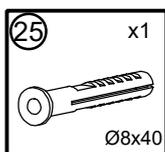
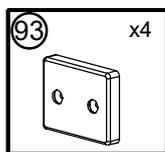
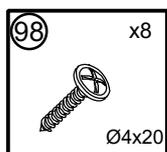


OPTION

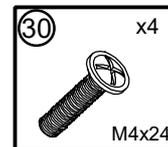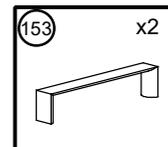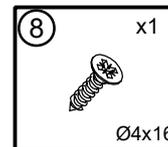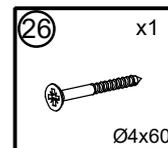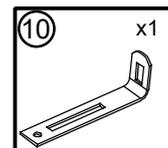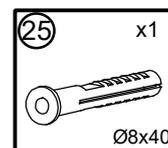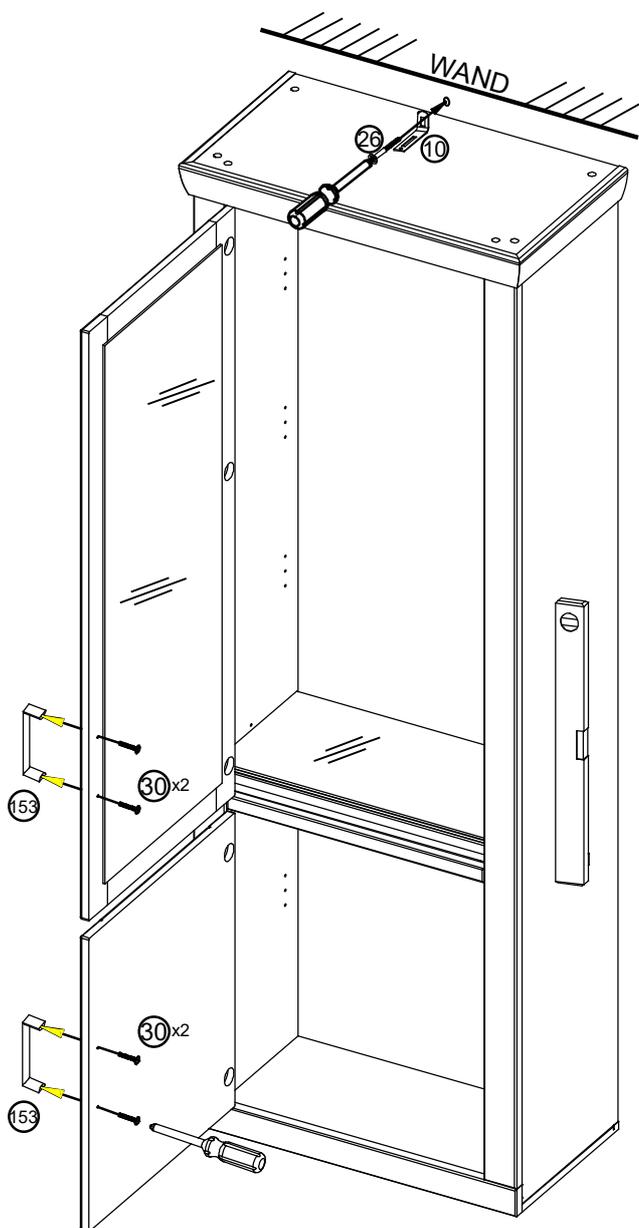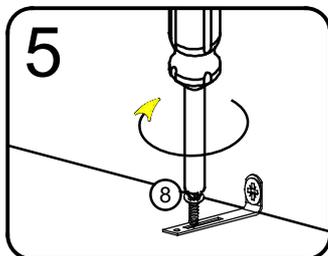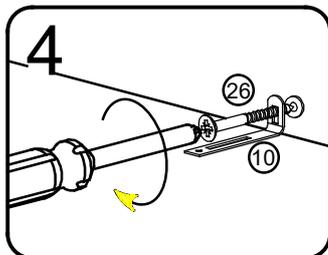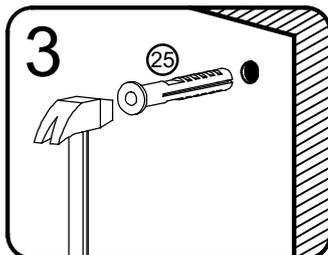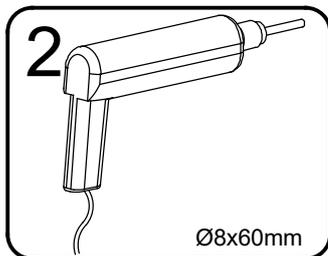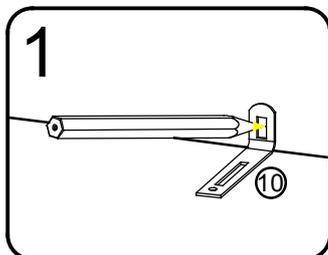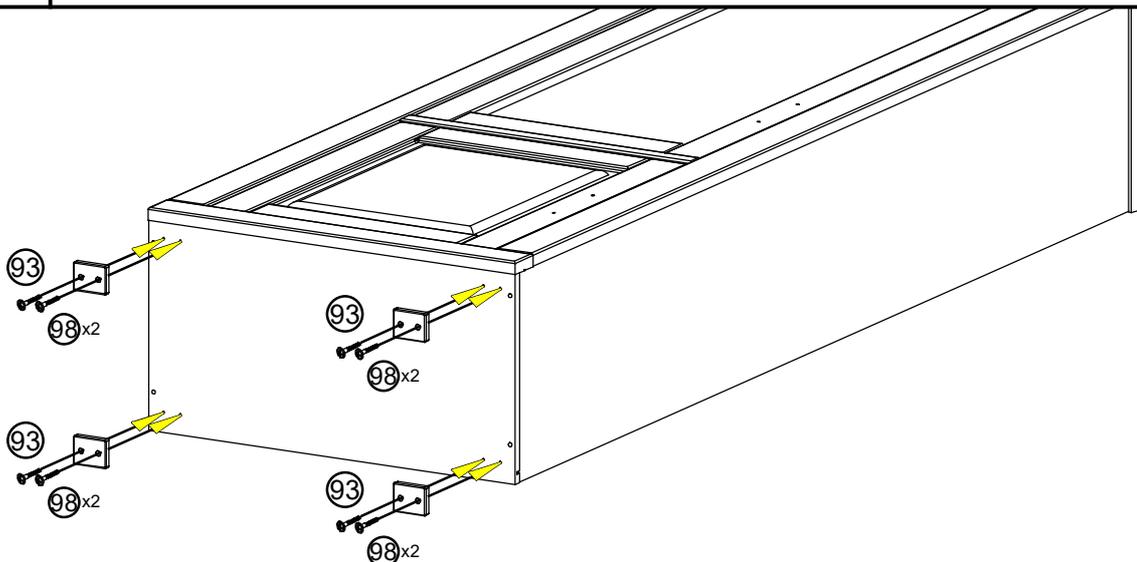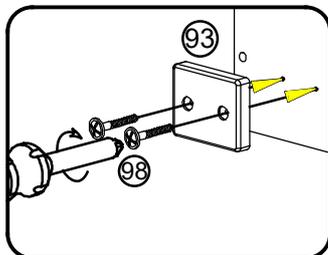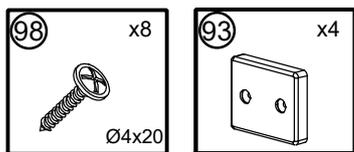

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

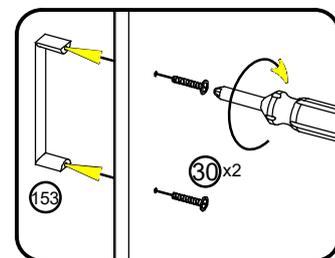

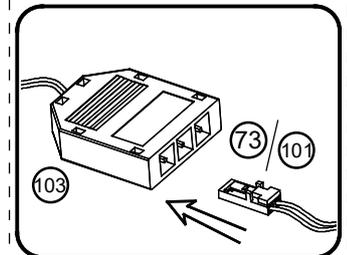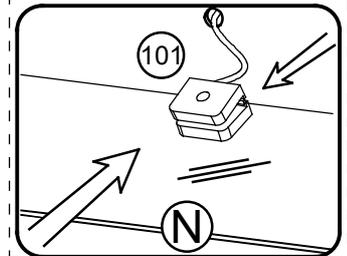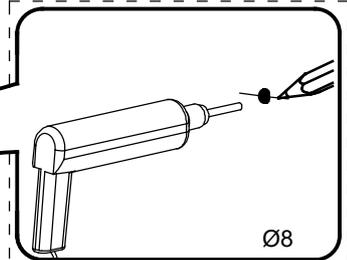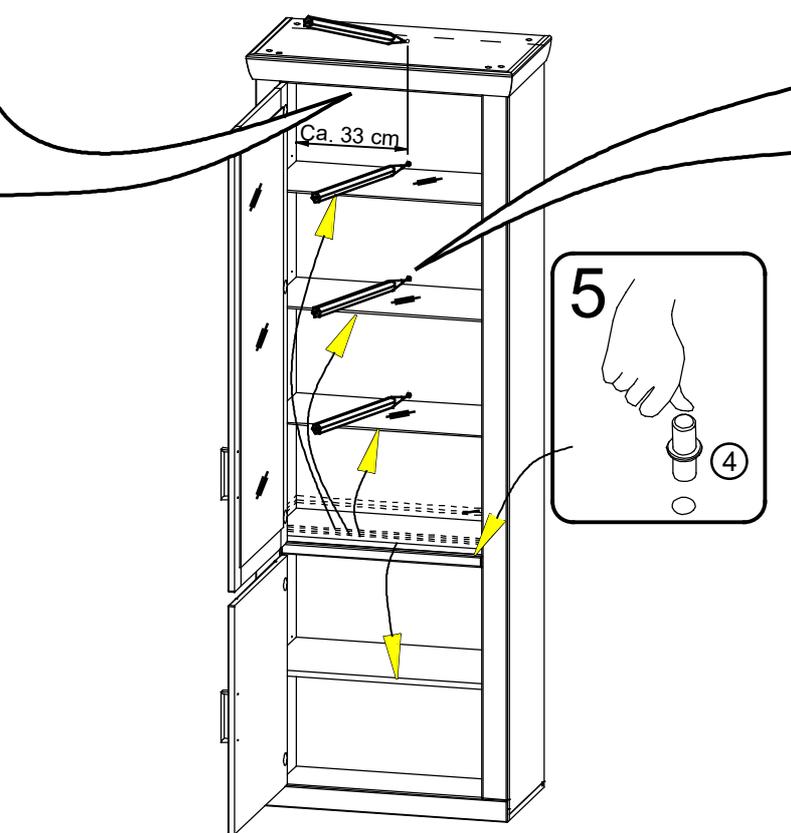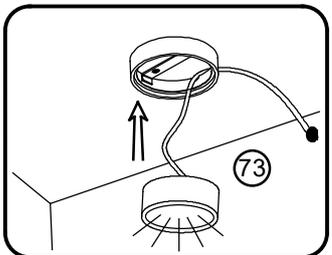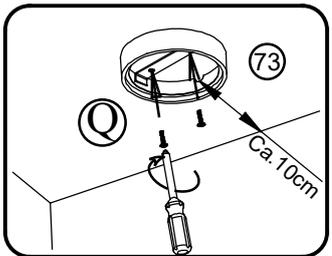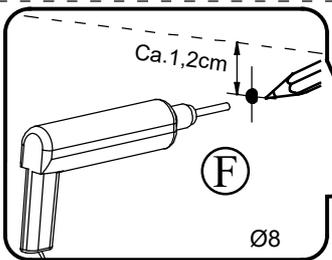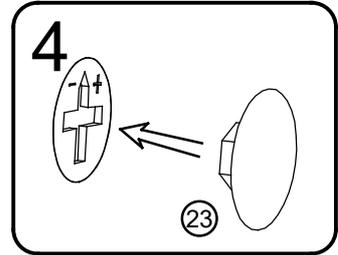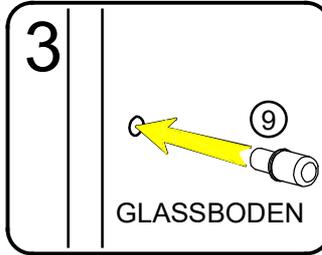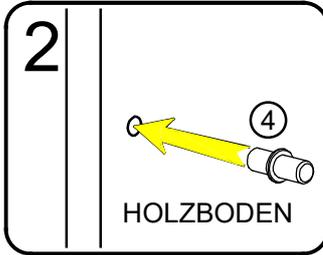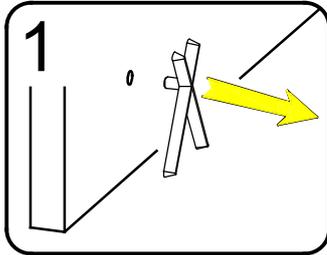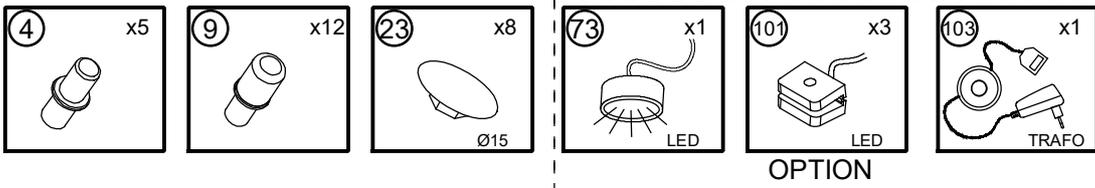

## Verstellmöglichkeiten

a)  
Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben, Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)  
Hohenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe  
einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

