



MONTAGEANLEITUNG

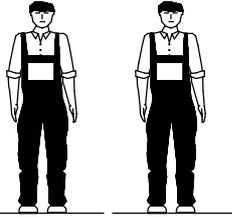


2 Pers.









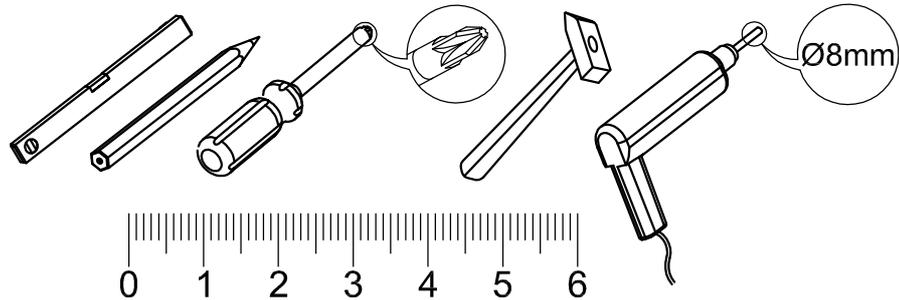















SIDEBBOARD 3T / 1SK

ART:BRX1CT01








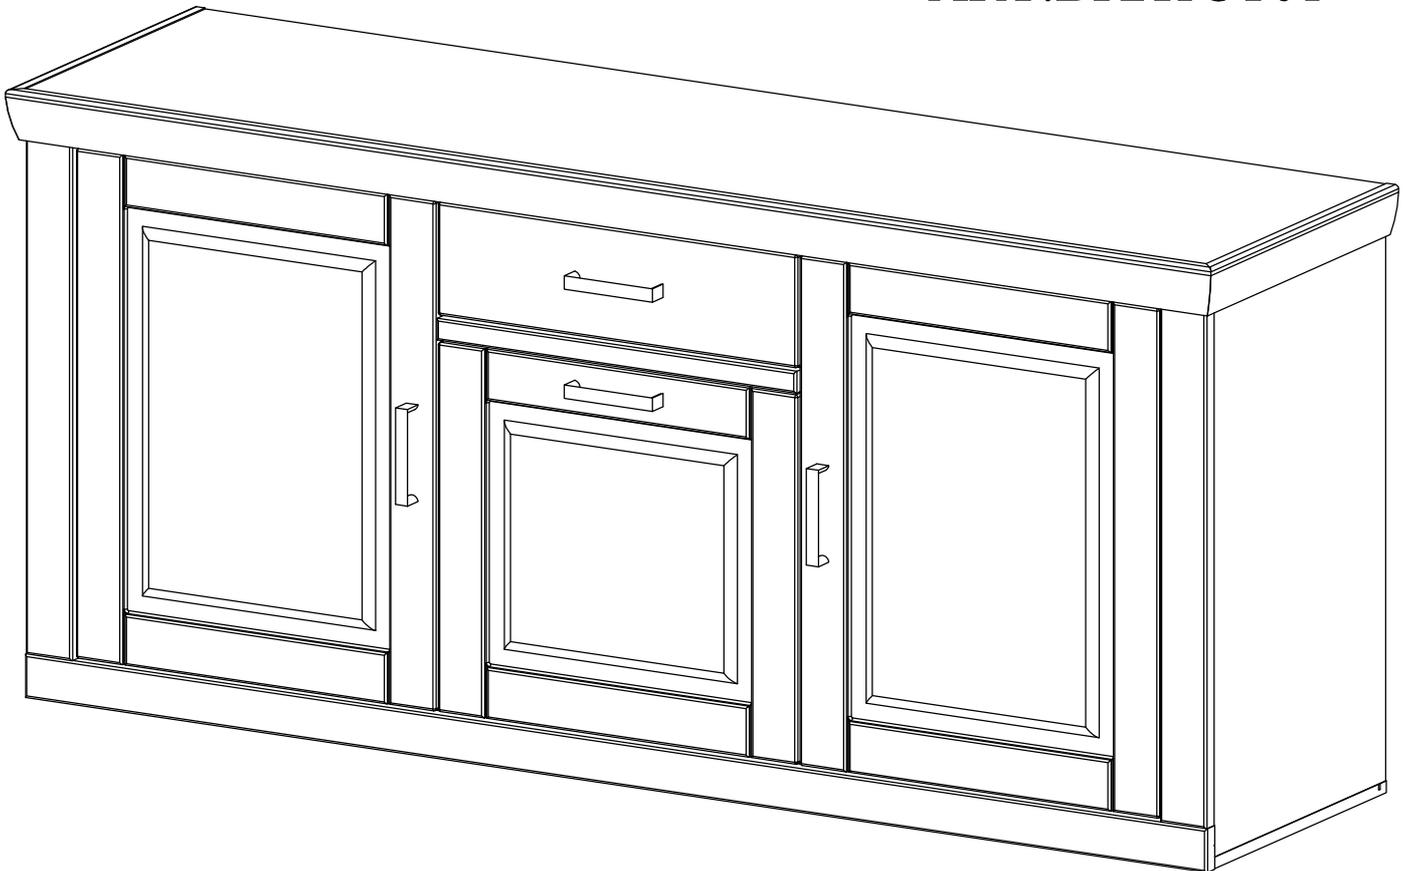


BESCHLÄGLISTE

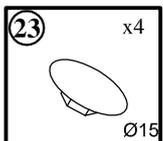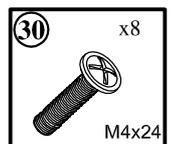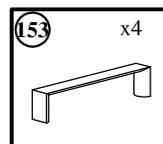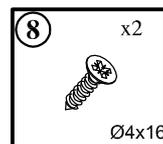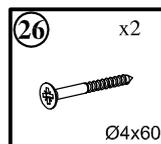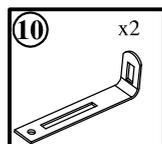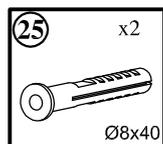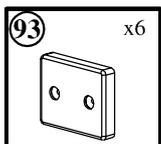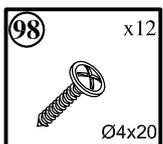

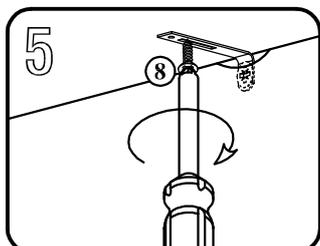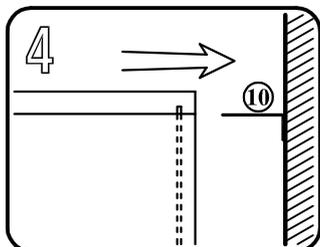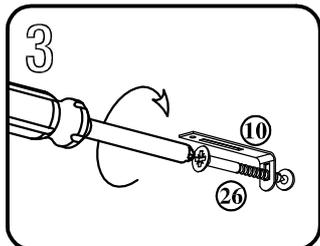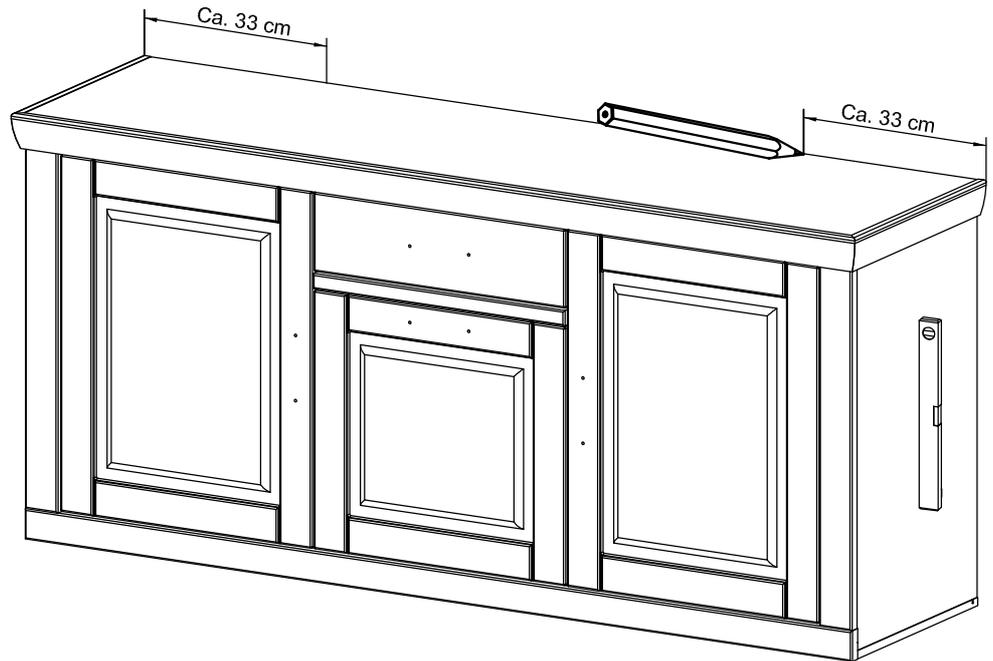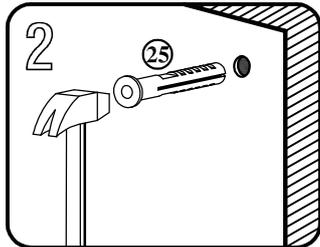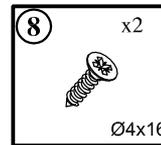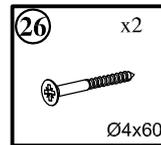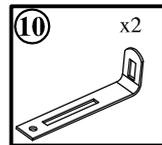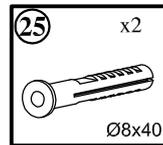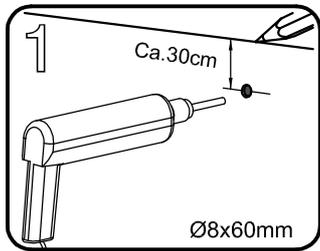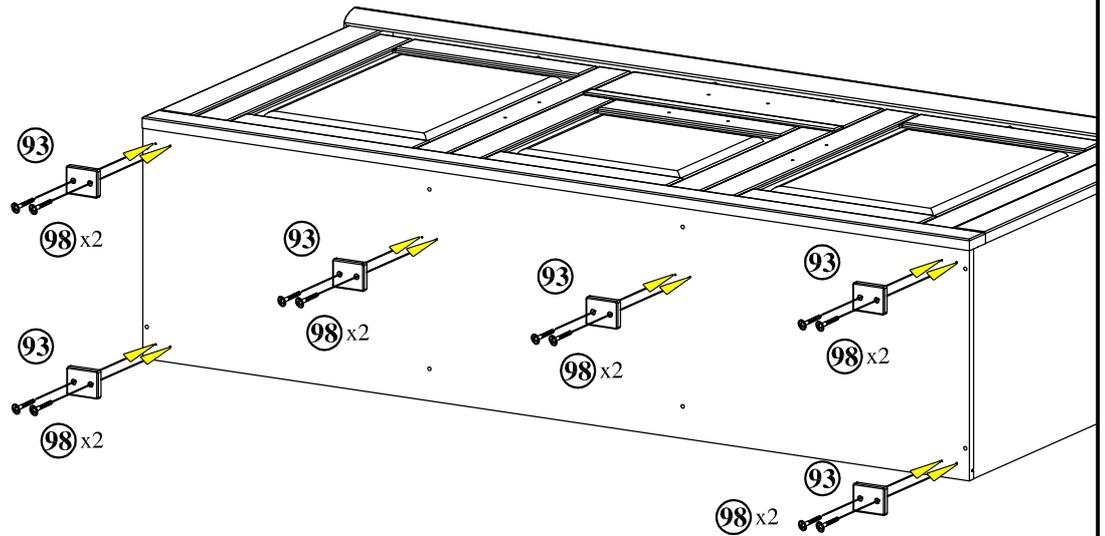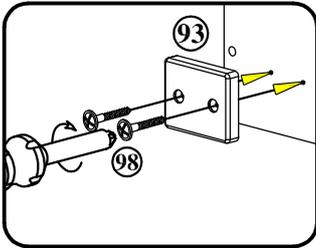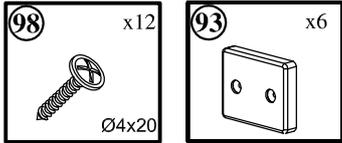

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

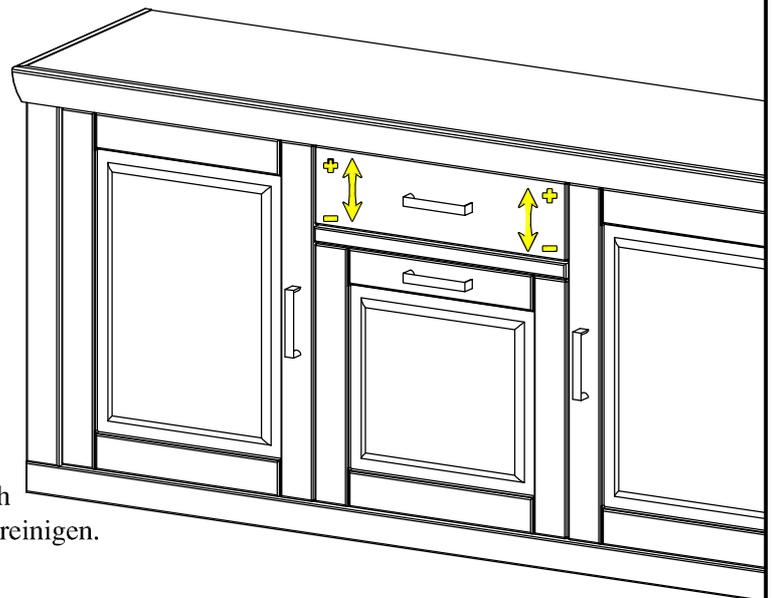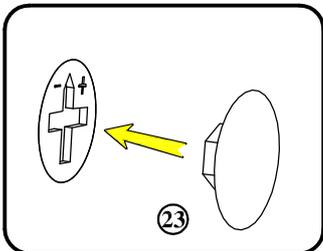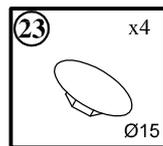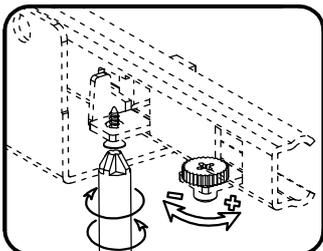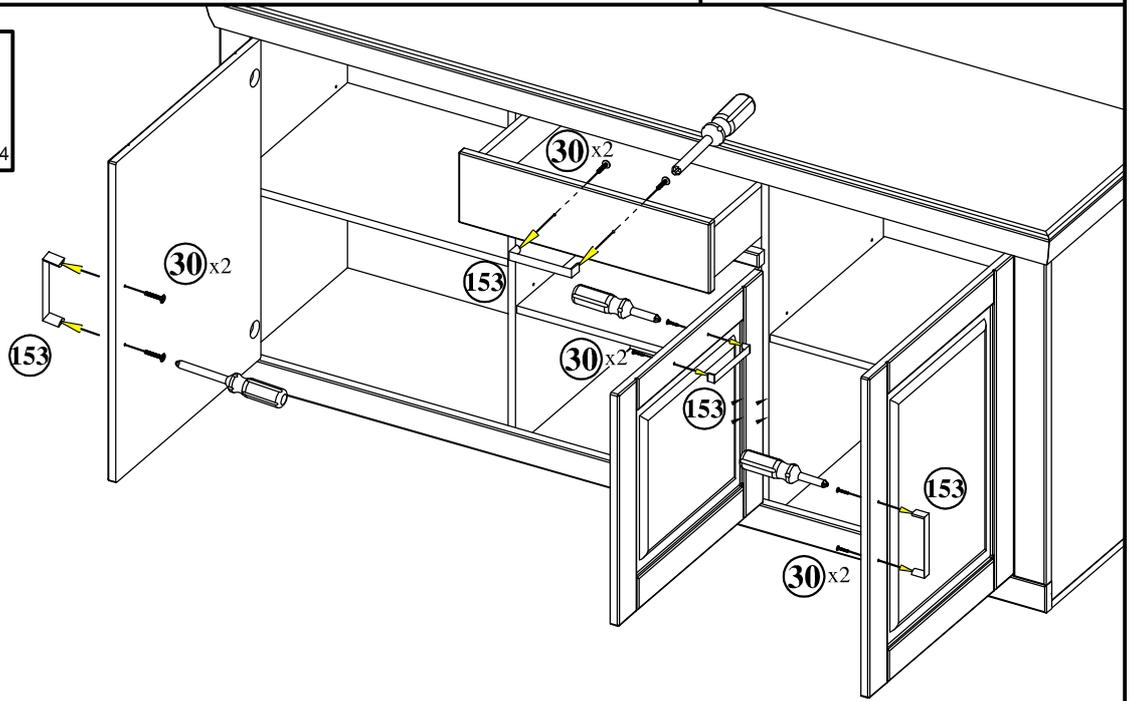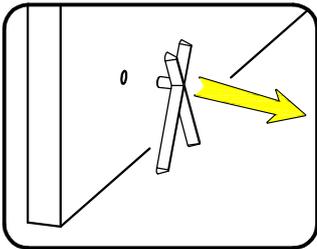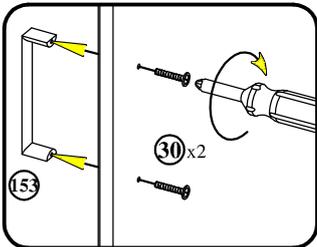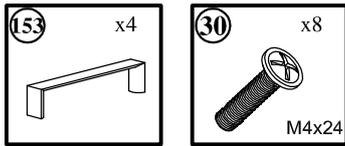

Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden !

Verstellmöglichkeiten

a) **Fugenverstellung:**
 Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b) **Tiefenverstellung:**
 Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) **Hohenverstellung:**
 Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

