

# MONTAGEANLEITUNG

## 1280H-657-45



### Stückliste

4x	Kunststoffwinkel
8x	3,5 x 14 mm Spaxschrauben
4x	M8 x 80 mm Schrauben
2x	Metalllasche
4x	4x22 mm Spaxschraube
Für Auszug:	
4x	M6x35 mm Linsenkopfschraube
4x	Unterlegscheibe
4x	Mutter


**Montageschritt 1**

Die Gestellwangen über den Einsatz stülpen. Hierbei darauf achten, dass die kurzen Seiten der Wangen nach außen zeigen.



**Montageschritt 2**

Die Metalllasche auf den Gestelleinsatz legen und leicht mit den M8x80mm Schrauben anziehen.

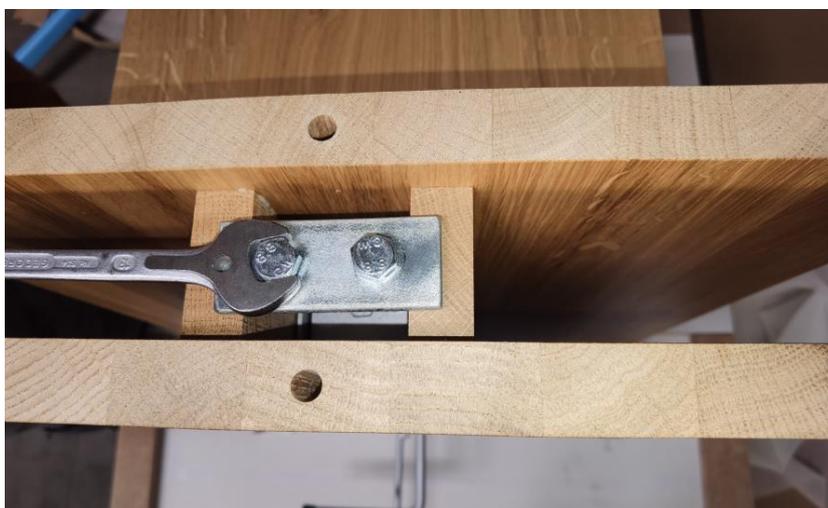

**Montageschritt 3**

Je 2 Kunststoffwinkel an die Wangeninnenseite schrauben. Die Stellen sind bereits vorgekört.



**Montageschritt 4**

Den Ablageboden unter die Winkel legen und gleichmäßig ausrichten und die Winkel mit dem Boden verbinden.



Nun die Metalllasche festziehen.

**Montageschritt 5**

Anschließend das Gestell vorsichtig umdrehen und den Liftauszug mit dem Gestell verbinden.



**Montageschritt 6**

Nun das Gestell wieder umdrehen und auf die gebohrten Querleisten der Auszugsplatte setzen und mit den Linsenkopfschrauben, den Unterlegscheiben und je einer Mutter festschrauben.



Anschließend den Tisch vorsichtig mit 2 Personen umdrehen.