Modell 7263 Holz mit Glasboden

Stückliste:

1× Glasplatte mit VA-Teil 49 Ø
1× Glasplatte (Boden)
4× Holzstollen
4x Kopfplatte Ohne Rille
4 x Gewindestange M8 x 405 gekerbt
4 x Rollen geklebt

Im Montagebeutel:

4 x Bodenträger
4 x Spaxschrauben
8 x Muttern M8
4 x U-Scheiben

Aufbauanleitung: Modell 7263 Holz + Boden

Abbildung 1

1. Die Glasplatte mit den VA-Teilen nach oben auf einen weichen, sauberen Untergrund legen.

Die Kontermutter bis zur Kerbe auf der Gewindestange eindrehen.

Abbildung 2

2. Die Kopfplatte mittig auf das VA-Teil legen und die Gewindestange dadurch in das VA-Teil eindrehen.

Bevor Sie die Kontermutter festziehen, bitte erst die Kopfplatten parallel zur Glaskante ausrichten.

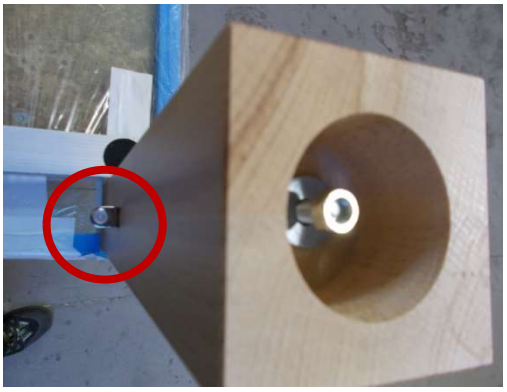

Abbildung 3

3. Die Bodenträger an die Stollen schrauben, dabei darauf achten, dass die Gummischraube zu längeren Seite bzw. Unterseite des Fußes zeigt.

Die Stollen über die Gewindestange stülpen. Hier müssen die Bodenträger auf die kurze Seite der Oberplatte zeigen. Den Fuß mit der Mutter + U-Scheibe fixieren und die Bockrolle in gewünschte Position (lang oder quer) aufstecken.

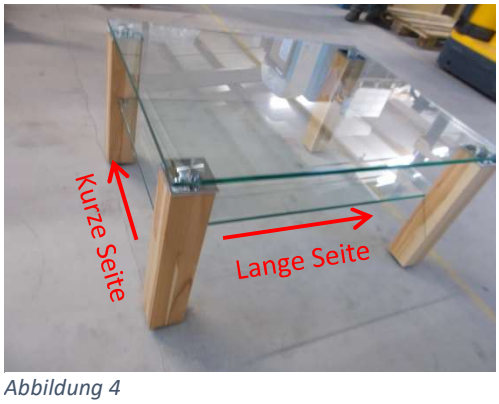

Abbildung 4

4. Den Tisch mit 2 Personen aufrichten und die Bodenplatte von der Seite (kurze Seite) durch die Bodenträger führen. Anschließend mit der Gummischraube rutschfest fixieren.