

MONTAGEANLEITUNG


1098 H



Stückliste

1x	Holzplatte
8x	braune Winkel
8x	Holzdübel
16x	Schrauben 4x16 mm
4x	Stollen
1x	Unterplatte
1x	Leimtube

Montageschritt 1

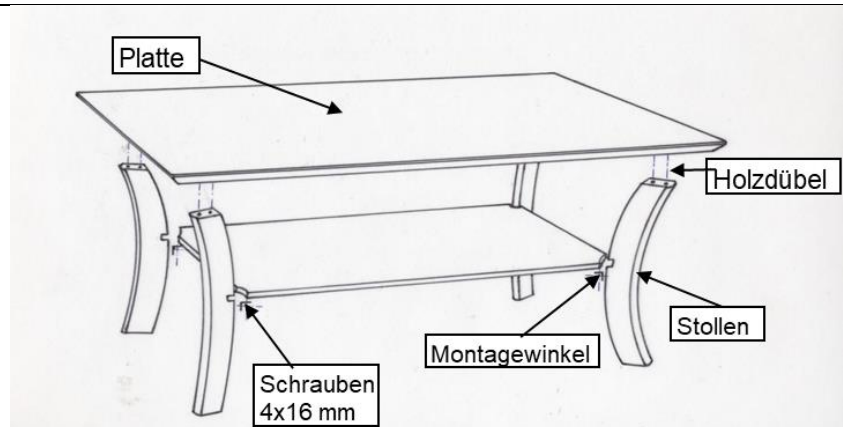

Holzplatte (Holzrahmen) mit der guten Seite nach unten auf einen sauberen Untergrund legen.

Montageschritt 2



Stollen mit der Auskerbung in die entsprechende Ausfräsung des Holzbodens stecken, wobei die gute Seite des Bodens und die Dübel im Stollen nach unten zeigen müssen. Dann mit Montagewinkel verbinden. Den Leim in die Bohrungen der Plattenunterseite geben und die vorher zusammengesetzte Einheit mit den Holzdübeln in die Bohrungen der Platte stecken. Die Winkel wie im Bild zu sehen anschrauben.

Montageschritt 3



Dann sollte der Leim mindestens 2 Stunden trocknen, den Tisch daher nicht bewegen.

Anschließend den Tisch mit 2 Personen umdrehen.

