

Box-System-Boston/ - XL

160/180/200 x 200



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montażu

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare


(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation

(SK) Návod na inštaláciu

(CZ) Návod k instalaci

(H) Telepítési utasítások

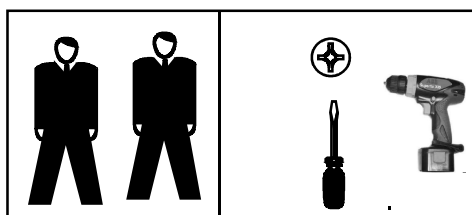

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Boston

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 160/180/200 x200

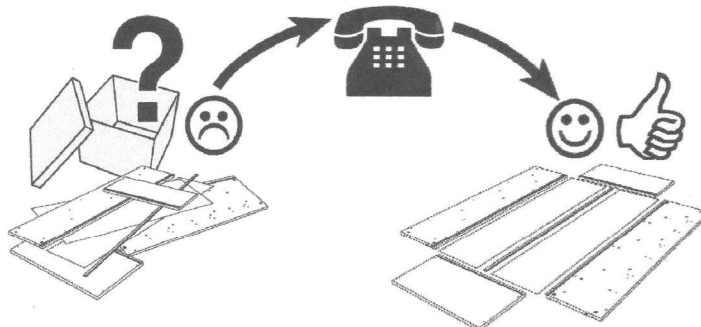
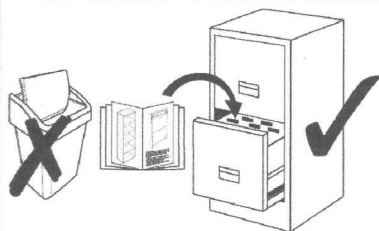



Beschlagcolli Fuß 1 / Fuß 2

A	2x	B	8x	C	8x
U- Winkel/ Klemme		Fuß 1 (Vito) oder Fuß 2 Rohrfuß		Zylinderschraube M8x60	
D	1x				
Einwegschlüssel					

K	2/4x
nur für XL-Version	


Beschlagcolli Fuß 3

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x		
									
U- Winkel/ Klemme		<i>Fuß 3 Chrom-Winkelfuß</i>		Zylinderschraube M8x60		<i>Einwegschlüssel</i>			
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x	I	2x
									
<i>Dreieckfuß schwarz</i>		Kreuzschlitzschraube M8x35		<i>Holzschraube 4x70</i>		<i>U-Scheibe</i>		<i>Holzschraube 5x40</i>	

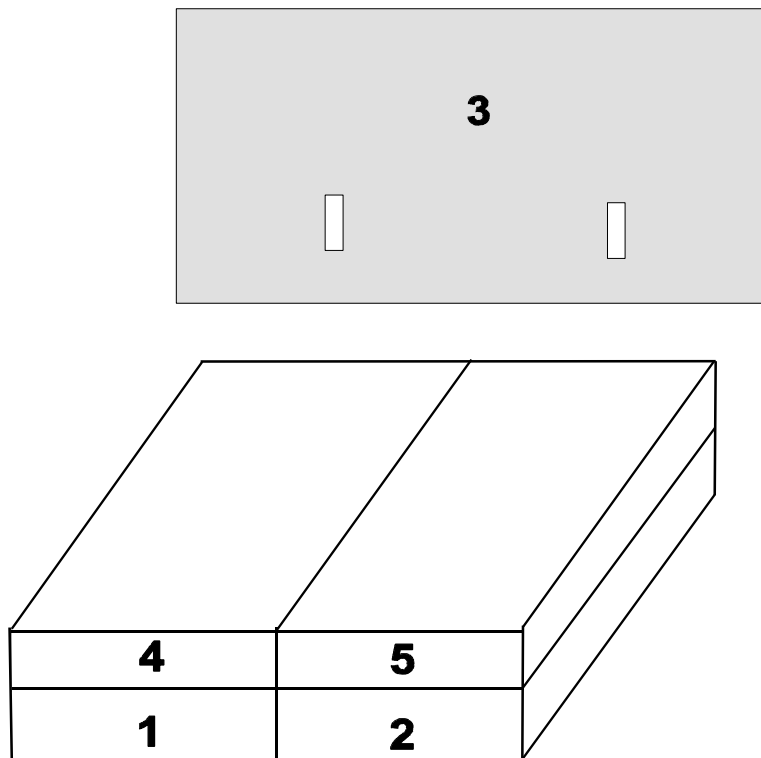


Montagehinweise


1.1 Fuß 1 / Fuß 2

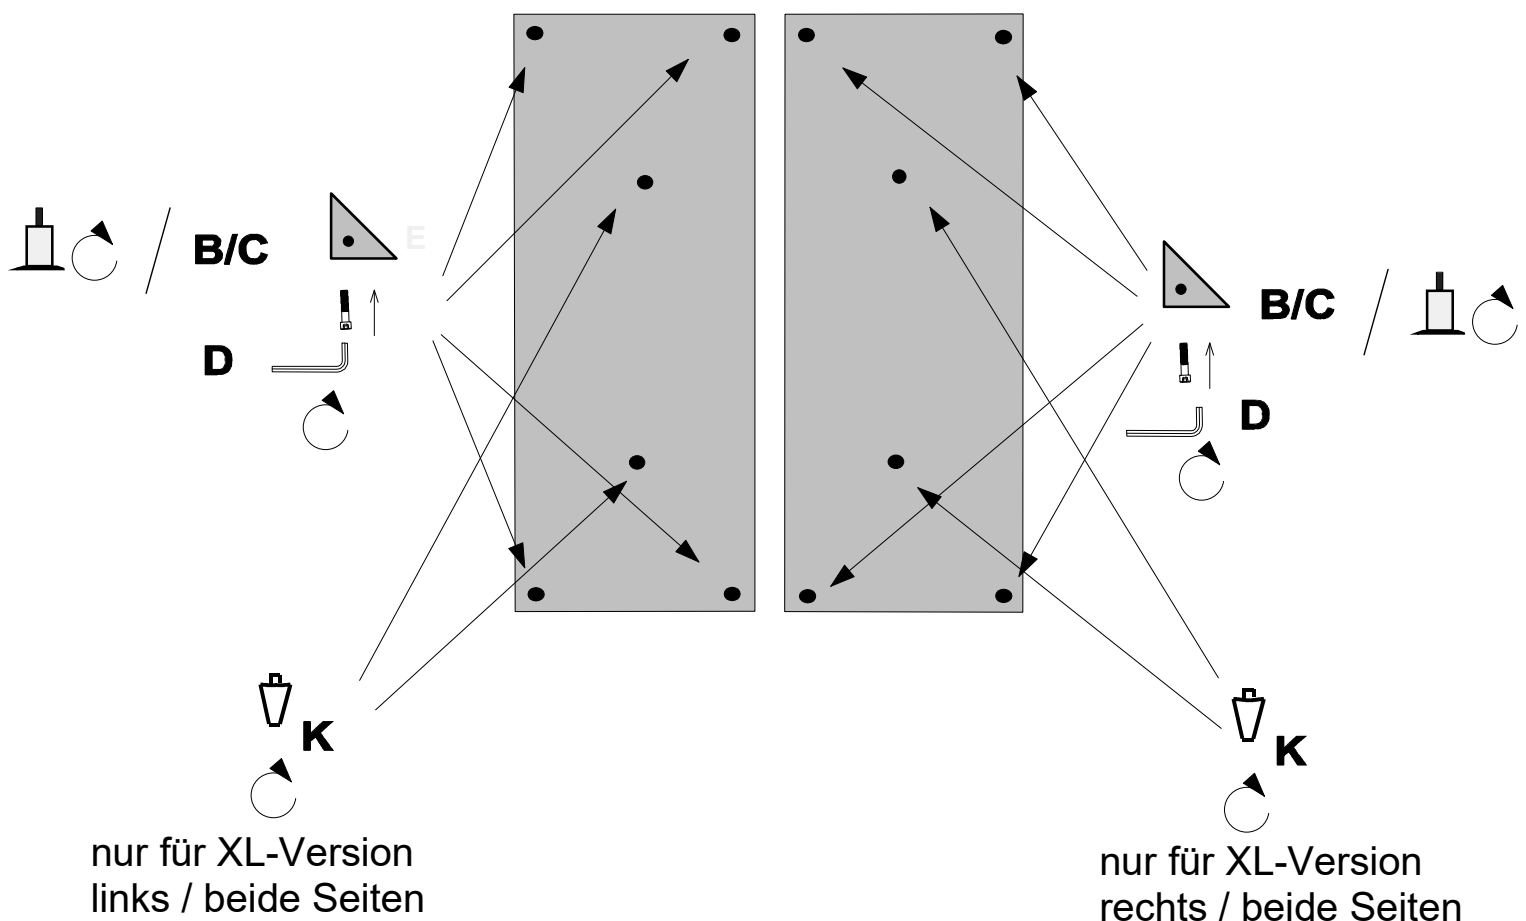


1.2 Fuß 3

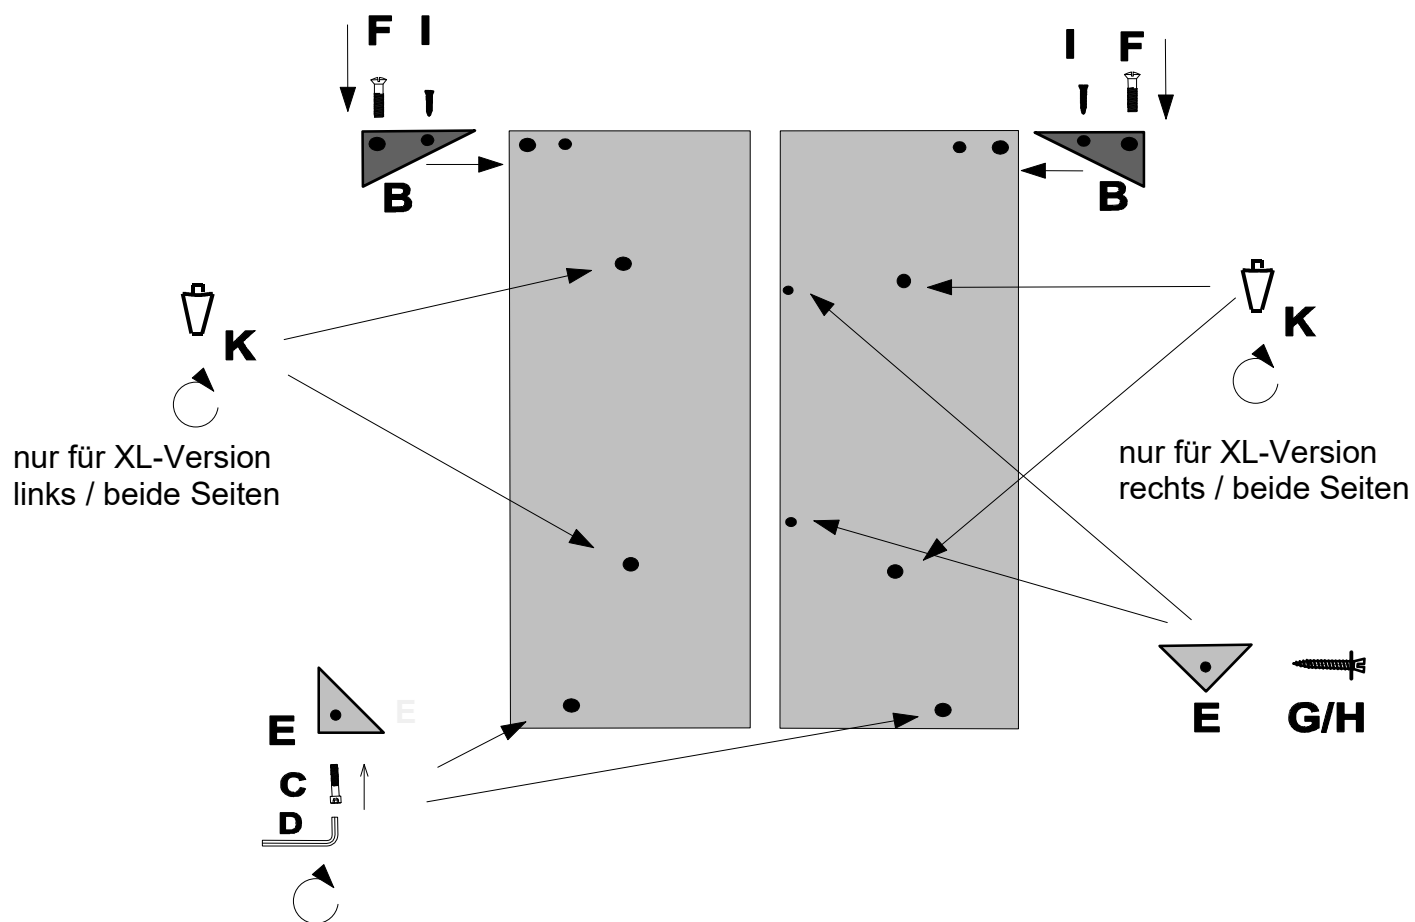

2.

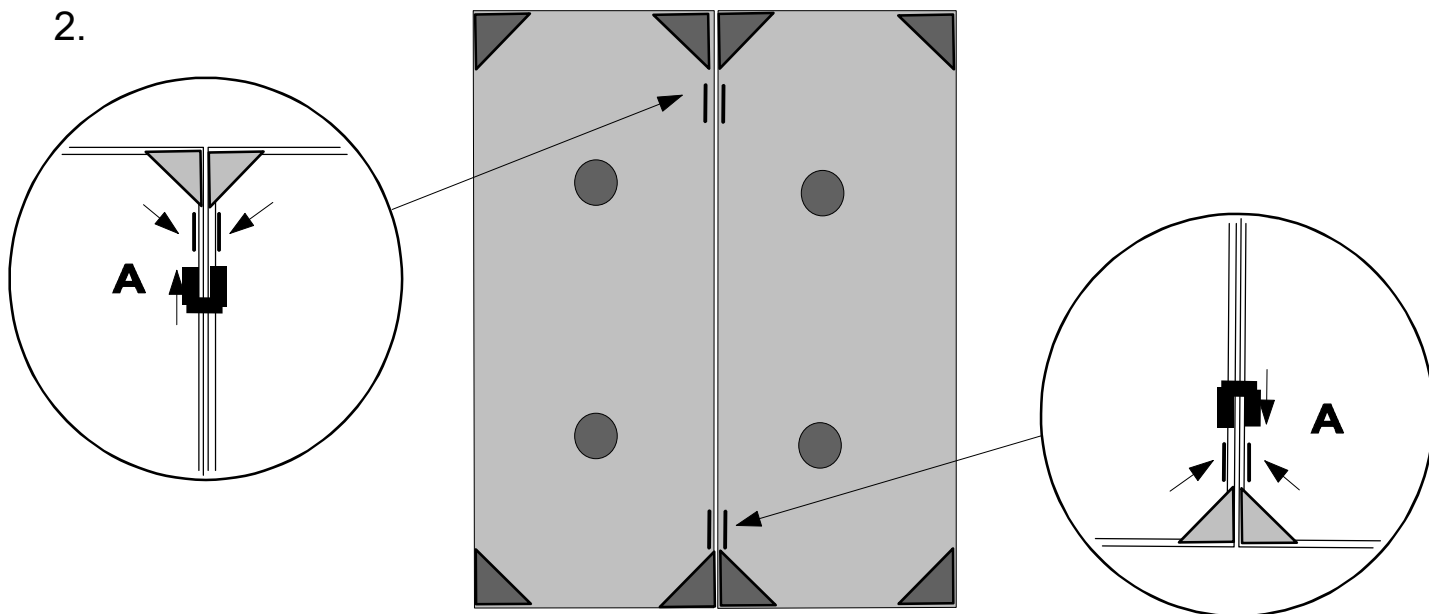


3. Kopfteilmontage

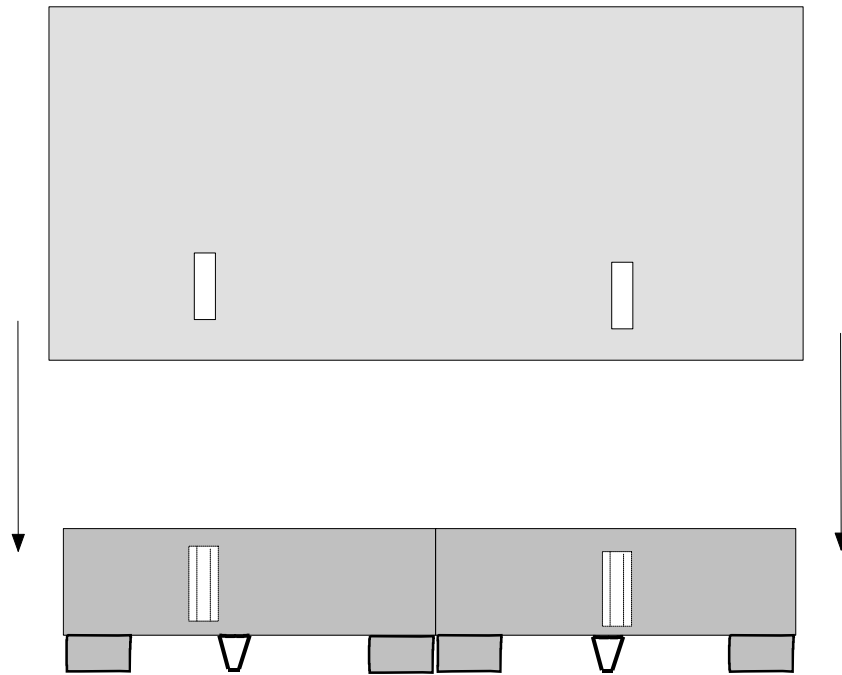

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.

4. Matratze auflegen

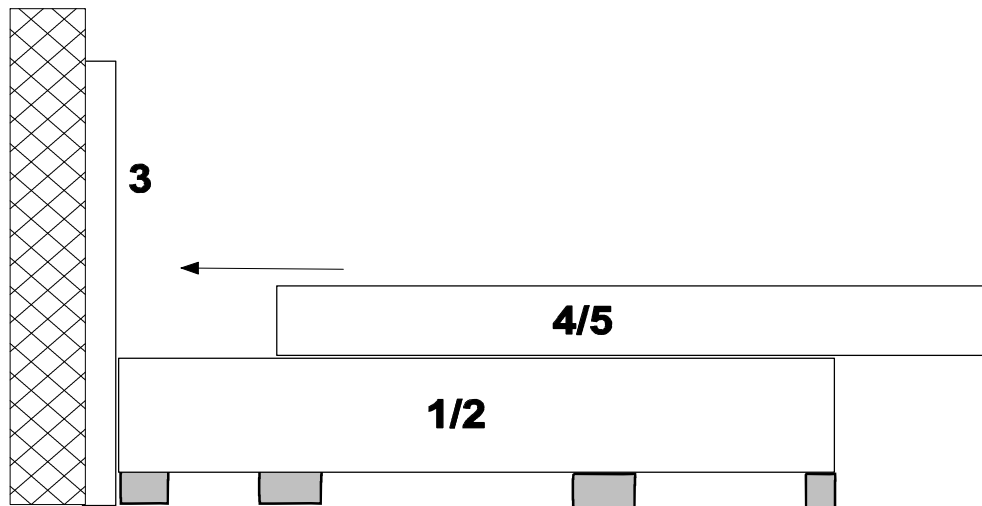

Achtung!
Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.