


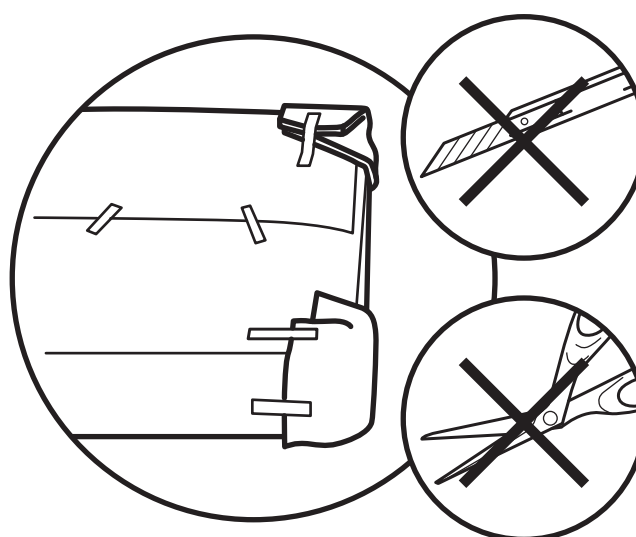


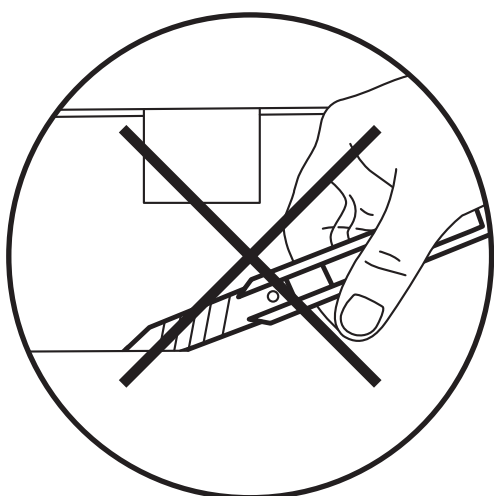

A216


MONTAGEANLEITUNG /
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

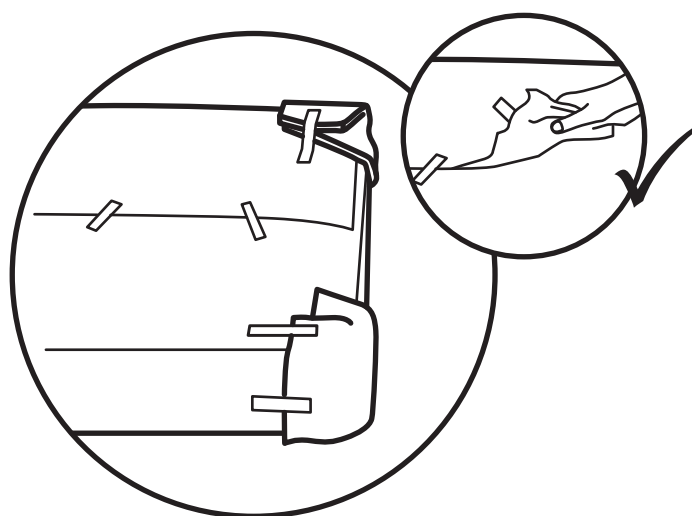

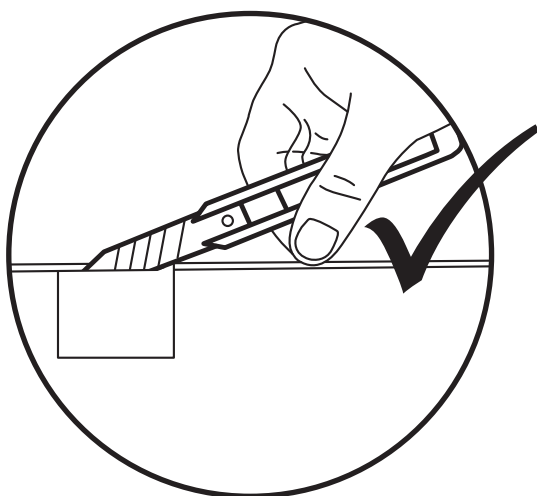

1

Vorbereitung Montage Füße / Preparation assembly foot

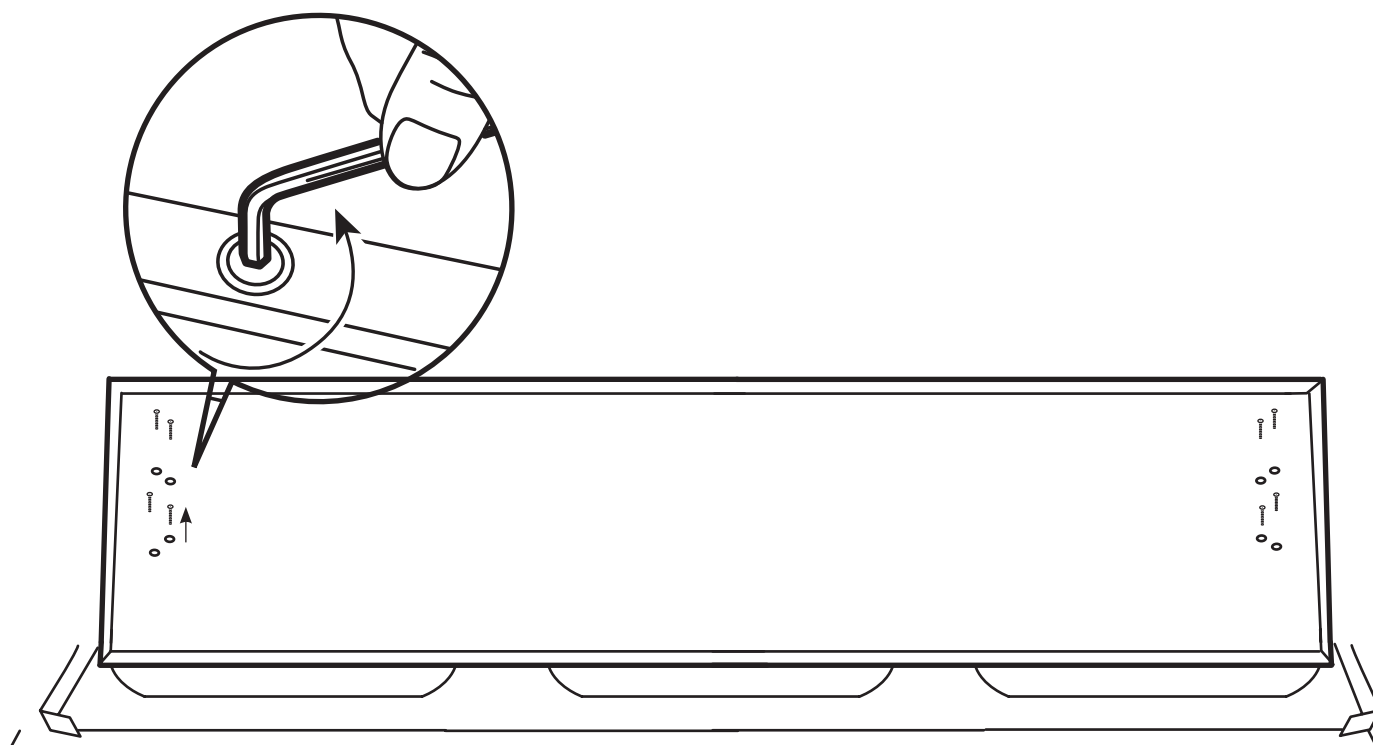




2

Fuß 1 Stativgestell / Foot 1 Tripod frame
Bank mit Rücken / Bench with back





Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm



Senkkopfschraube 8x35 mm
Countersunk screw 8x35 mm




Spaxschraube 6x35 mm
Spax screw 6x35 mm

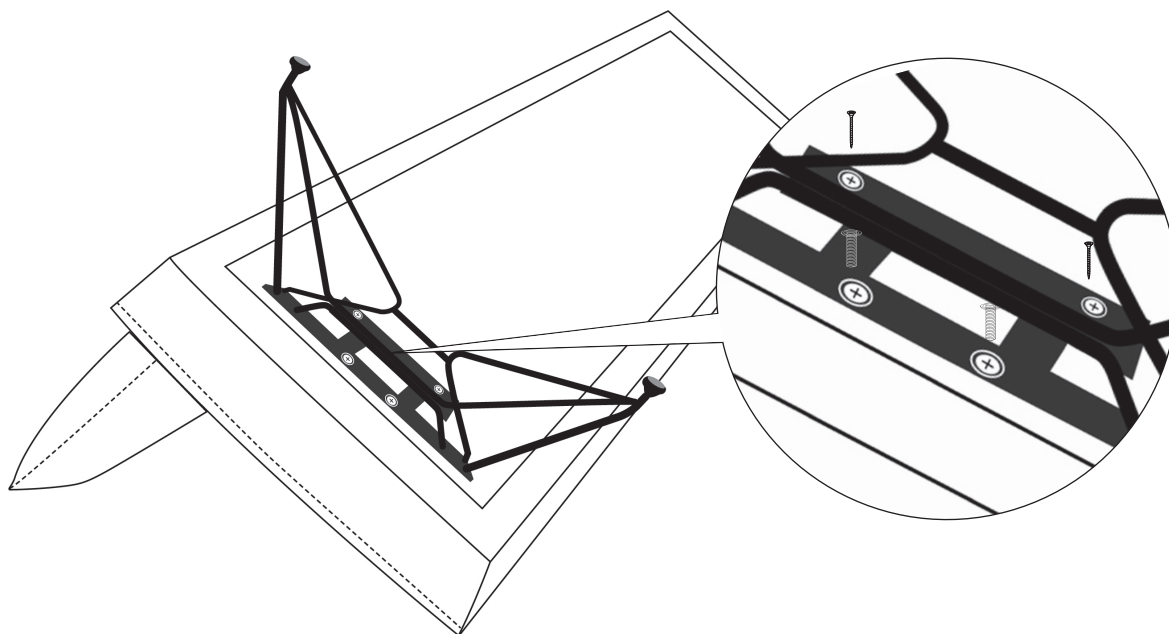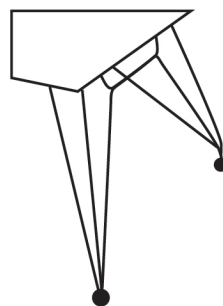

Fuß 1 Stativgestell / Foot 1 Tripod frame
Hockerbank / Stool bench





Inbusschlüssel 4 mm
Allen key 4 mm



Senkkopfschraube 6x35 mm
Countersunk screw 6x35 mm



Spaxschraube 6x35 mm
Spax screw 6x35 mm

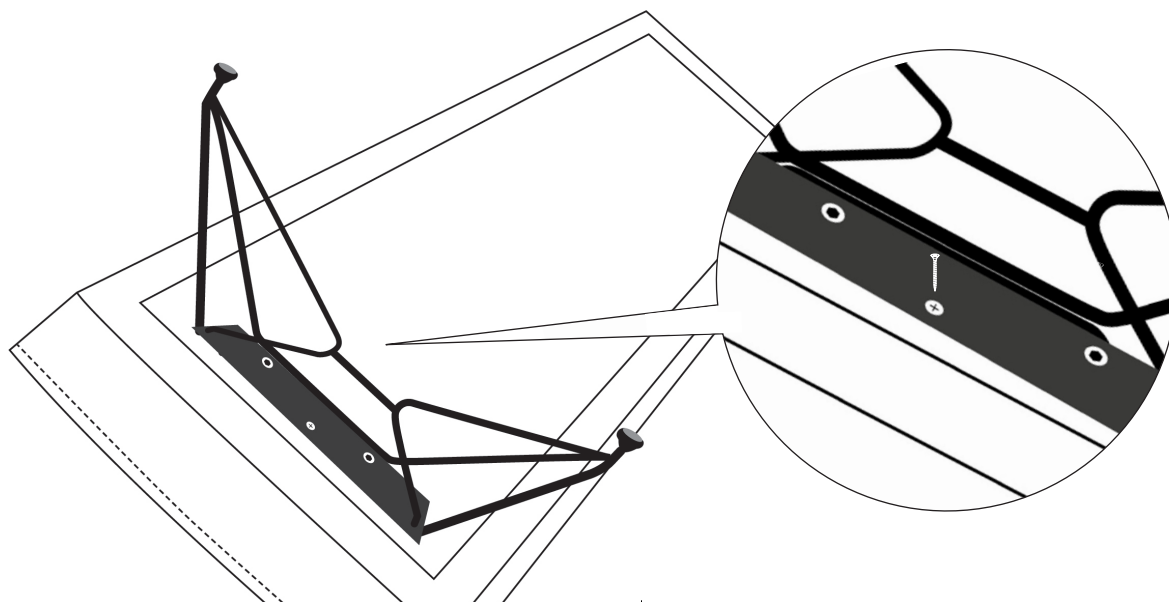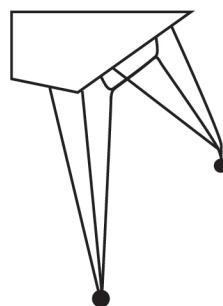






Fuß 2 Flachstahlkufe / Foot 2 Flat steel runner
Bank mit Rücken & Hockerbank / Bench with back & bench



Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm




Senkkopfschraube 8x35 mm
Countersunk screw 8x35 mm

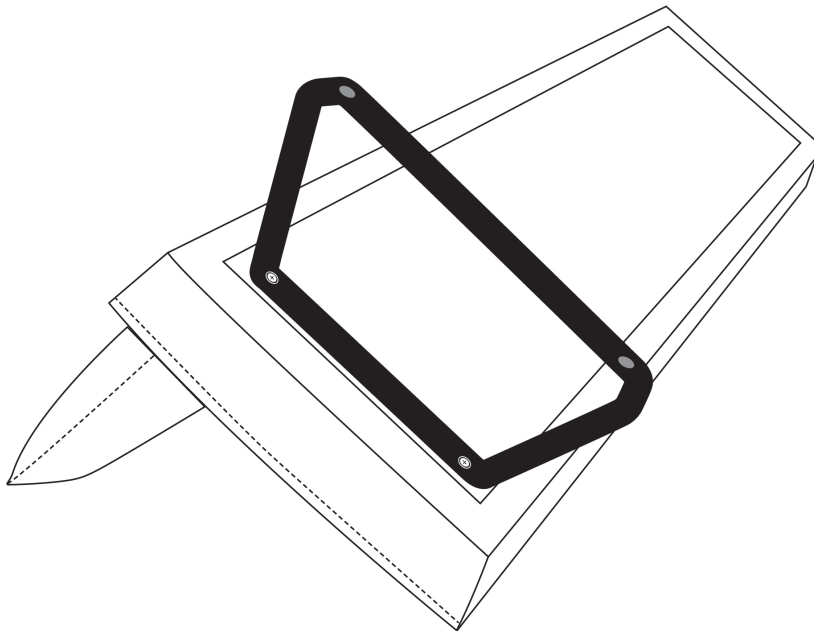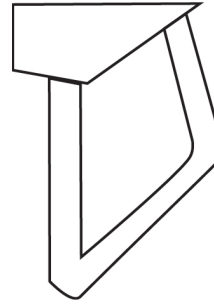

Fuß 3 Drahtgestell / Foot 3 Wire frame
Bank mit Rücken & Hockerbank / Bench with back & Stool bench





Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm



Senkkopfschraube 8x35 mm
Countersunk screw 8x35 mm





Spaxschraube 5x35 mm
Spax screw 6x35 mm

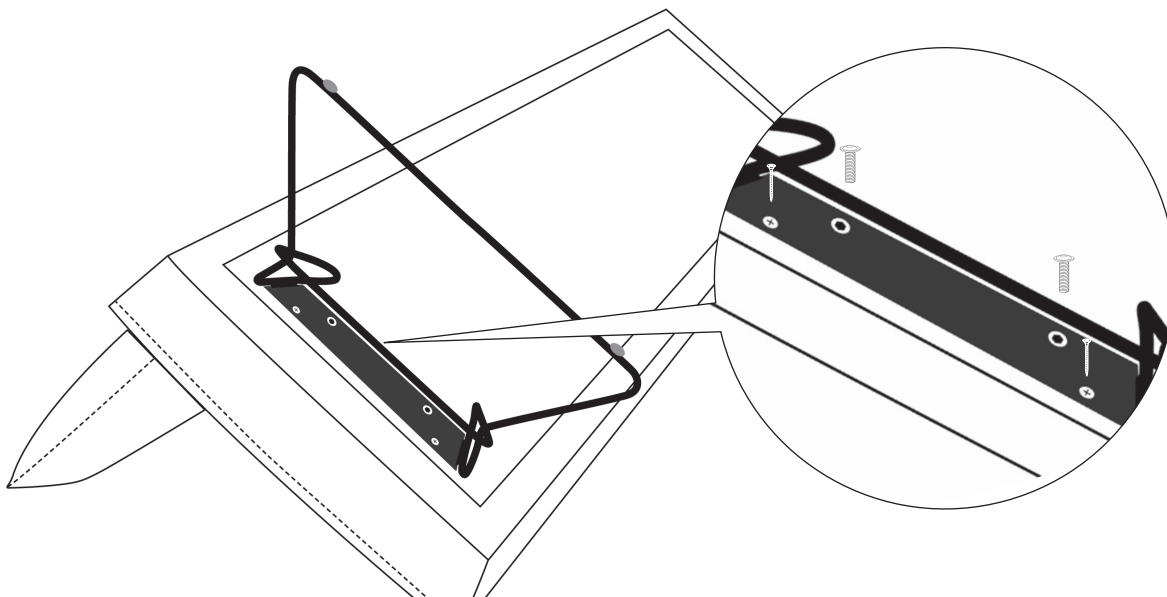
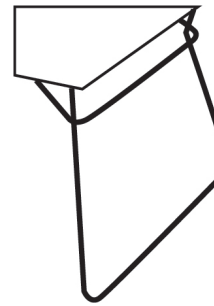




Fuß 4 Haarnadelgestell / Foot 4 Hairnail frame
Bank mit Rücken / Bench with back

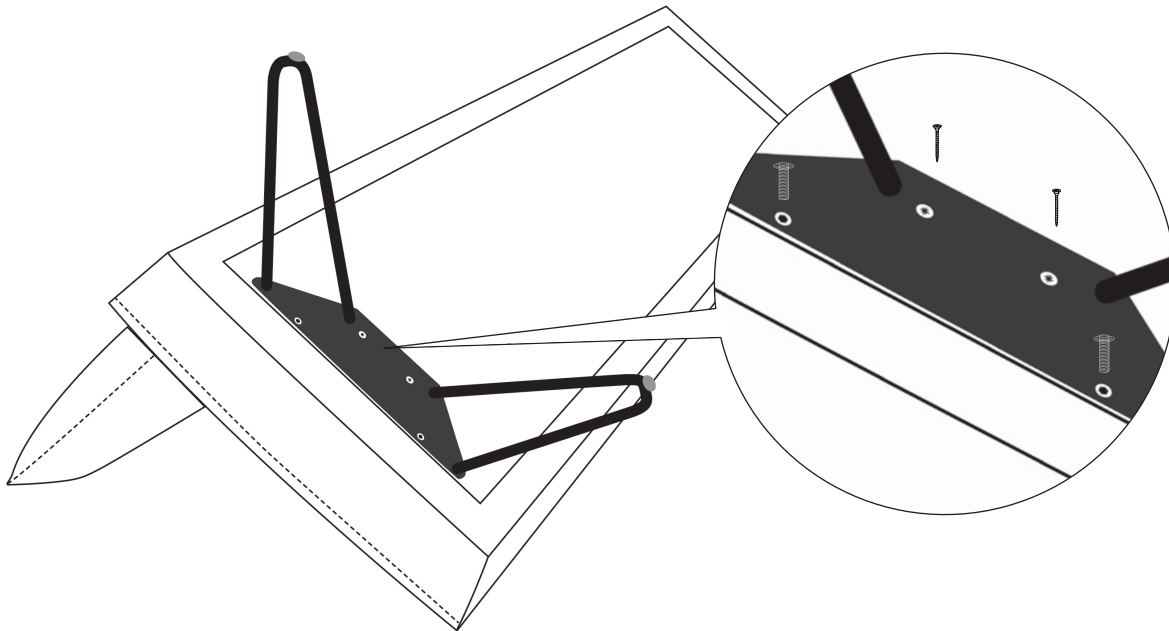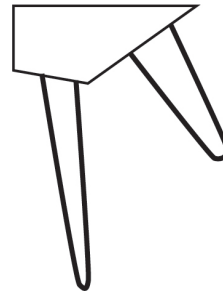


Fuß 4 Haarnadelgestell / Foot 4 Hairnail frame
Hockerbank / Stool bench

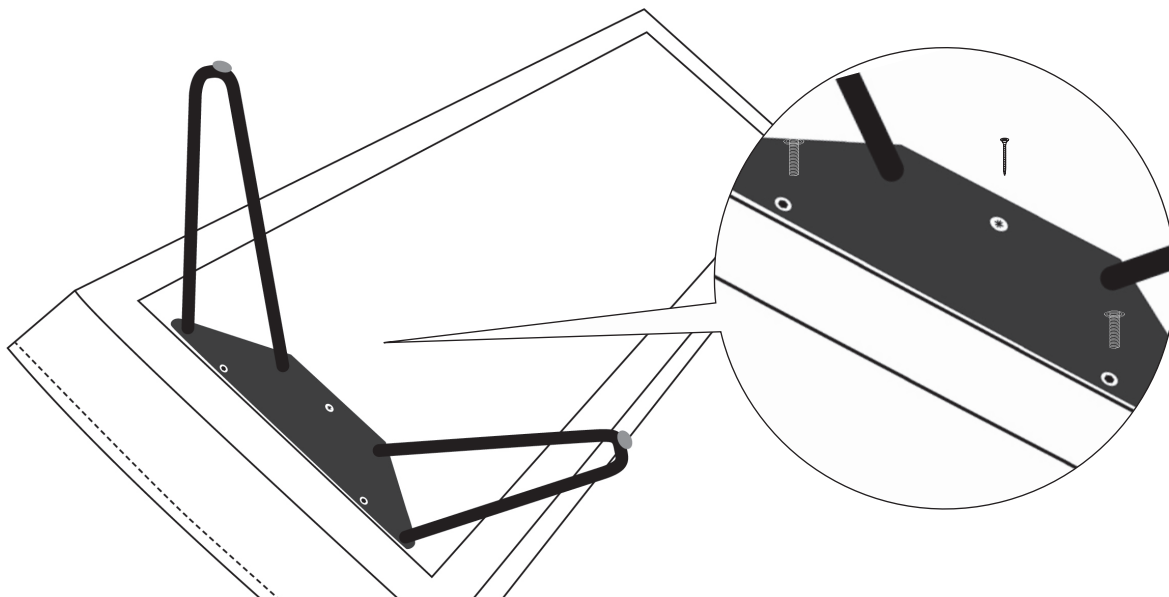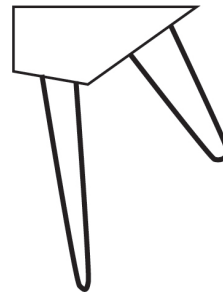






Fuß 5 Rundrohrkufe / Foot 5 Round tube runner
Bank mit Rücken / Bench with back

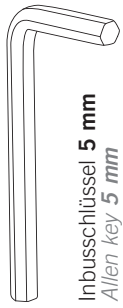


Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm




Senkkopfschraube 8x35 mm
Countersunk screw 8x35 mm

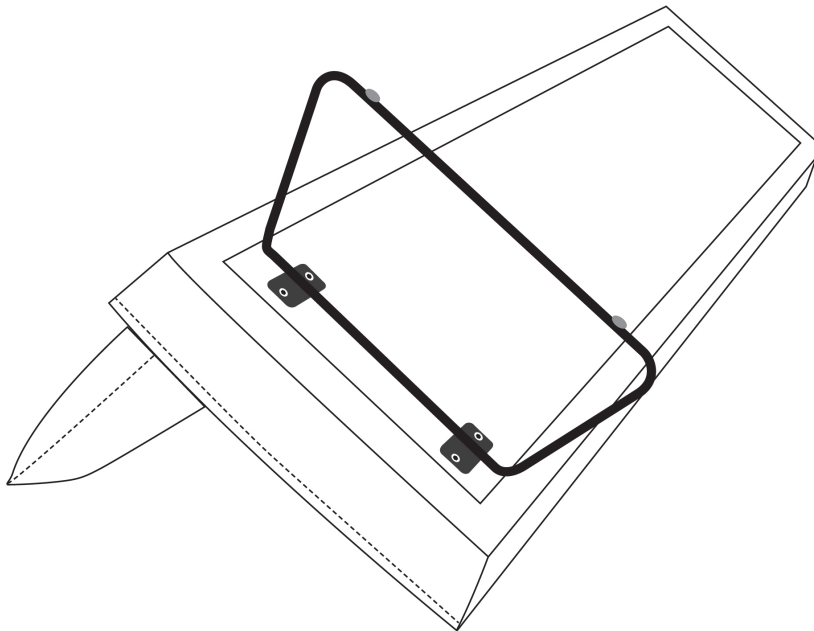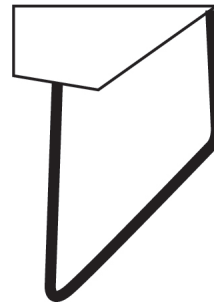

Fuß 5 Rundrohrkufe / Foot 5 Round tube runner
Hockerbank / Stool bench

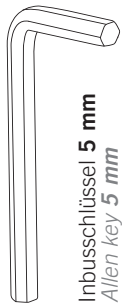



Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm



Senkkopfschraube 8x35 mm
Countersunk screw 8x35 mm




Spaxschraube 5x35 mm
Spax screw 5x35 mm

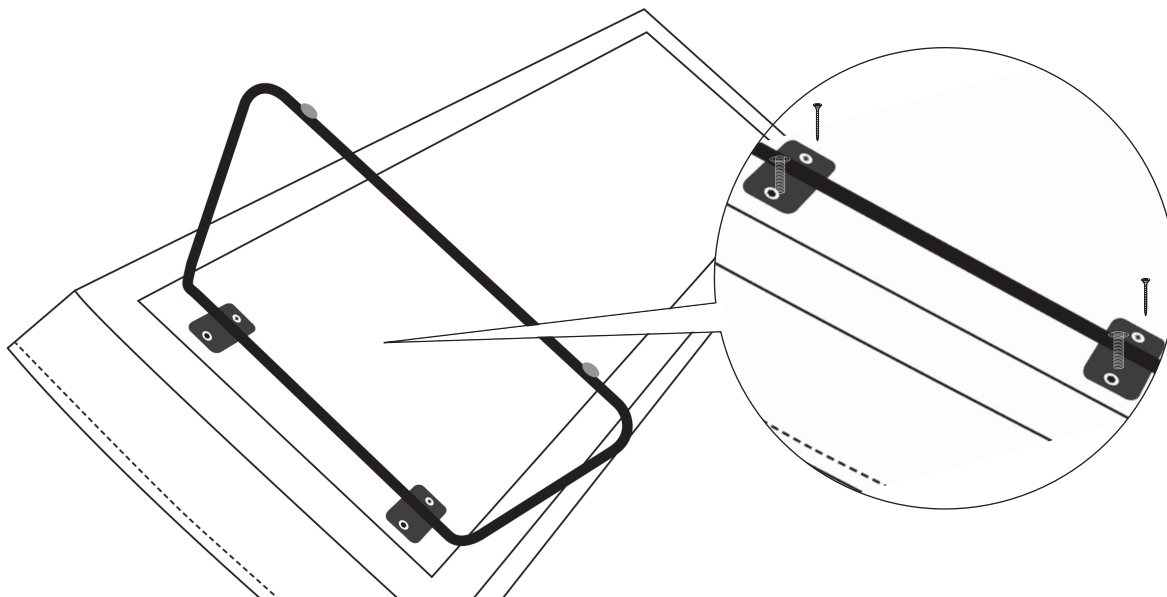
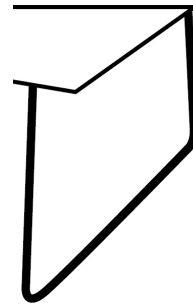




Fuß 6 Kreuzfuß Metall oder Holz / Foot 6 Cross foot metal or wood
Bank mit Rücken / Bench with back


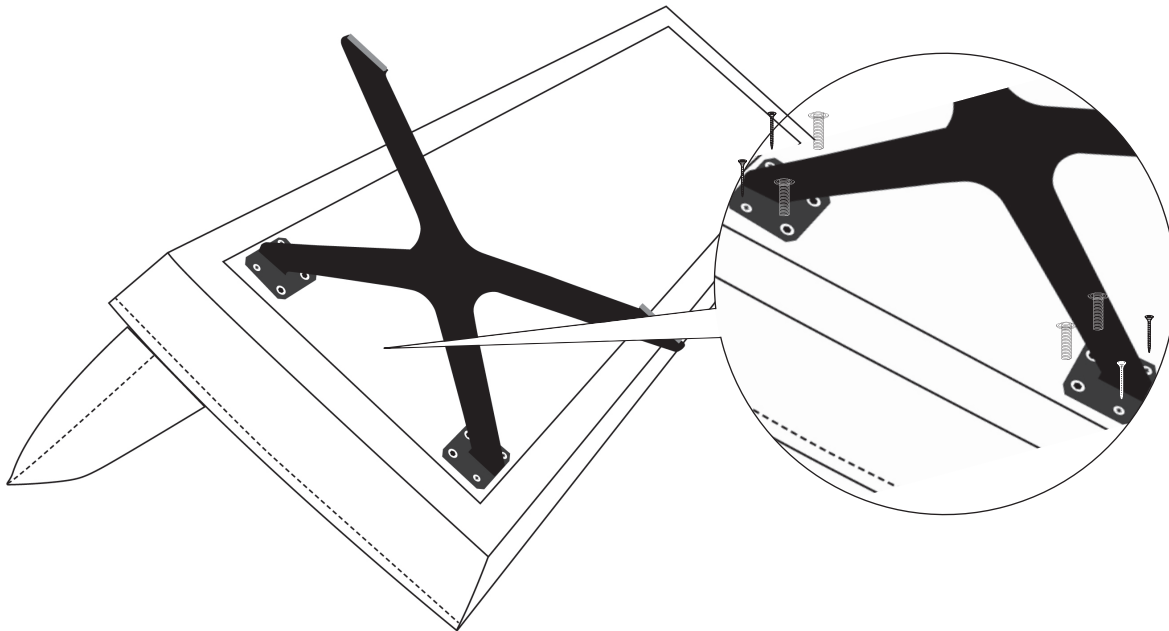


Fuß 6 Kreuzfuß Metall oder Holz / Foot 6 Cross foot metal or wood
Hockerbank / Stool bench

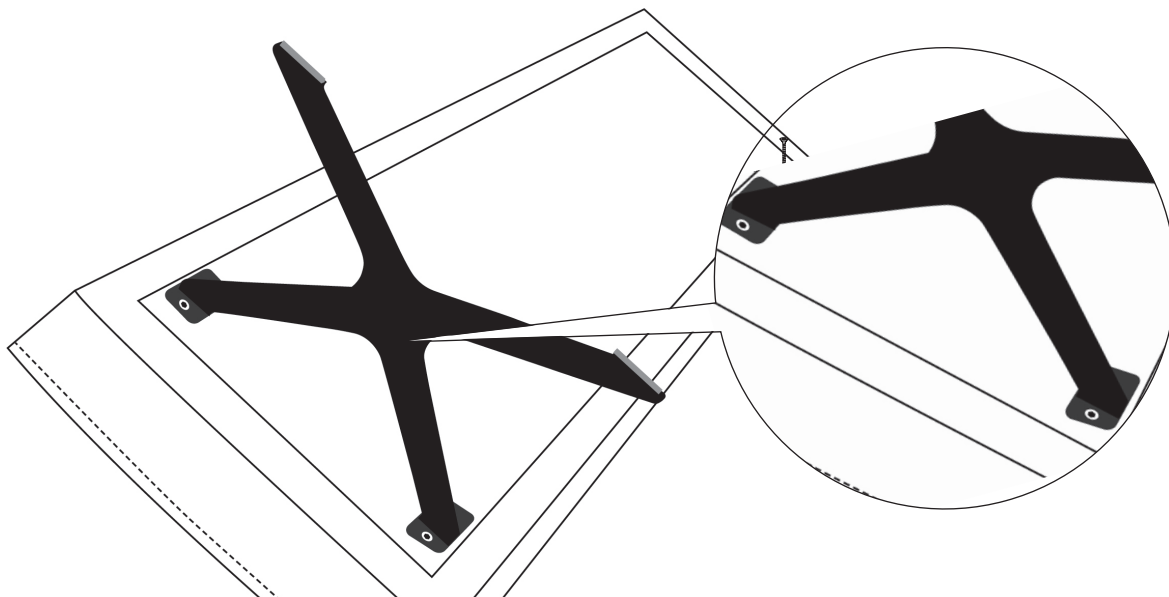
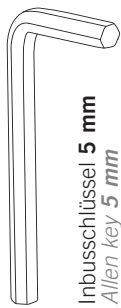




Fuß 7 Holzkufe / Foot 7 Wood runner
Bank mit Rücken / Bench with back


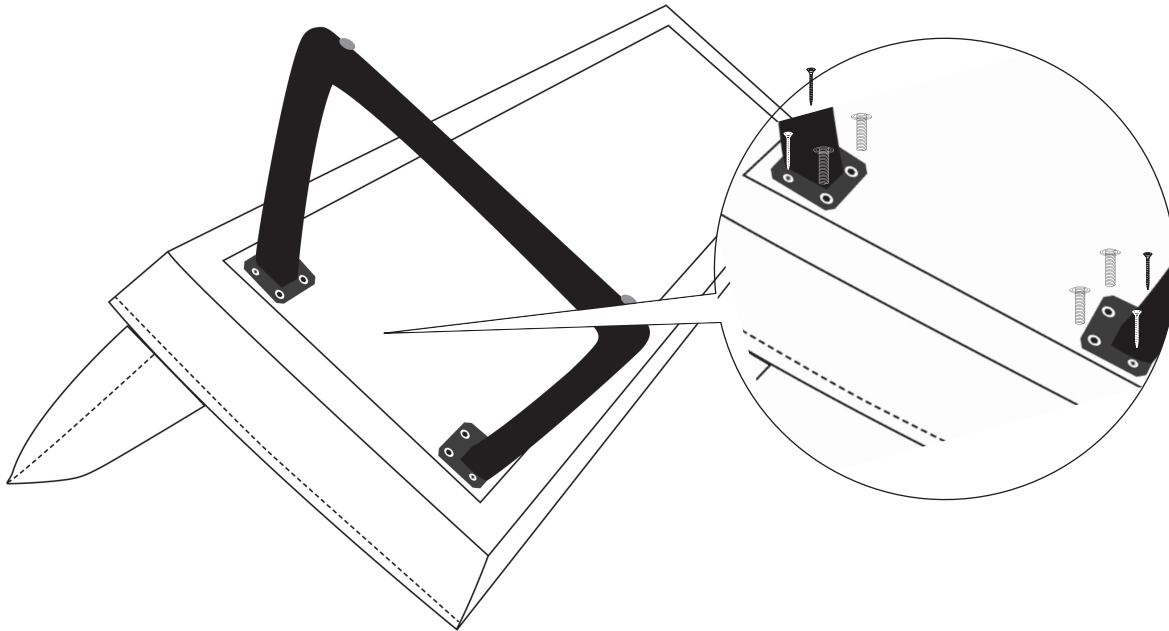
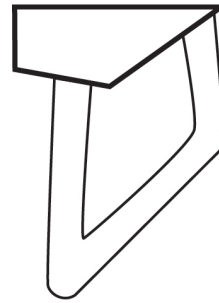


Fuß 7 Holzkufe / Foot 7 Wood runner
Hockerbank / Stool bench


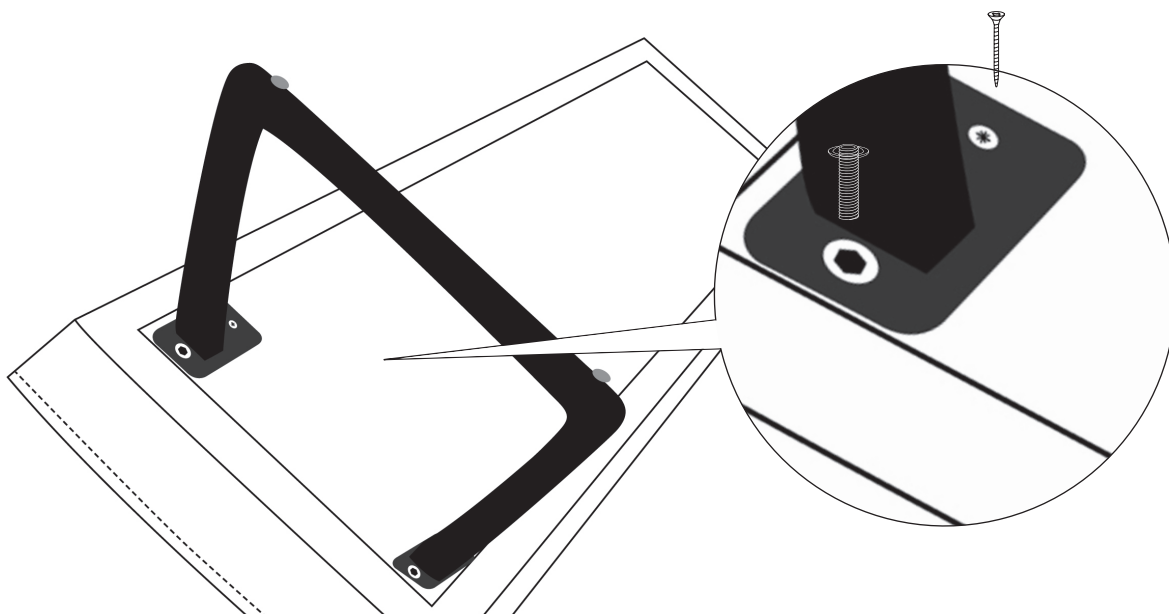
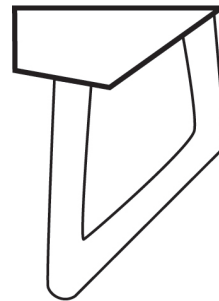




Fuß 8 Einzelfuß Metall oder Holz / Foot 8 Single foot metal or wood
Bank mit Rücken & Hockerbank / Bench with back & Stool bench

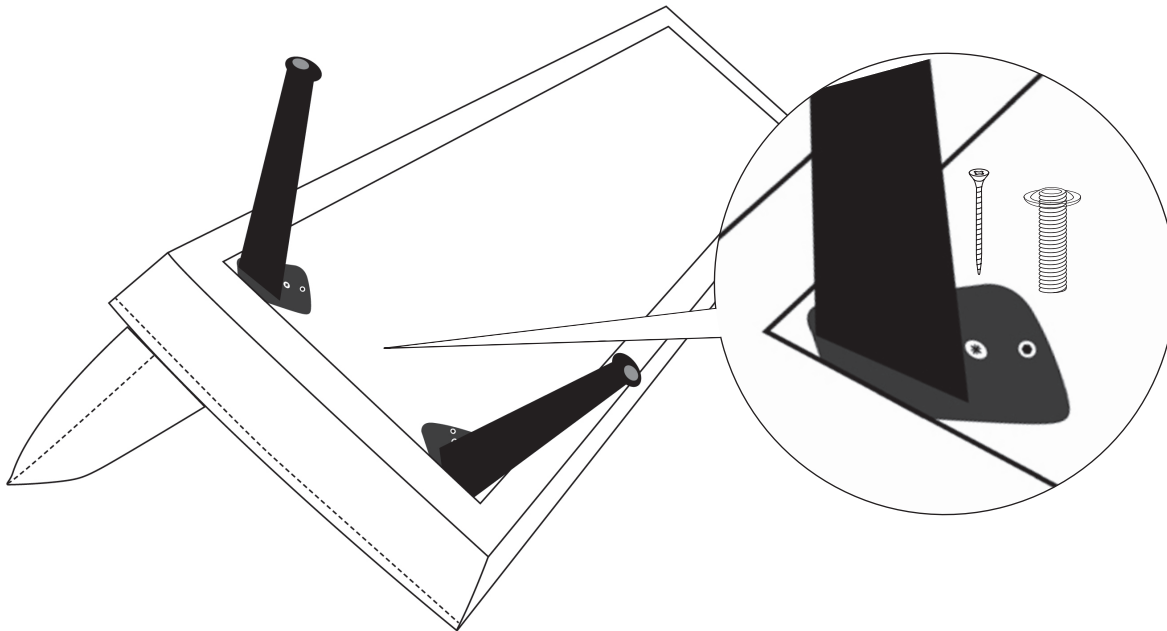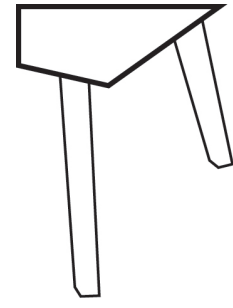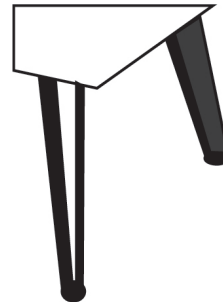


Fuß 9 W-Fuß / Foot 9 W-runner
Bank mit Rücken & Hockerbank / Bench with back & Stool bench

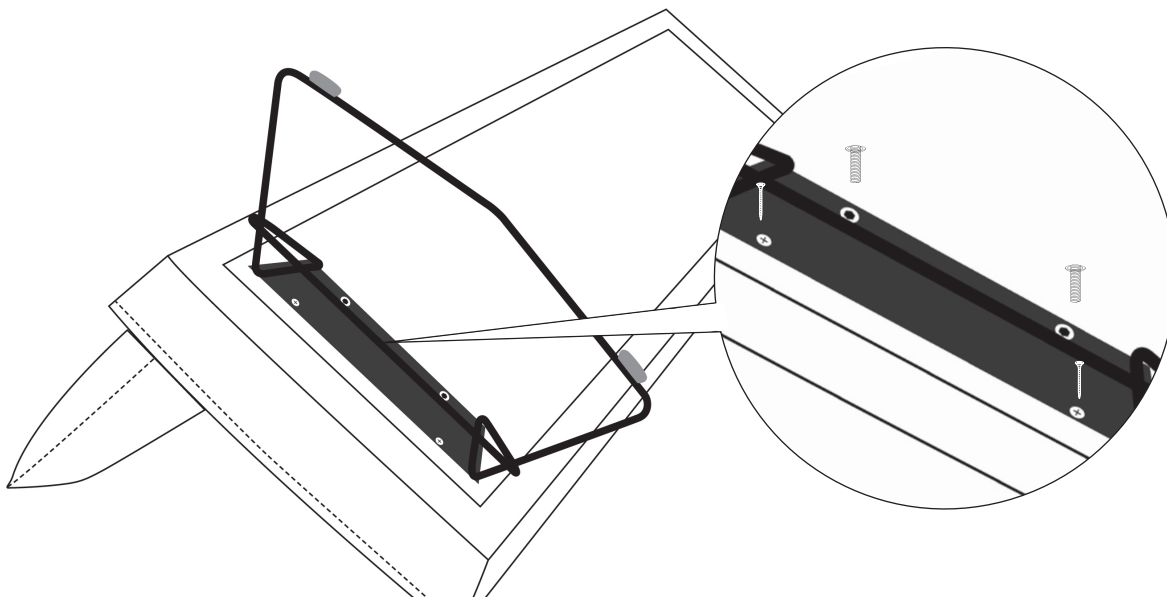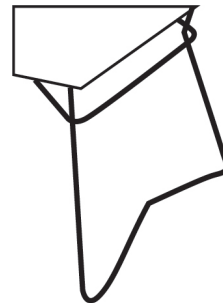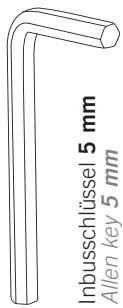



3

Montage Anbauelemente / Assembly Add on elements

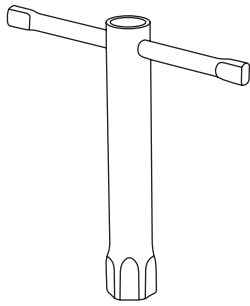

Rohrsteckschlüssel 13 mm
Rohrsteckschlüssel 13 mm



Gewindestift 8x140 mm
Grub screw 8x140 mm






Gewindestift 8x100 mm
Grub screw 8x100 mm




Mutter M8
Nut screw M8




Beilagscheibe 10.5x30 mm
Flat washer 10.5x30 mm

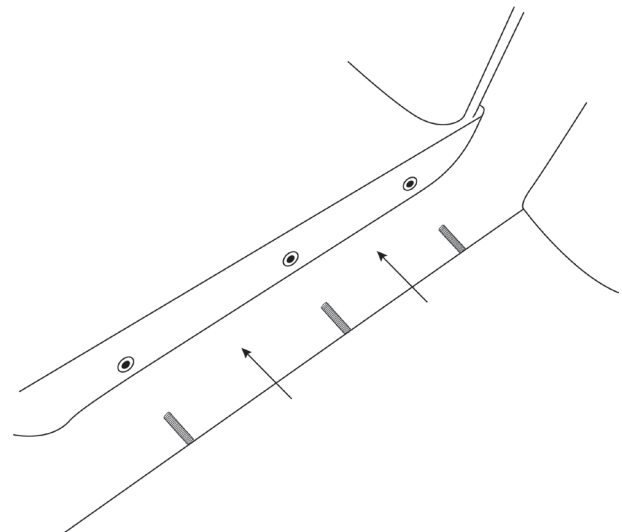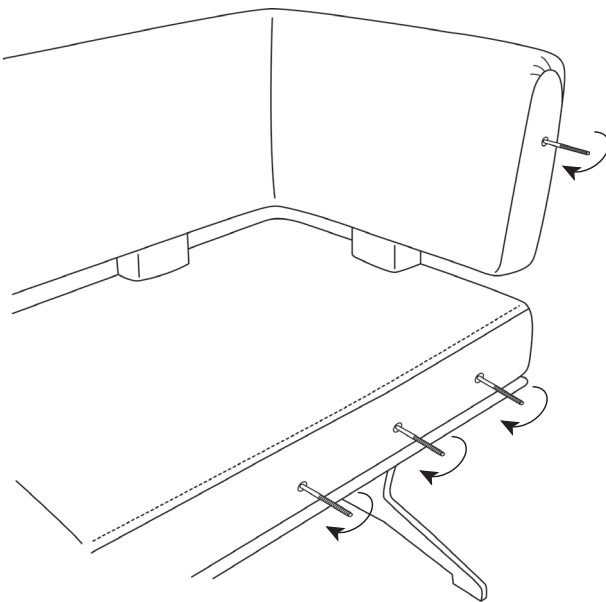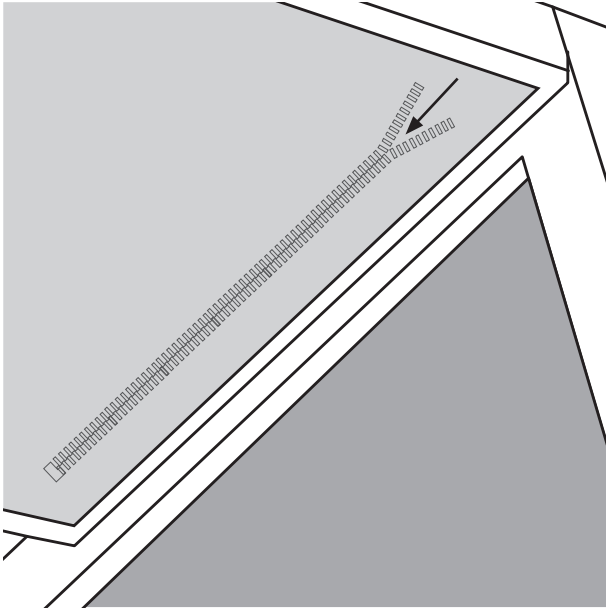

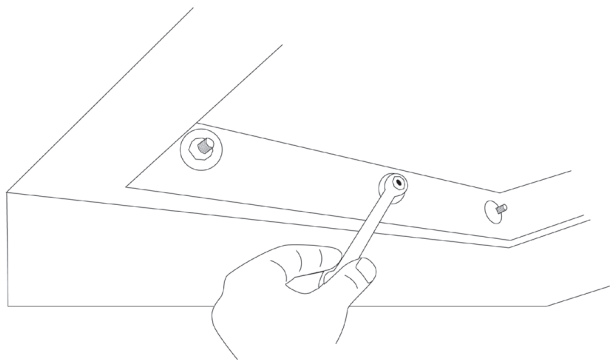

Schrauben nur an der Sitzfläche festziehen.
Der Gewindestift am Rücken wird nur eingeschoben.

*Tighten screws only to the seat.
The threaded pin on the back is only inserted.*

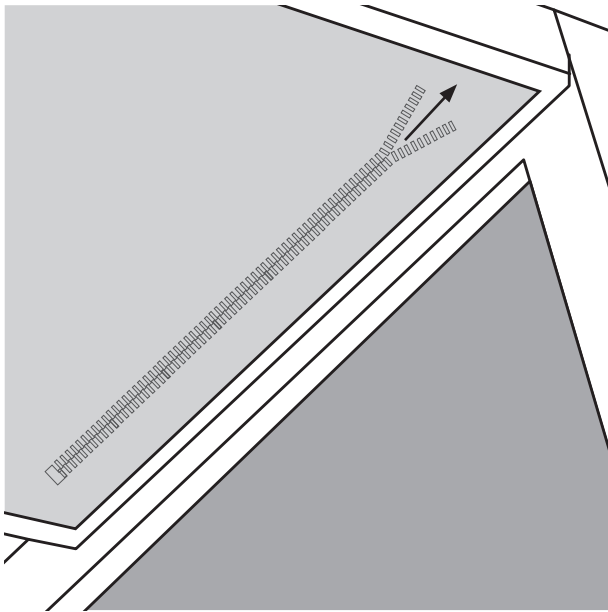



07/2022 DINING SYSTEM

WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

